



Kā nomainīt: stūres
pirksta **FORD Transit**
Tourneo (FC_ _) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

ⓘ Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:
FORD TRANSIT TOURNEO (FC_ _) 2.0

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
FORD Transit Mk6 Furgons (V347, V348, FA) 2.2 TDCi

MAIŅA: STŪRES PIRKSTA – FORD TRANSIT TOURNEO (FC_ _). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Stiepļu suka
- WD-40 aerosols
- Universālais tīrīšanas aerosols
- Keramikas smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga nr. 22
- Kombinētā atslēga nr. 24
- Kombinētā atslēga nr. 25
- Muciņas uzgalis nr. 19
- Muciņas uzgalis nr. 22
- Pneimo mucīņa nr. 21
- Sprūdatslēga
- Vītņurbja atslēga
- Bīdmērs
- Lodbalstu noņēmējs
- Riteņu ķīli

Pirkt instrumentus


Maina: stūres pirksta – FORD Transit Tourneo (FC_ _). AUTODOC padomi:

- Nomainiet stūres šķērsstiepņa uzgaļus pa pāriem.
- Visus darbus jāveic ar izslēgtu aizdedzi.

MAIŅA: STŪRES PIRKSTA – FORD TRANSIT TOURNEO (FC_ _). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

1

Nostipriniet riteņus ar ķīliem.

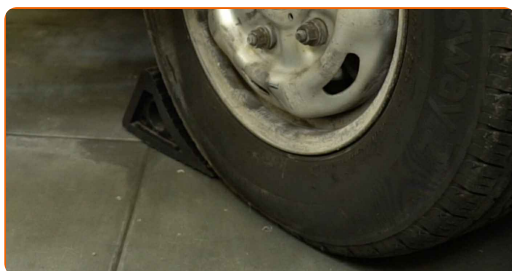


2

Atlaidiet vaļīgāk riteņu uzgriežņus. Izmantojiet pneimo mucīņu nr. 21. Izmantojiet vīturbja atslēgu.



3

Paceliet automašīnu.

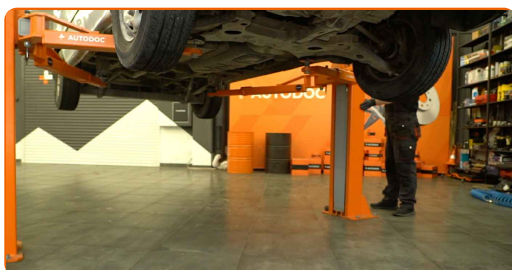

Brīdinājums!

- Ja izmantojat domkratu, pārliecinieties, ka automašīna ir novietota uz cietas, līdzenas virsmas.
- Noteikti papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

4

Atskrūvējiet riteņu uzgriežņus.




Uzmanību!


- Lai izvairītos no traumu gūšanas, atskrūvējot uzgriežņus, pieturiet riteni.

5


Noņemiet riteni.

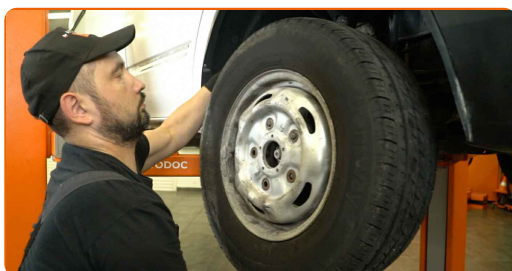


- 6 Notīriet visus stūres šķērsstiepņa uzgaļa savienojumus. Izmantojiet stiepļu suku. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

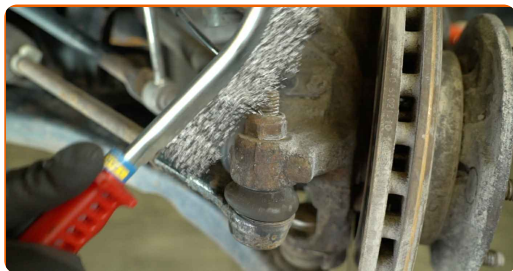


- 7 Izmēriet un pierakstiet stūres šķērsstiepņa vītnes brīvās daļas garumu vai stūres šķērsstiepņa uzgaļa griezienu skaitu, kad tas tiek atskrūvēts, lai netiktu traucēta riteņu savirze montāžas laikā. Izmantojiet bīdmēru.

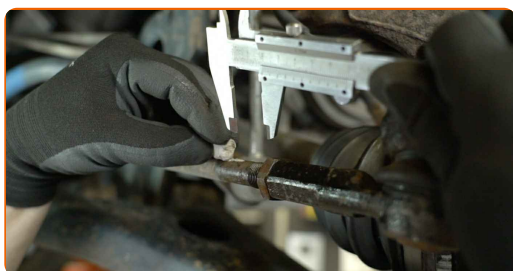

- 8 Atskrūvējiet pretuzgriezni, kas piestiprina stūres šķērsstiepņa uzgali pie stūres šķērsstiepņa. Izmantojiet kombinēto atslēgu nr. 22. Izmantojiet kombinēto atslēgu nr. 24.

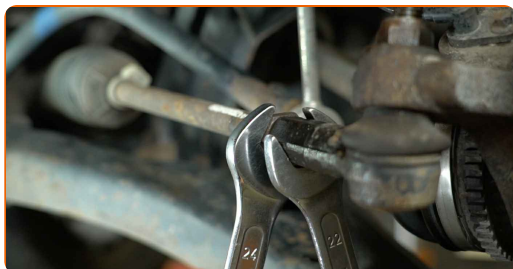

- 9 Atskrūvējiet uzgriezni, kas savieno stūres šķērsstiepņa uzgali ar grozāmasi. Izmantojiet mucīņas uzgalis nr. 22. Izmantojiet sprūdatslēgu.

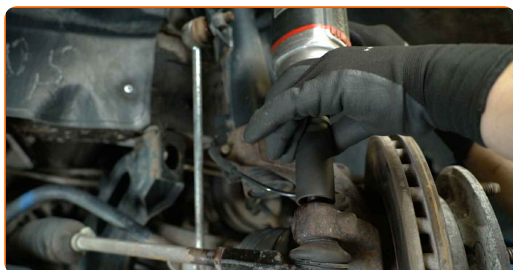

10

Atvienojiet stūres šķērsstiepņa uzgali no grozāmass. Izmantojiet lodbalstu noņemēju.



11

Atskrūvējiet stūres šķērsstiepņa uzgali no stūres šķērsstiepņa.



12

Notīriet stūres šķērsstiepņa uzgaļa montāžas sēžas. Izmantojiet stiepļu suku. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.



13

Uzskrūvējiet jauno stūres šķērsstiepņa uzgali.



Maiņa: stūres pirksta – FORD Transit Tourneo (FC_ _). AUTODOC iesaka:

- Uzstādot stūres šķērssstiepņa uzgali, neaizmirstiet saglabāt tādu pašu brīvās stūres šķērssstiepņa vītnes garumu vai pagriežiet stūres šķērssstiepņa uzgali par tādu pašu apgriezienu skaitu.


14

Savienojiet stūres šķērssstiepņa uzgali ar grozāmasi.




15

Noregulējot stūres šķērssstiepņa uzgali pareizajā pozīcijā, nostipriniet to ar pretuzgriezni.

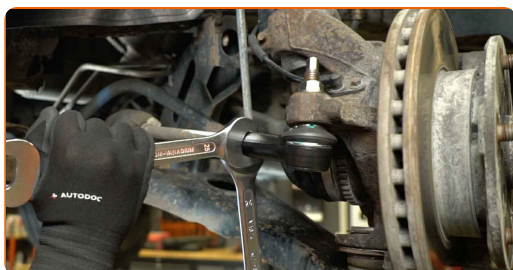

16

Pievelciet uzgriezni, kas savieno stūres šķērssstiepņa uzgali ar grozāmasi. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 19. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 80 N·m.

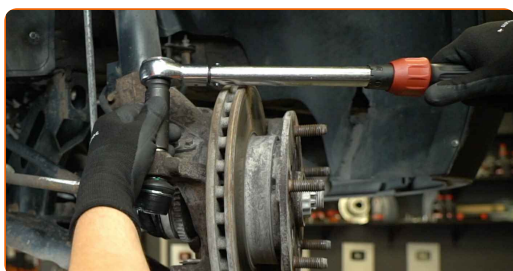

- 17** Pievelciet stūres šķērssstiepņa uzgaļa pretuzgriezni. Izmantojiet kombinēto atslēgu nr. 24. Izmantojiet kombinēto atslēgu nr. 25. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 80 N·m.



- 18** Notīriet riteņa diska montāžas sēžu. Izmantojiet stiepļu suku. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.



- 19** Apstrādājiet riteņa rumbas virsmu, kas saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet keramikas smēri.



- 20** Uzstādiet riteni.



Uzmanību!

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieskrūvējot stiprinājumu uzgriežņus, pieturiet riteni.

21

Pieskrūvējiet riteņu uzgriežņus. Izmantojiet pneimo mucīņu nr. 21. Izmantojiet sprūdatslēgu.




22

Nolaidiet automašīnu un pievelciet uzgriežņus krusteniskā secībā. Izmantojiet pneimo mucīņu nr. 21. Izmantojiet dinamometrisku atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 200 N·m.



23

Noņemiet domkratu, drošības atbalstus un riteņu ķīļus.

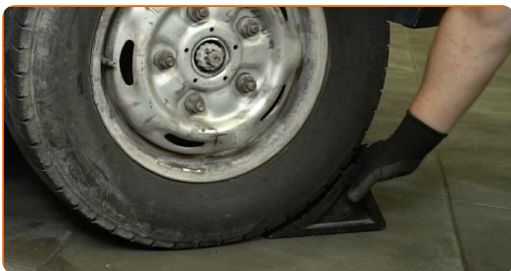

Maiņa: stūres pirksta – FORD Transit Tourneo (FC_ _). Profesionāli iesaka:


- Pēc stūres šķērsstiepņa uzgaļu nomaiņas nepieciešams veikt riteņu savirzi.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**

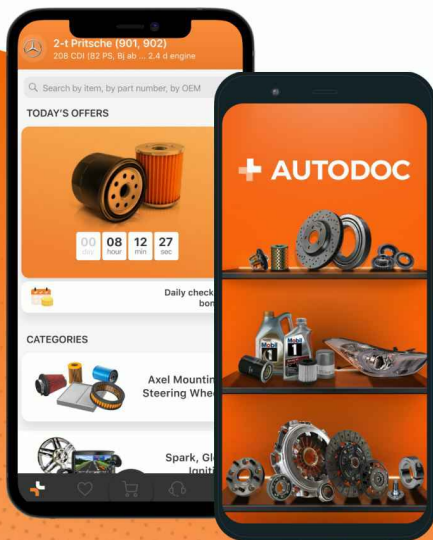

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

STŪRES PIRKSTA: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2024 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".