

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: gaisa filtrs
FORD TRANSIT
TOURNEO — nomaiņas
rokasgrāmata

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:
FORD TRANSIT TOURNEO 2.2 TDCi

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
FORD TRANSIT Furgons 2.2 TDCi

MAIŅA: GAISA FILTRA – FORD TRANSIT TOURNEO.
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:



• Mikrošķiedras salvete

• Spārna pārklājs

[Pirkt instrumentus](#)

Maiņa: gaisa filtra – FORD TRANSIT TOURNEO. AUTODOC speciālisti iesaka:


- Ievērojiet apkopes intervālus, ieteikumus un detaļas lietošanas prasības kā norādījis ražotājs.
- Brīdinājums! Pirms jebkura darba uzsākšanas izslēdziet FORD TRANSIT TOURNEO motoru.

VEICIET NOMAIŅAS DARBĪBAS ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Izmantojiet spārna pārklāju, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Atvienojiet gaisa ieplūdes caurules skavas.

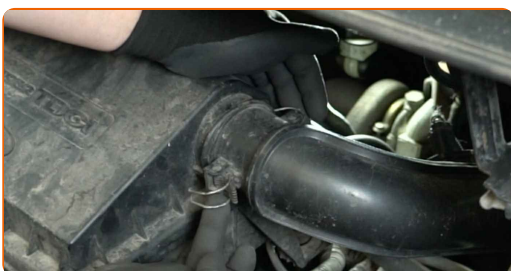

4 Atvienojiet gaisa ieplūdes cauruli no gaisa filtra korpusa.

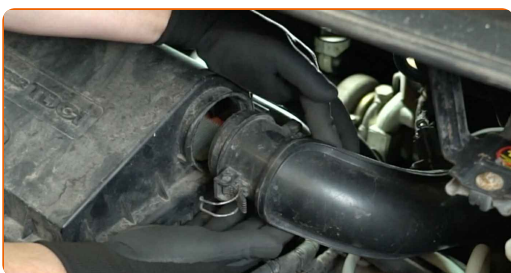


5 Atvienojiet gaisa filtra vāka skavas.




6 Noņemiet gaisa filtra vāku.



7 Pārsedziet gaisa ieplūdes cauruli ar mikrošķiedras salveti, lai novērstu putekļu un netīrumu iekļūšanu sistēmā.

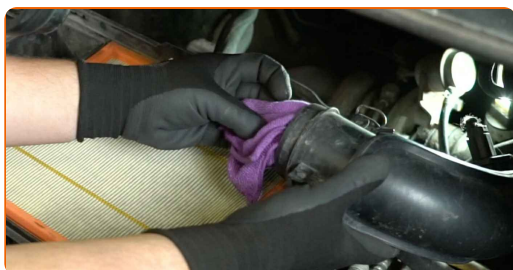

8 Izņemiet filtrējošo elementu no filtra korpusa.

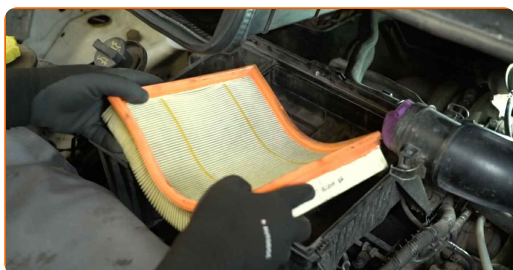


9 Notīriet gaisa filtra vāku un korpusu.



10

ievietojiet jauno filtrējošo elementu filtra korpusā.

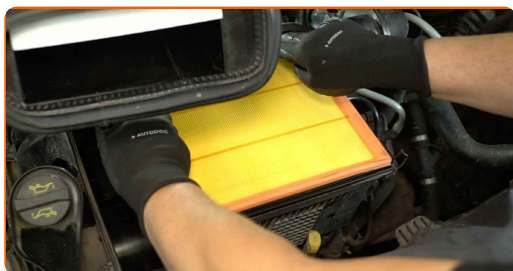

AUTODOC eksperta ieteikumi:

- Uzstādīšanas laikā nepieļaujiet putekļu un netīrumu iekļūšanu gaisa filtra korpusā.
- Ir svarīgi izmantot tikai augstas kvalitātes FORD TRANSIT TOURNEO filtrus.


11

Uzstādiet gaisa filtra vāku.



12

Nofiksējiet gaisa filtra vāka skavas savā vietā.

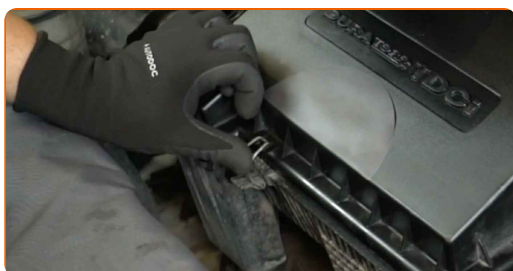

13 Noņemiet mikrošķiedras salveti no gaisa ieplūdes caurules.



14 Pievienojiet gaisa ieplūdes cauruli gaisa filtra korpusam.



15 Nofiksējiet gaisa filtra vāka skavas savā vietā.



16 Noņemiet spārna pārklāju.

17 Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

GAISA FILTRS: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".