



Kā nomainīt:
pamatluktura
kvēlspuldze **Opel Astra G**
F48 - nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA




Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

OPEL Corsa D Hatchback (S07) 1.4 (L08, L68), OPEL Omega B Sedan (V94) 2.0 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Sedan (V94) 2.0 16V (F69, M69, P69), OPEL Omega B Sedan (V94) 2.5 V6 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Sedan (V94) 3.0 V6 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Sedan (V94) 2.5 TD (F69, M69, P69), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.0 (F35, M35, P35), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.0 16V (F35, M35, P35), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.5 V6 (F35, M35, P35), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.5 TD (F35, M35, P35), OPEL Omega B Caravan (V94) 3.0 V6 (F35, M35, P35), OPEL Vectra B CC (J96) 1.6 i (X 16 SZR), OPEL Vectra B CC (J96) 1.6 i 16V (F68), OPEL Vectra B CC (J96) 1.8 i 16V (X18XE1, Z18XEL), OPEL Vectra B CC (J96) 2.0 i 16V (F68), (+ 427)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: PAMATLUKTURA KVĒLSPULDZE – OPEL
ASTRA G F48. NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:

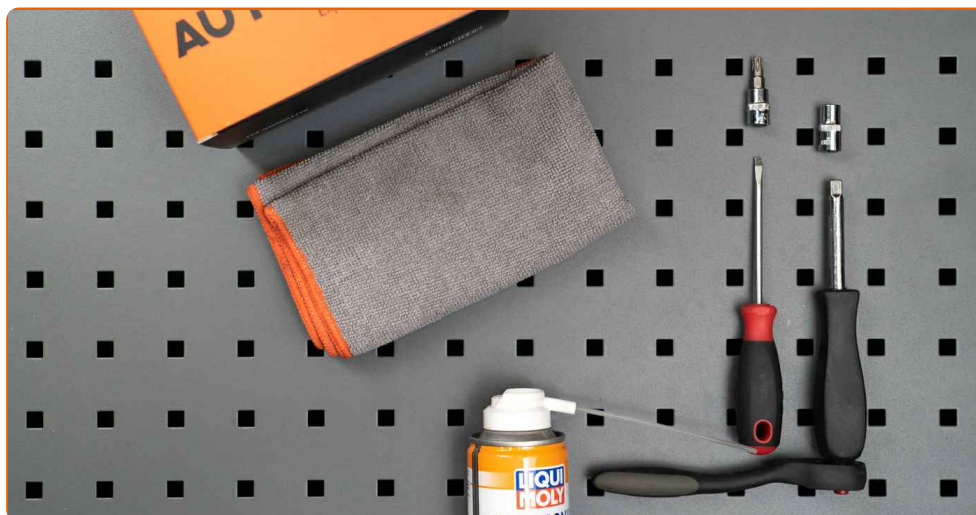

- Elektrokontakta aerosols
- Muciņas uzgalis nr. 7
- Torx uzgalis T30
- Sprūdatslēga
- Plakanais skrūvgriezis
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Maina: pamatluktura kvēlspuldze – Opel Astra G F48. AUTODOC ekspertu padomi:

- Nomainas procedūra ir identiska gan kreisās, gan labās puses priekšējā luktura spuldzei.
- Vienlaikus nomainiet spuldzes abos lukturos.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: PAMATLUKTURA KVĒLSPULDZE – OPEL ASTRA G F48. VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:


1

Izslēdziet aizdedzi.



2

Atveriet dzinēja pārsegu.

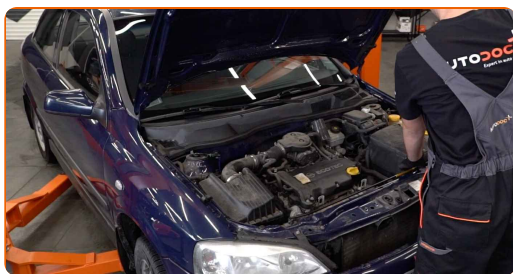

3


Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.




- 4 Atvienojiet gaisa ieplūdes caurules stiprinājuma skavu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 7. Izņemiet atslēgu ar tarkšķī.




- 5 Atvienojiet gaisa filtra gaisa padeves cauruli no korpusa.

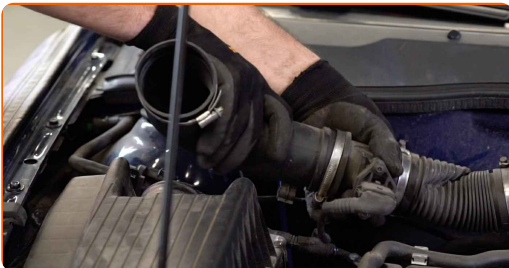

- 6 Pārsedziet gaisa ieplūdes cauruli ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu iekļūšanu sistēmā.

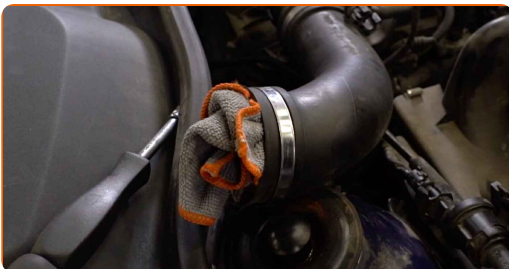

- 7 Atvienojiet caurules stiprinājumus un elektrovadus no gaisa filtra korpusa.

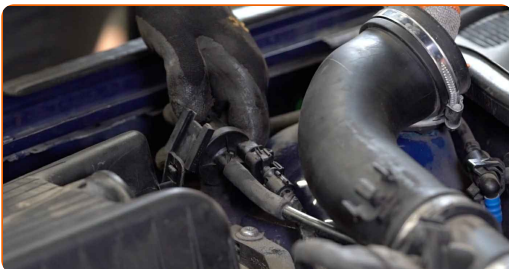

8

Noņemiet filtra vāku. Izņemiet no filtra korpusa filtrējošo elementu.




9

Atskrūvējiet filtra korpusa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet Torx T30. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




10

Noņemiet gaisa filtra korpusu.

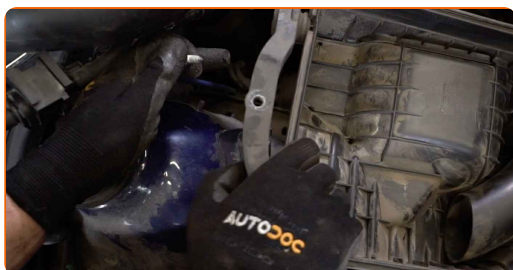


11

Atvienojiet spuldzes turētāju, pagriežot to par $\sim 30^\circ$. Izņemiet turētāju no priekšējā luktura montāžas sēžas.

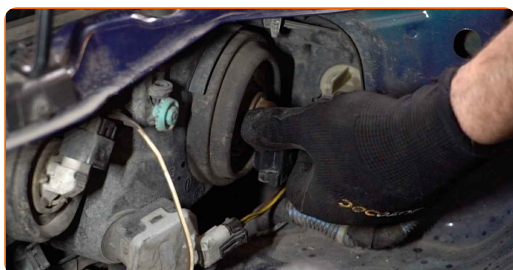


12 Izņemiet veco spuldzi. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

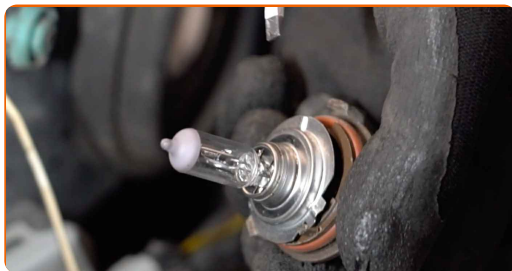


13 Pārbaudiet spuldžu turētāja spraudņu stāvokli. Ja nepieciešams, nomainiet tos.

14 Notīriet spuldzes montāžas sēžu turētājā. Izmantojiet elektrokontakta aerosolu.

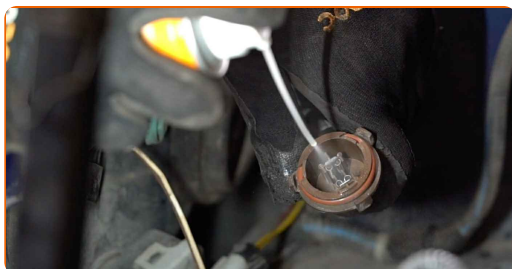

15 Uzstādiet jauno spuldzi turētājā.

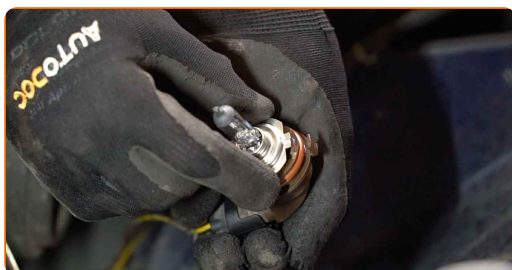

Maiņa: pamatluktura kvēlspuldze – Opel Astra G F48. AUTODOC iesaka:

- Izvairieties no pieskaršanās spuldzes stiklam. Uz tā atstātie pirkstu nospiedumi var radīt bojājumu.

16

Uzstādiet spuldzes turētāju priekšējā luktura montāžas sēžā. Nostipriniet spuldzes turētāju, pagriežot to par ~30°.




17

No jauna uzstādiet gaisa filtra korpusu.



18

Pieskrūvējiet filtra korpusa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet Torx T30. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

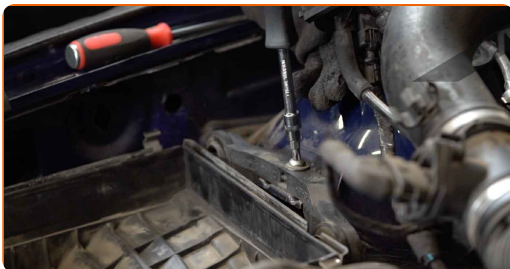

19

Ievietojiet filtra korpusā filtrējošo elementu. Pārliecinieties, lai filtra mala cieši piegultu korpusam.




AUTODOC iesaka:

- Maiņa: pamatluktura kvēļspuldze – Opel Astra G F48. Pārļiecinieties, ka filtra elements ir pareizi novietots. Nepieļaujiet sašķiešanas.
- Uzstādīšanas laikā nepieļaujiet putekļu un netīrumu nokļūšanu gaisa filtra korpusā.


20

Uzlieciet gaisa filtra vāciņu. Nostipriniet to.

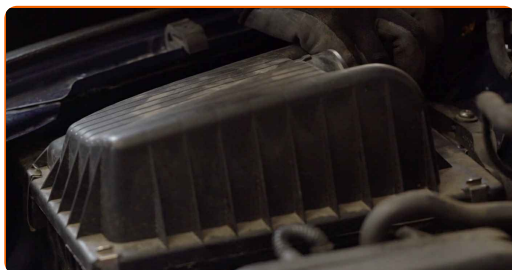


21

Pievienojiet caurules stiprinājumus un elektrovadus pie gaisa filtra korpusa.

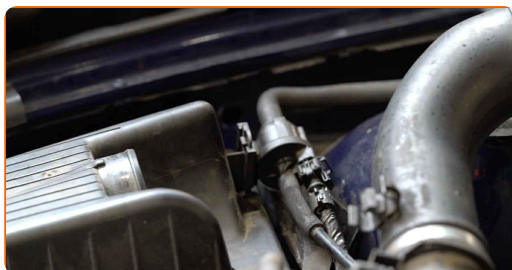

22


Noņemiet mikrošķiedras drānu no gaisa ieplūdes caurules.

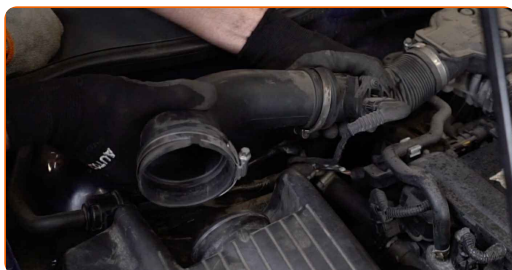


23 Savienojiet gaisa padeves caurules ar gaisa filtra korpusu.



24 Nostipriniet skavu uz gaisa ieplūdes caurules. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 7. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

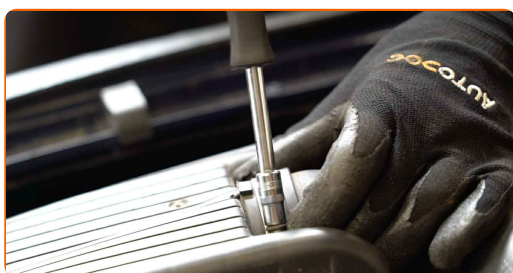

25 Noņemiet aizsargvāku.

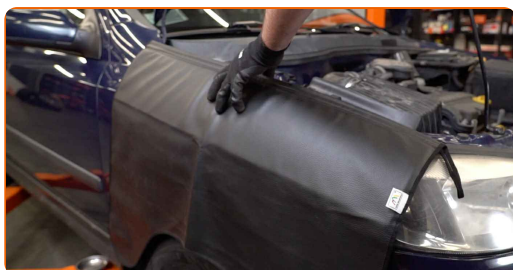

26 Aizveriet dzinēja pārsegu.



LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS OPEL AUTOMAŠĪNAI

PAMATLUKTURA KVĒLSPULDZE: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ OPEL ASTRA G F48

OPEL PAMATLUKTURA KVĒLSPULDZE: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

**OPEL ASTRA G F48 PAMATLUKTURA KVĒLSPULDZE:
LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".