



Kā nomainīt: degvielas
filtru **HYUNDAI H-1 /**
Starex MPV (A1) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī


Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:
HYUNDAI H-1 / Starex MPV (A1) CRDi

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – HYUNDAI H-1 / STAREX MPV (A1). INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:

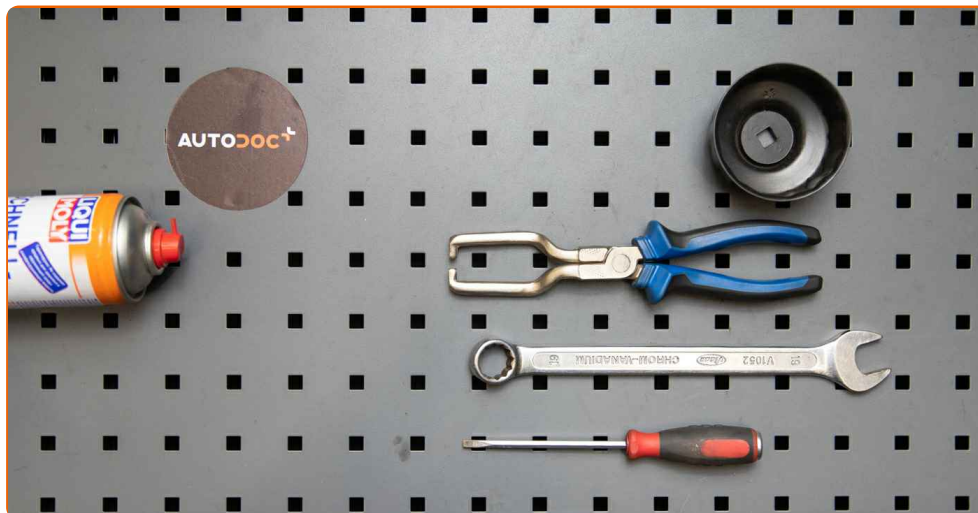

- Universāls tīrīšanas aerosols
- Kombinētā atslēga Nr 19
- Uzgalis - adapteris nr. 76-14 F
- Sprūdatslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Degvielas šļūteņu kņables
- Trauks šķidrumiem
- Spārna pārklājs



Pirkt instrumentus

Maiņa: degvielas filtra – HYUNDAI H-1 / Starex MPV (A1). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar HYUNDAI H-1 / Starex MPV (A1) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

- 1 Atveriet motora pārsegu.
- 2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
- 3 Atvienojiet degvielas spiediena devēja savienotāju. Izmantojiet degvielas šļūteņu savienojumu novilcēju. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.
- 4 Notīriet degvielas padeves līniju stiprinājumus. Izmantojiet universālu aerosolu.
- 5 Saspiediet fiksatorus un atvienojiet degvielas padeves līniju no degvielas filtra korpusa. Izmantojiet degvielas šļūteņu savienojumu novilcēju. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

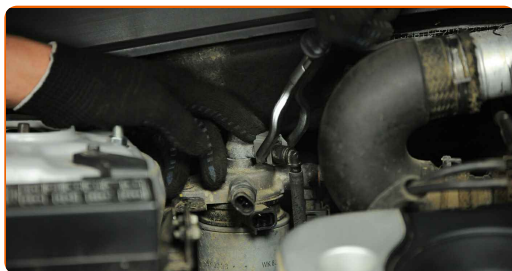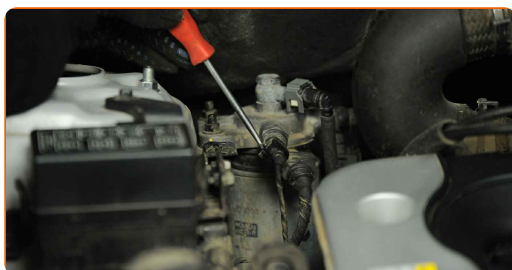


Maiņa: degvielas filtra – HYUNDAI H-1 / Starex MPV (A1). Profesionāļi iesaka:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

6

Atskrūvējiet degvielas filtra kronšteina stiprinājuma skrūves. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19.

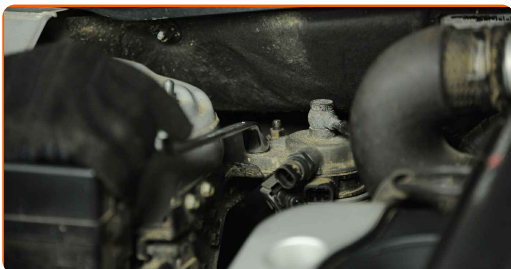

7

Noņemiet degvielas filtru kopā ar tā kronšteinu.



8

Atskrūvējiet ūdens līmeņa degvielā sensoru.



9

Sagatavojiet tvertni šķidrumam.

10

Atskrūvējiet degvielas filtra stiprinājumu. Izmantojiet 76-14 F uzgali. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



11

Noņemiet degvielas filtra stiprinājuma kronšteinu. Izņemiet degvielas filtru.



Maiņa: degvielas filtra – HYUNDAI H-1 / Starex MPV (A1). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

12

Uzstādiet jaunu degvielas filtru. Uzstādiet degvielas filtra stiprinājuma kronšteinu.



Maiņa: degvielas filtra – HYUNDAI H-1 / Starex MPV (A1). AUTODOC iesaka:

- Pārliecinieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Ņemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neieklūtu degvielas filtrā.
- UZMANĪBU! Izmantojiet kavlitatīvas HYUNDAI H-1 / Starex MPV (A1) detaļas.

13

Ieskrūvējiet degvielas filtra uzstādīšanas kronšteinu. Izmantojiet 76-14 F uzgali. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




14

Uzstādiet jauno degvielas filtru kopā ar tā kronšteinu.




15

Ieskrūvējiet ūdens līmeņa degvielā sensoru.

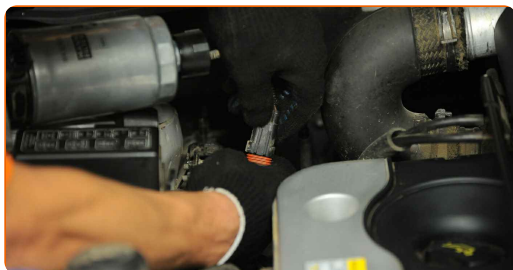

16

Ieskrūvējiet degvielas filtra kronšteina stiprinājuma skrūves. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19.

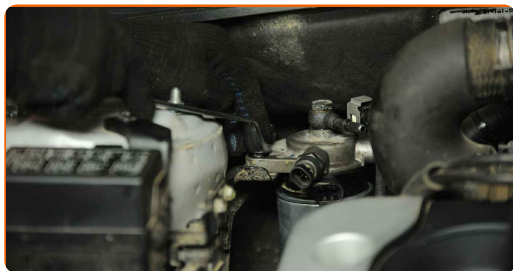


17

Notīriet degvielas filtru. Izmantojiet universālu aerosolu.


18

Pievienojiet degvielas vadus pie degvielas filtra un noslēdziet stiprinājuma skavas.

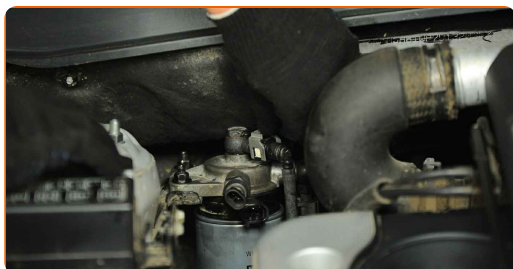

19

Pievienojiet degvielas spiediena devēja savienotāju.

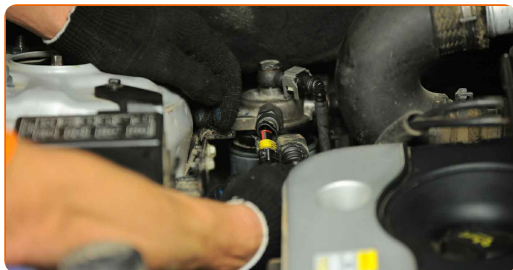

20

Noņemiet aizsargvāku.

21

Aizveriet dzinēja pārsegu.

Maiņa: degvielas filtra – HYUNDAI H-1 / Starex MPV (A1). Ieteikums:

- Pirms braukšanas vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.

22

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

23

Noslāpējiet dzinēju.

AUTODOC iesaka:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".