

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: salona gaisa
filtru **HYUNDAI SONATA**
VI (YF) - nomaiņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:
HYUNDAI SONATA VI (YF) 2.0 i

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
HYUNDAI SANTA FÉ II (CM) 2.2 CRDi

MAIŅA: SALONA FILTRA – HYUNDAI SONATA VI (YF).
NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:



- Plakanais Skrūvgrīzis

Pirkt instrumentus

Maiņa: salona filtra – HYUNDAI SONATA VI (YF). AUTODOC padomi:

- Nomainiet salona gaisa filtru vismaz reizi sešos mēnešos, agrā pavasarī un rudens gadalaikā.
- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Ja gaisa plūsma salonā ir strauji samazinājusies, nomainiet filtru pirms plānotās apkopes.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar HYUNDAI SONATA VI (YF) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1

Atveriet cimdu nodalījumu.



2

Atvienojiet cimdu nodalījuma vāka aizturi (siksnu). Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

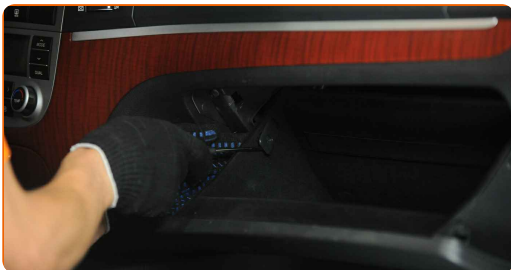

3 Noņemiet cimdu nodalījumu.



Maiņa: salona filtra – HYUNDAI SONATA VI (YF). AUTODOC iesaka:

- Esiet uzmanīgs! Nesalauziet cimdu nodalījuma stiprinājumus.

4 Noņemiet salona filtra korpusu.



5 Izņemiet salona filtru. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.



Maiņa: salona filtra – HYUNDAI SONATA VI (YF). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Necentieties tīrīt un lietot filtru atkārtoto - tas ietekmēs gaisa tīrības kvalitāti mašīnas salonā.

6

Uzstādiet salona filtra montāžas vietā. Pārliecinieties, lai filtra mala cieši piegultu korpusam.



Maiņa: salona filtra – HYUNDAI SONATA VI (YF). Ieteikums:

- Sekojiet gaisa plūsmas virziena bultiņai uz filtra.
- Ievērojiet filtrējošā elementa pareizo pozīciju. Nenovietojiet to šķībi.
- Uzmanību! Izmantojiet kvalitatīvus HYUNDAI SONATA VI (YF) filtrus.

7

Uzstādiet salona filtra korpusu. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.



8

Uzstādiet cimdu nodaļījumu.



9 Pievienojiet cimdu nodalījuma vāka aizturi (siksnu).



10 Aizveriet cimdu kasti.



11 Ieslēdziet aizdedzi.

12 Ieslēdziet gaisa kondicionēšanas sistēmu. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

13 Izslēdziet aizdedzi.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

SALONA FILTRA: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".