



Kā nomainīt: aizdedzes  
svieces **Fiat Panda 169** -  
nomainīšanas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA



### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FIAT PANDA (169) 1.2, FIAT PANDA (169) 1.4 Natural Power, FIAT PANDA (169) 1.2 4x4, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.2, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.2, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 Natural Power, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4, FIAT Seicento / 600 Hatchback (187\_) 1.1, FIAT BRAVO II (198) 1.4 LPG, FIAT GRANDE PUNTO (199) 1.4 LPG, FIAT DOBLO Platforma/Šasija (263) 1.4, FIAT Idea (350\_) 1.4 LPG, FIAT PUNTO EVO (199) 1.4 LPG, (+ 42)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – FIAT PANDA 169.  
NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:**



- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 10
- aizdedzes sveču atslēga nr. 16
- Sprūdatslēga
- Knaibles
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs

**PIRKT INSTRUMENTUS**


**Maina: aizdedzes sveces – Fiat Panda 169. AUTODOC iesaka:**

- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## **MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – FIAT PANDA 169. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:**


**1**

Atveriet dzinēja pārsegu.

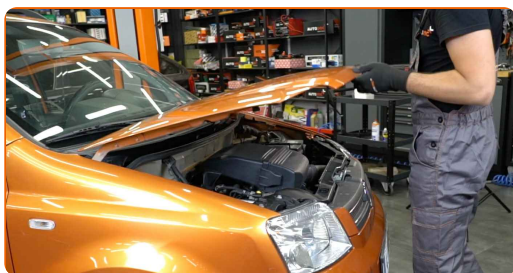


**2**

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

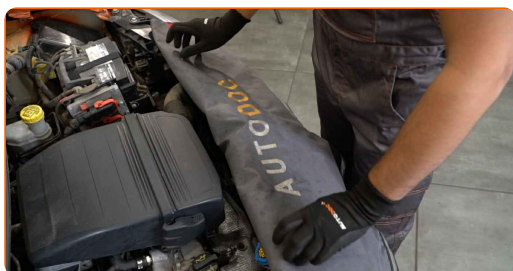


**3**

Atvienojiet gaisa filtra gaisa padeves cauruli no korpusa.

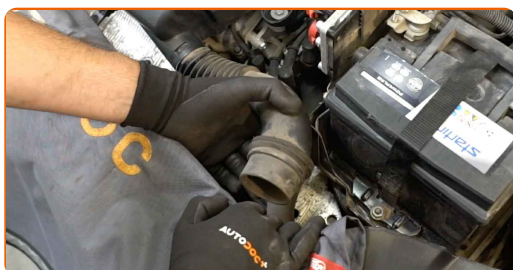

**4** Atskrūvējiet gaisa filtra vāka stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.

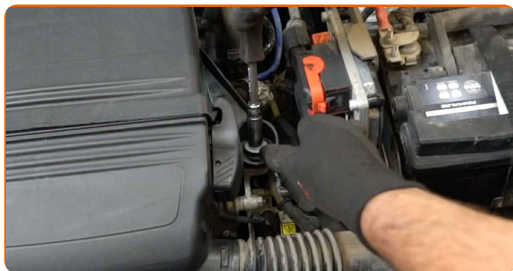


**5** Atbrīvojiet gaisa filtra apvalka skavas.



**6** Noņemiet gaisa filtra korpusu.




**7** Pārsedziet droseļvārsta caurules ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu iekļūšanu sistēmā.

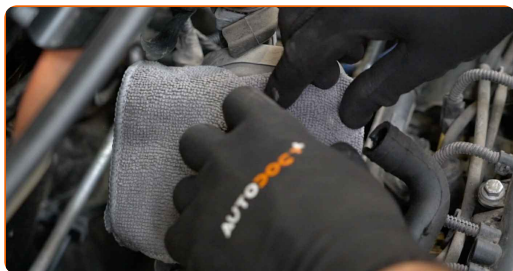

8

Izvelciet sveču vadu uzgaļus no sveču montāžas atveres. Izmantojiet knaibles.

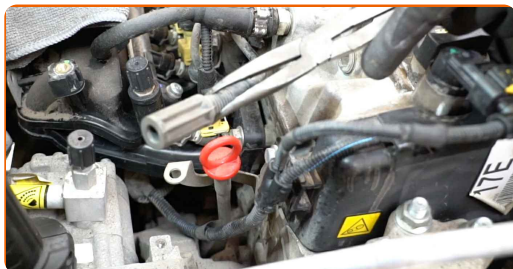


**Maiņa: aizdedzes sveces – Fiat Panda 169. AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiēt sveču vadus.
- Iegaumējiēt sveču uzgaļu izvietoējuma secību.


9

Notīriēt sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermeņiem.

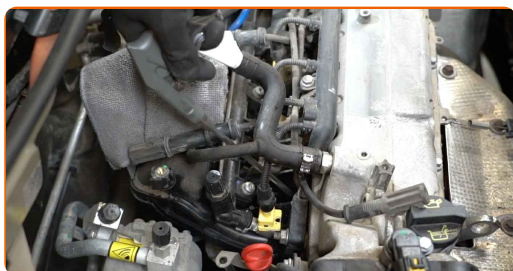


10

Izskrūvējiēt aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

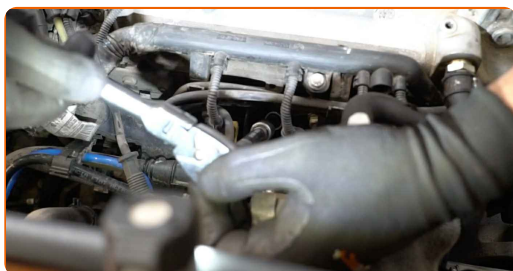


11

Izņemiet aizdedzes sveces.

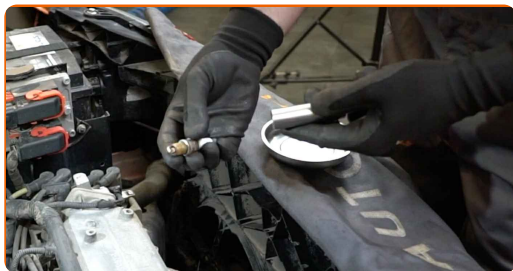


12

Uzziediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svecēm.

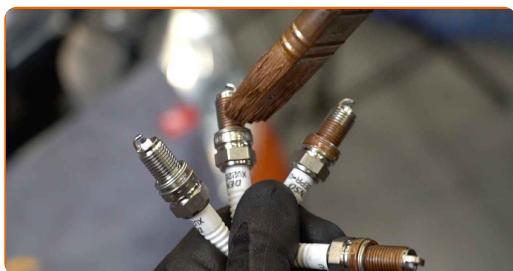

13

Uzstādiet jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16.

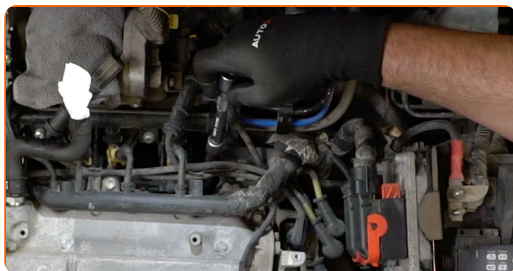

14

Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.




**Maiņa: aizdedzes sveces – Fiat Panda 169. AUTODOC iesaka:**

- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītņoto savienojumu.
- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķīebšana var bojāt vītņoto savienojumu.

**15**

Uzstādiet sveču vadu uzgaļus aizdedzes sveču montāžas atverēs. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

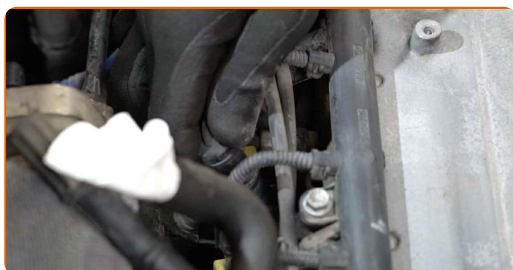


**Maiņa: aizdedzes sveces – Fiat Panda 169. Profesionāļi iesaka:**

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.

**16**

Noņemiet mikrošķīedras drānu no droseļvārsta caurules.

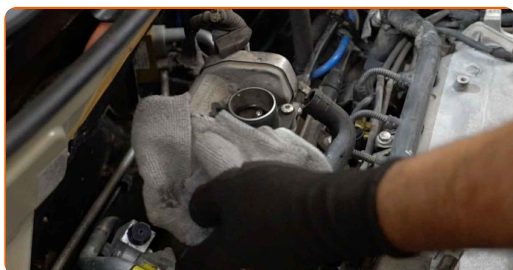



17

No jauna uzstādiet gaisa filtra korpusu.




**Maiņa: aizdedzes sveces – Fiat Panda 169. AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Pārliedziniet, ka gaisa filtra korpus ir pareizi novietots. To nedrīkst nobīdīt attiecībā pret droseles vārsta korpusa gaisa ieplūdes šļūteni un vadošiem stiprinājumiem.

18

Ieskrūvējiet gaisa filtra vāka stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

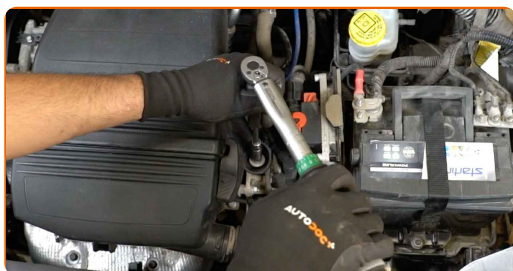


19


Iespiediet atpakaļ vietā gaisa filtra vāka skavas.




20 Savienojiet gaisa padeves caurules ar gaisa filtra korpusu.

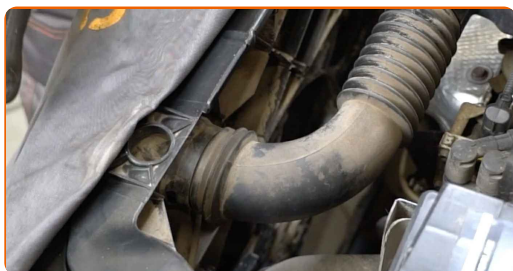

21 Noņemiet aizsargvāku.

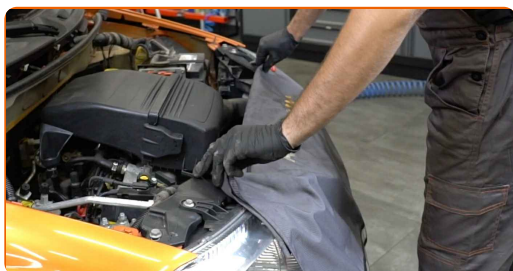

22 Aizveriet dzinēja pārsegu.

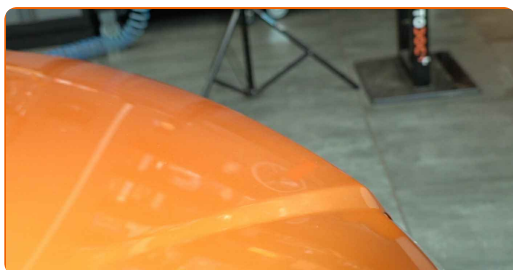

23 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

24 Noslāpējiet dzinēju.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS FIAT AUTOMAŠĪNAI**

**AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE**

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ FIAT PANDA 169**

**FIAT AIZDEDZES SVECES: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**FIAT PANDA 169 AIZDEDZES SVECES: LABĀKIE  
PIEDĀVĀJUMI**

## **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".