



Kā nomainīt: priekšējā  
apakšējā svira **Honda**  
**Insight ZE2\_ZE3** -  
nomaiņas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA


 **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.3 HYBRID (GP1), HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.5 Flexfuel, HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.4, HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.3 i, HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.2, HONDA Insight II Hatchback (ZE) 1.3 Hybrid (ZE28, ZE2), HONDA City Sedan (GM2, GM3) 1.4 i-V TEC, HONDA Jazz Hatchback (GE, GG, GP, ZA) 1.5 i-VTEC

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: PRIEKŠĒJĀ APAKŠĒJĀ SVIRA – HONDA INSIGHT ZE2\_ZE3. NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:**

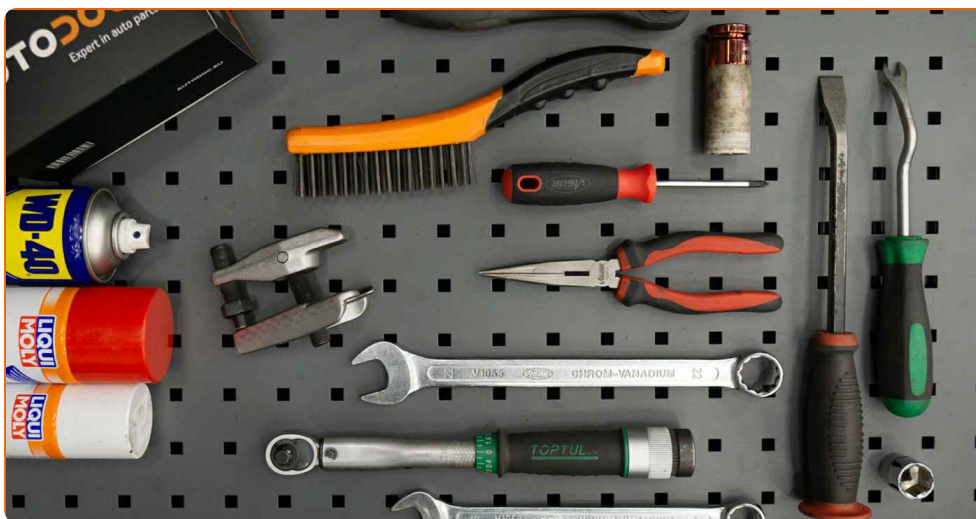

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērviela
- Kombinētā atslēga Nr 19
- Kombinētā atslēga Nr 22
- Muciņas uzgalis nr. 19
- Pneimo mucīņa Nr 19
- Dinamometriskā atslēga
- Vītņurbja atslēga
- Fiksatoru noņēmējs
- Apaļknaibles
- Krustiņa skrūvgriezis
- Lauznis
- Šarnīru novilcējs
- Hidrauliskais pacēlājs
- Riteņa fiksētājs


**PIRKT INSTRUMENTUS**

Maina: priekšējā apakšējā svira – Honda Insight ZE2\_ZE3. AUTODOC speciālisti iesaka:


- Kreiso un labo apakšējo sviru maiņas darbības kārtība ir identiskas.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: PRIEKŠĒJĀ APAKŠĒJĀ SVIRA – HONDA INSIGHT ZE2\_ZE3. VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:


**1** Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

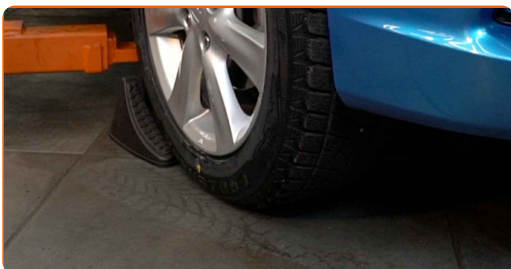

**2** Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19

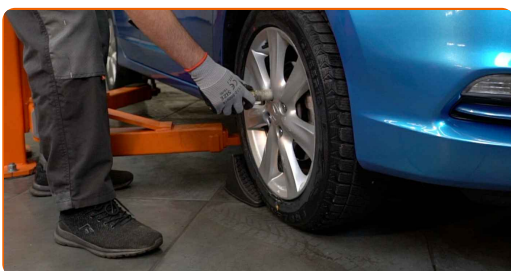

**3** Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.

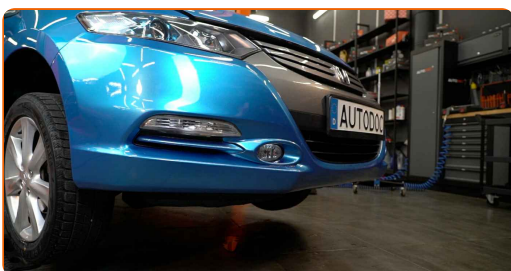

4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



Maiņa: priekšējā apakšējā svira – Honda Insight ZE2\_ZE3. Ieteikums:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.


5

Noņemiet riteni.




6

Atvienojiet dzinēja aizsarga apakšējos fiksējošos stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

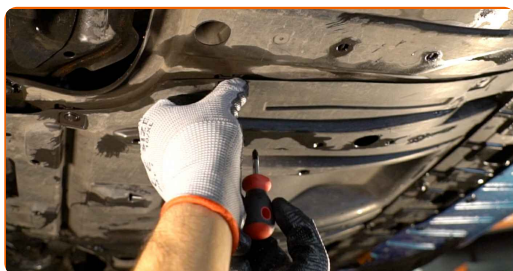


7

Atskrūvējiet un atvienojiet riteņa arkas vāka stiprinājumus. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.

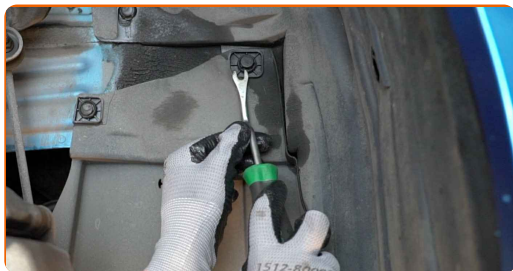


8

Noņemiet riteņa arkas vāku.

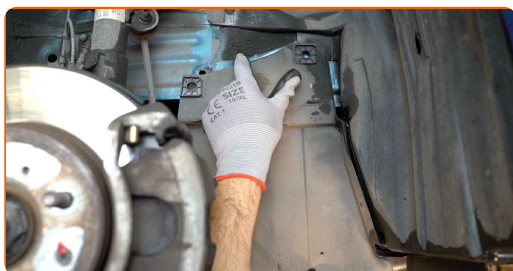

9


Notīriet visus sviru savienojumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

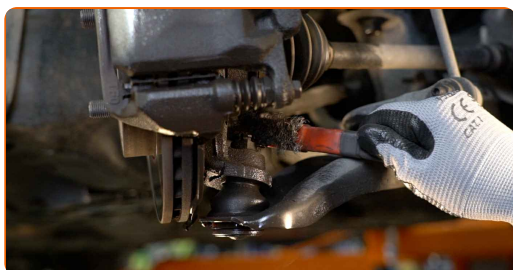

### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: priekšējā apakšējā svira – Honda Insight ZE2\_ZE3. Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.
- Izmantojiet aizsargbrilles.


**10** Noņemiet šķelttapu. Izmantojiet apaļknaibles.

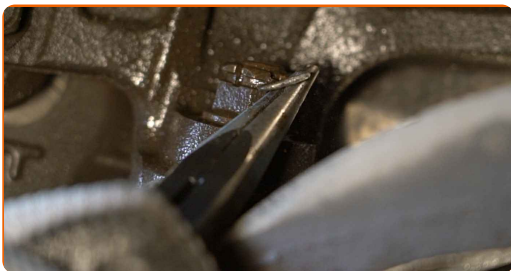


**11** Noskrūvējiet lodbalsta stiprinājumu no grozāmass. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19.



**12** Atvienojiet apakšējo sviru no grozāmass. Izmantojiet lodbalsta novilcēju.

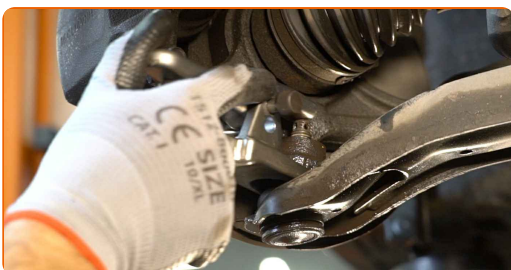

**13** Notīriet visus sviru savienojumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

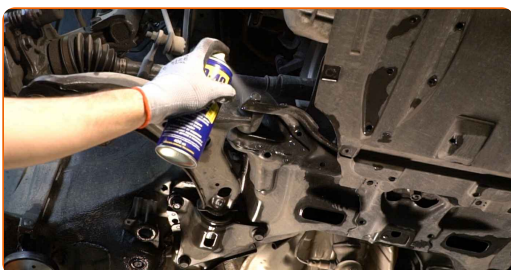


**Maiņa: priekšējā apakšējā svira – Honda Insight ZE2\_ZE3. AUTODOC iesaka:**

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.


14

Atskrūvējiet priekšējo sviras stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 19. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.

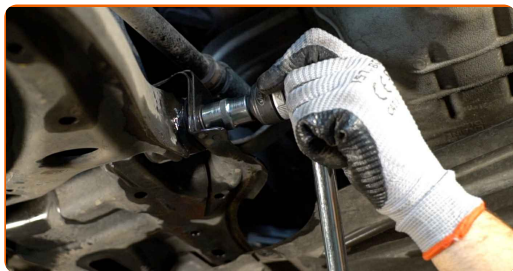


15

Atskrūvējiet aizmugurējo stiprinājumu, kas savieno balstiekārtas sviru ar apakšrāmi. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 19. Izmantojiet vītņurbja atslēgu.

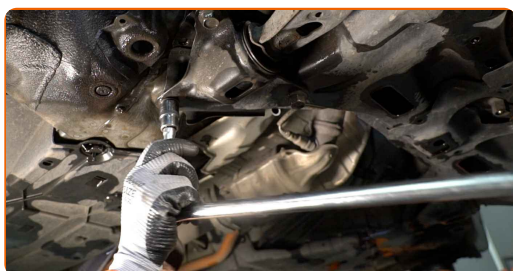


16

Noņemiet sviras aizmugurējo stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 19.

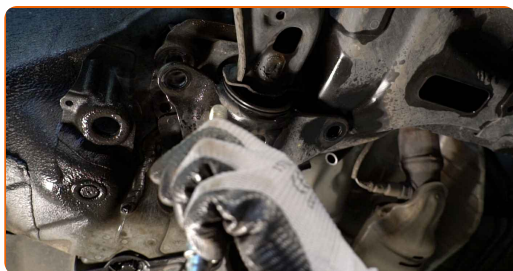

17


Noņemiet sviras priekšējo stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 19.

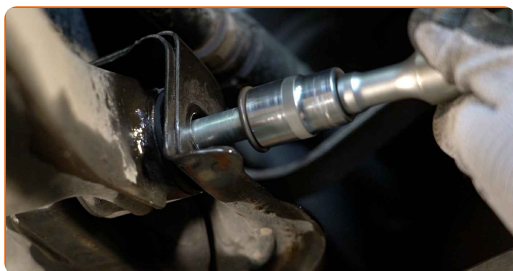




18

Noņemiet sviru. Izmantojiet montāžas sviru.

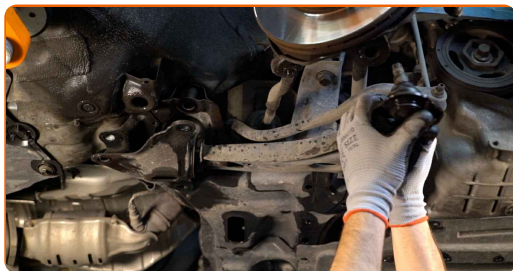


19

Notīriet piekares sviras montāžas vietas un vītņi. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

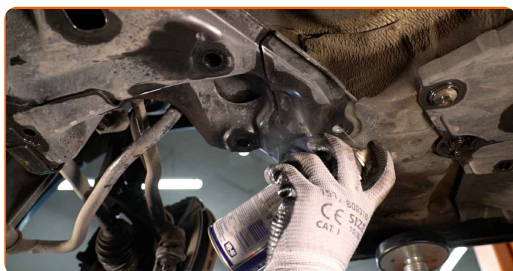

20

Uzstādiet jauno sviru. Izmantojiet montāžas sviru.

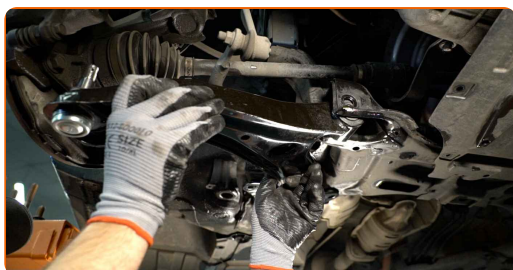


**Maina: priekšējā apakšējā svira – Honda Insight ZE2\_ZE3. Ieteikums:**

- Uzstādīšanas procesā izmantojiet tikai jaunas skrūves un uzgriežņus.
- Nesabojājiet lodbalsta apvalku.


21

Uzstādiet sviras priekšējo stiprinājumu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 19.

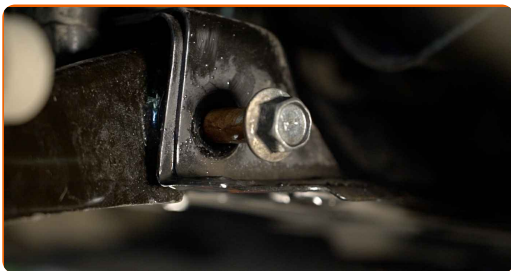

22

Uzstādiet sviras aizmugurējos stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 19.

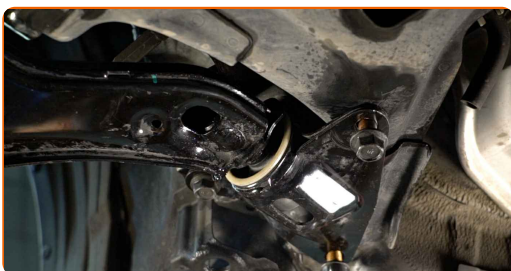


23

Pievienojiet apakšējo sviru pie grozāmas.




24

Apstrādājiet lodbalsta stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.

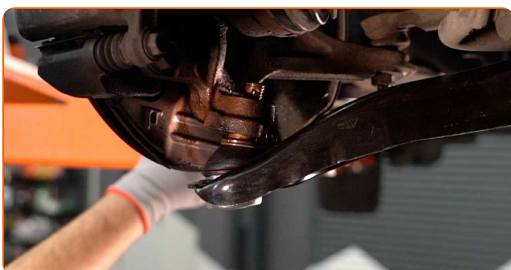


25

Pieskrūvējiet lodbalsta stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 22.

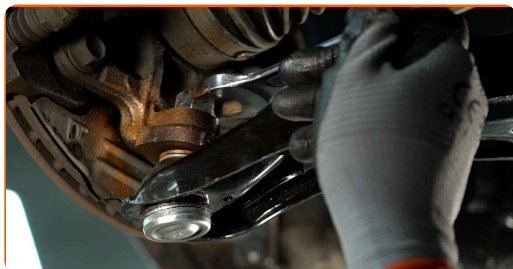


26

Atbalstiet sviru. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

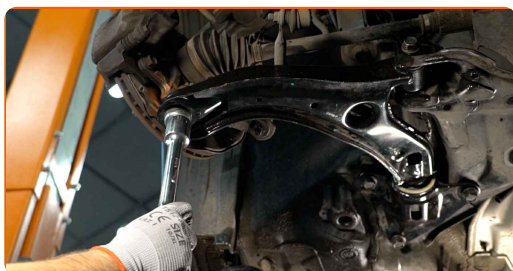


27

Pieskrūvējiet aizmugurējo stiprinājumu, kas savieno balstiekārtas sviru ar apakšrāmi. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 19.

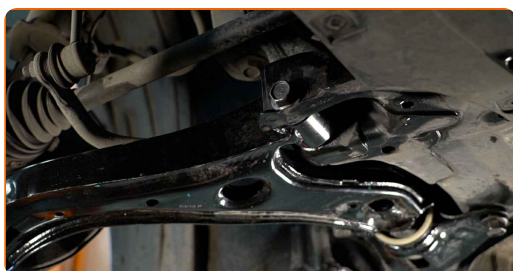


28

Pieskrūvējiet priekšējo sviras stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 19.

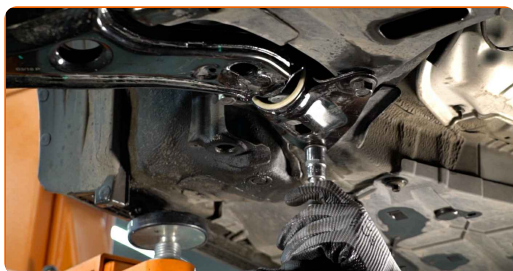


29

Pievelciet priekšējo sviras stiprinājumu pie apakšrāmja. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 19. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 93 Nm.

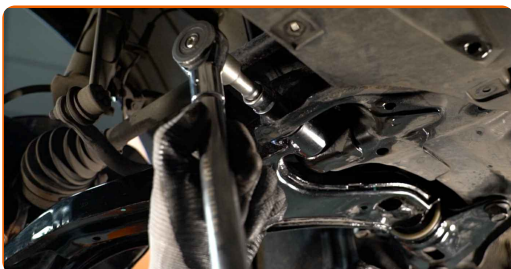


30

Pievelciet balstiekārtas sviras aizmugurējo stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 19. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 93 Nm.

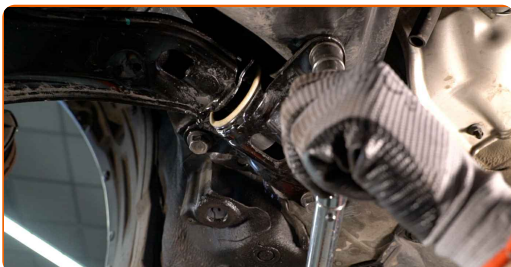


31

Pievelciet lodbalsta stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 22. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 65 Nm.

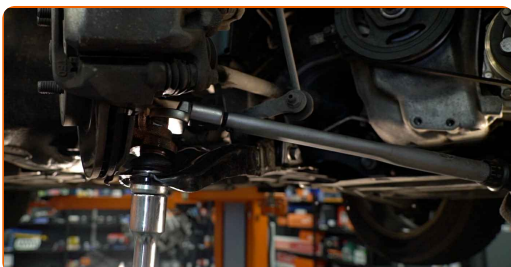

32

Noņemiet atbalstu no sviras apakšas.

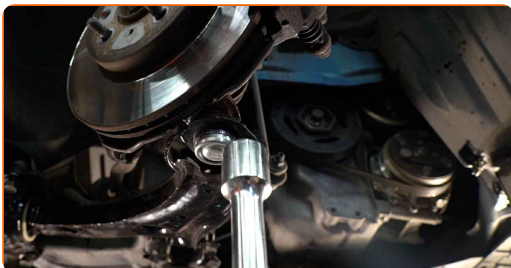

**AUTODOC iesaka:**

- Maiņa: priekšējā apakšējā svira – Honda Insight ZE2\_ZE3. Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.


**33**

Uzstādiet šķelttapu. Izmantojiet apaļknaibles.



**34**

Apstrādājiet visas savienojošās sviras. Izmantojiet vara smērvielu.

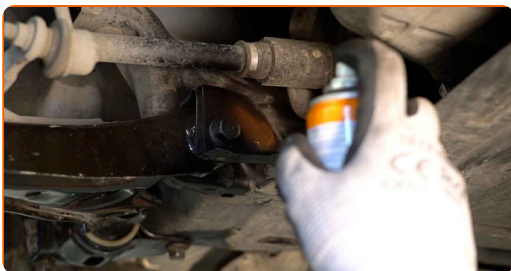


**35**

Uzstādiet riteņu arkas aizsargu tā montāžas vietā. Ieskrūvējiet stiprinājumus.



36

Nofiksējiet apakšējā dzinēja kartera aizsargu stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

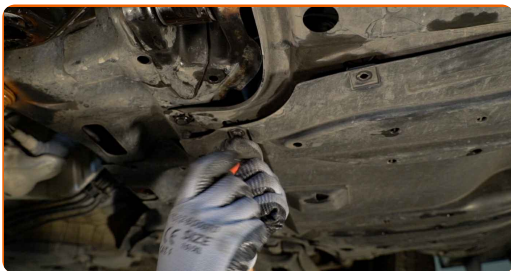


37

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



38

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

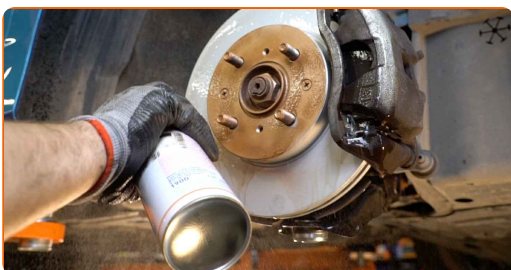

Maina: priekšējā apakšējā svira – Honda Insight ZE2\_ZE3. Profesionāļi iesaka:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

39

Uzlieciet riepu.




**AUTODOC iesaka:**

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Honda Insight ZE2\_ZE3 riteņi, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

**40**

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19

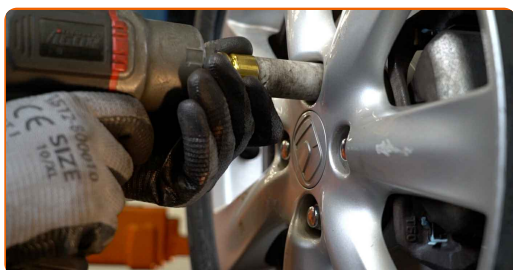


**41**

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 108 Nm.



**42**

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

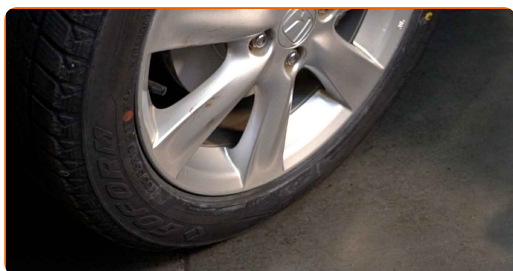

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS HONDA AUTOMAŠĪNAI**

**SVIRU: PLAŠA IZVELE**



**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ HONDA INSIGHT  
ZE2\_ZE3**

**HONDA SVIRU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**HONDA INSIGHT ZE2\_ZE3 SVIRU: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

## **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".