



Kā nomainīt: aizdedzes  
svieces **VW Golf 4** -  
nomainīšanas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA

 **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

VW GOLF III (1H1) 2.0 GTI 16V, VW PASSAT (3A2, 35I) 2.0 16V, VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 2.0 16V, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6, VW GOLF III (1H1) 1.6, VW Vento (1H2) 1.6, VW GOLF III Variant (1H5) 1.6, VW Golf III Cabrio (1E7) 1.6, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.6 BiFuel, VW GOLF VI (5K1) 1.6 MultiFuel, VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0, VW Polo Classic (6V2) 1.6, VW PASSAT (3B2) 1.6, VW PASSAT (3B2) 1.8, VW Golf VI Variant (AJ5) 1.6 MultiFuel, (+ 90)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – VW GOLF 4.  
INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:**



- Universāls tīrīšanas aerosols
- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Muciņas uzgalis nr. 13
- aizdedzes sveču atslēga nr. 16
- HEX uzgalis Nr. H6.
- Torx uzgalis T25
- Kombinētā atslēga Nr 10
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Apaļknaibles
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs

**PIRKT INSTRUMENTUS**

**Maiņa: aizdedzes sveces – VW Golf 4. Profesionāļi iesaka:**

- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Brīdinājums! Pirms jebkura darba uzsākšanas izslēdziet VW Golf 4 motoru.

**VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:**


1

Atveriet dzinēja pārsegu.



2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

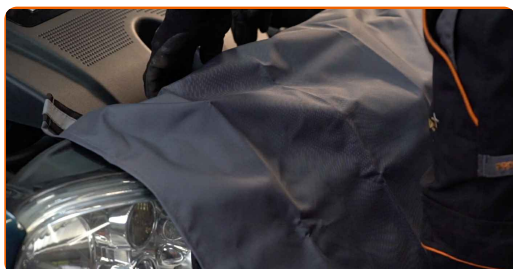

3

Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.




**Mainā: aizdedzes sveces – VW Golf 4. Ieteikums:**

- Paceliet dzinēja dekoratīvo vāku, vienlaicīgi turot to aiz abām malām.


**4**

Noņemiet akumulatora vāciņu.

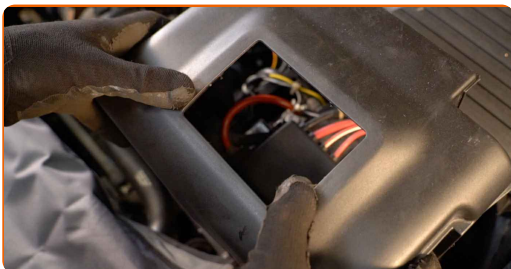

**5**

Atskrūvējiet automašīnas akumulatora klemmju stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 10.

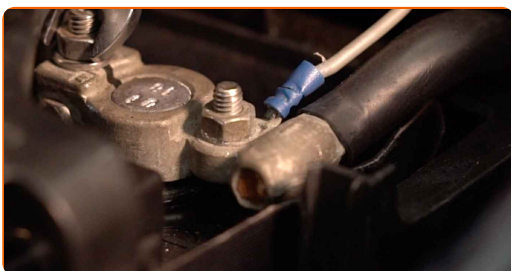


**6**


Noņemiet akumulatora klemmes.

**7**


Atskrūvējiet sekundārā gaisa sūkņa kronšteina stiprinājumu. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.

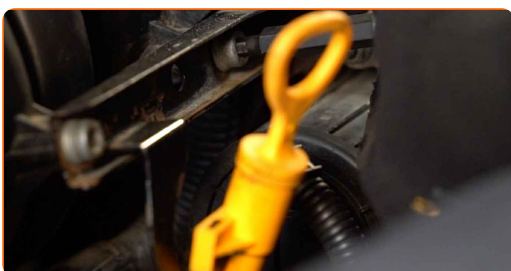


- 8** Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno sekundārā gaisa sūkni ar tā kronšteinu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

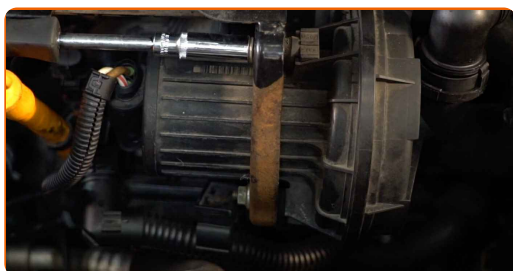


- 9** Atvienojiet caurules un savienotāju no sekundārā gaisa sūkņa.

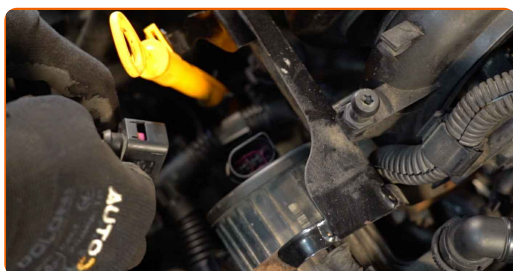


- 10** Noņemiet sekundārā gaisa sūkni no tā kronšteina.

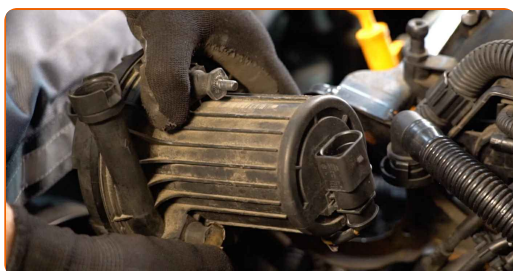


- 11** Atvienojiet aizdedzes kabeļu fiksatorus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

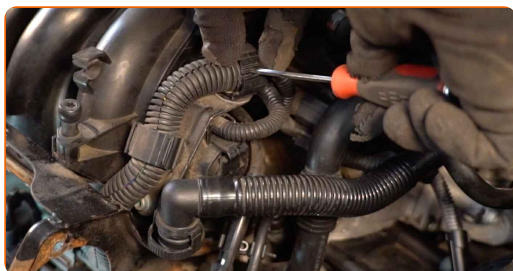


- 12** Atskrūvējiet sekundārā gaisa sūkņa kronšteina stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

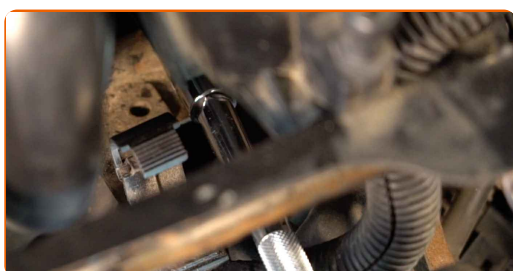

**13** Noņemiet sekundārā gaisa sūkņa kronšteinu.

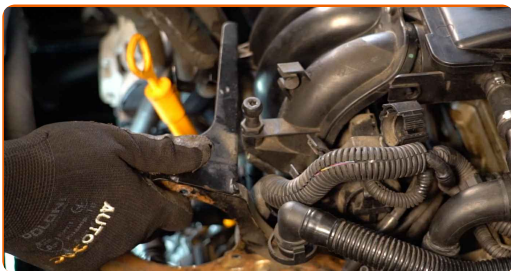


**14** Atskrūvējiet ieklūdes kolektora stiprinājumus. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmantojiet mucinātslēgu Nr 13. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

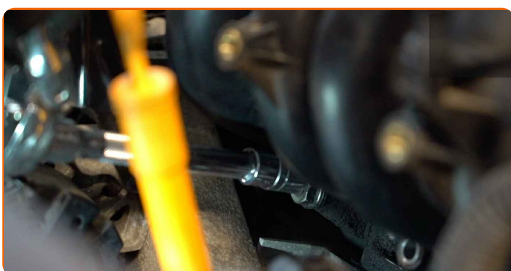


**15** Atvienojiet vakuuma sensoru.




**16** Atskrūvējiet ieklūdes kolektora stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 25. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

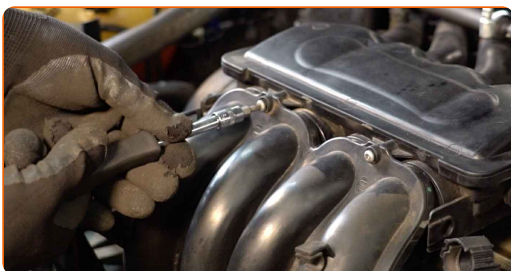

**17** Atvienojiet ieklūdes kolektoru.

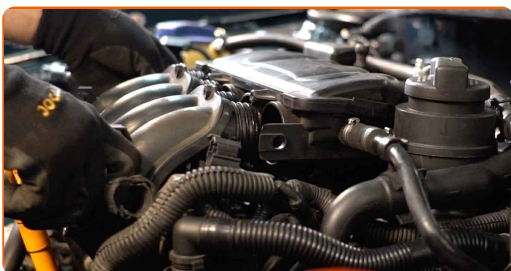


18 Atvienojiet vakuuma cauruli. Izmantojiet apaļknaibles.

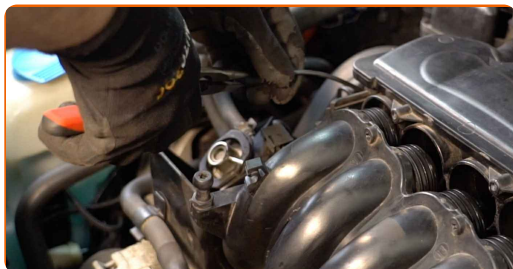


19 Noņemiet ieplūdes kolektoru.



20 Nosedziet ieplūdes kolektora kanālus ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu putekļu un netīrumu iekļūšanu.

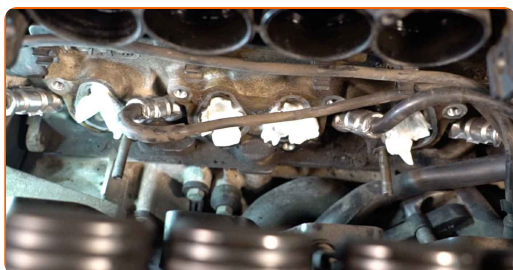

21 Izvelciet sveču vadu uzgaļus no sveču montāžas atveres.

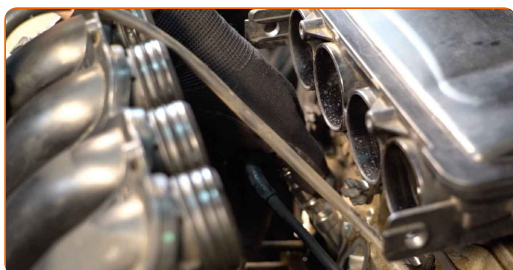


**Mainā: aizdedzes sveces – VW Golf 4. AUTODOC iesaka:**

- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiet sveču vadus.
- Iegaumējiet sveču uzgaļu izvietojuma secību.




22

Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermeņiem.

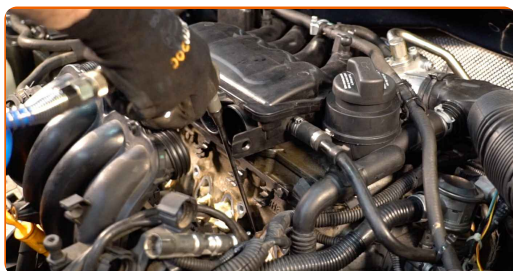


23

Izskrūvējiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

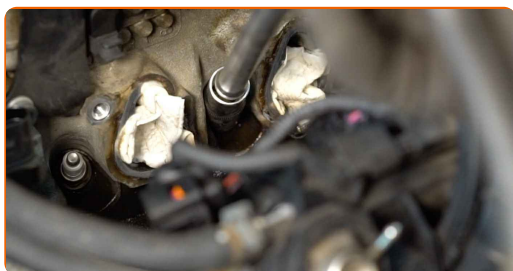


24

Izņemiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16.

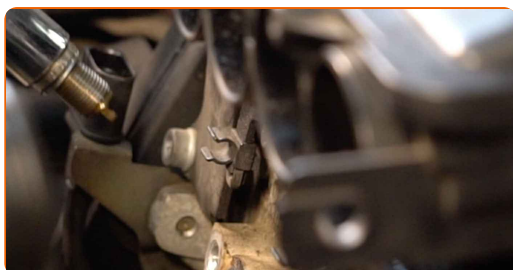


25

Uzziediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svecēm.

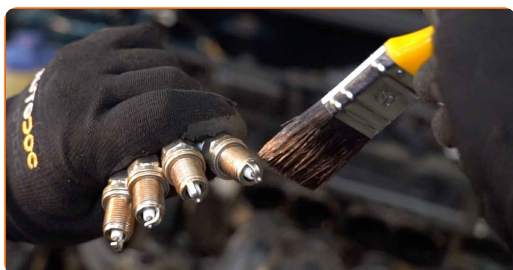


26

Uzstādiet jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16.

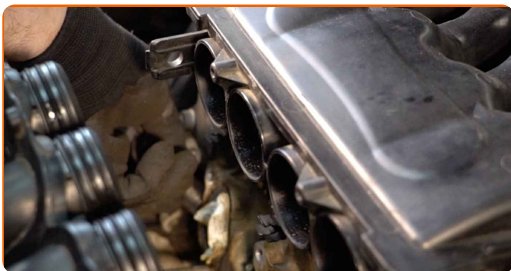

27

Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.

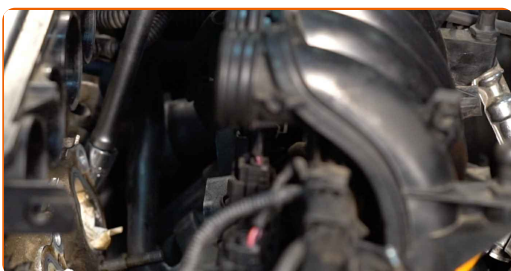


### Mainīta: aizdedzes sveces – VW Golf 4. AUTODOC speciālisti iesaka:


- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītņoto savienojumu.
- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķībšana var bojāt vītņoto savienojumu.

28

Apstrādājiet svečvadu uzgaļus. Izmantojiet augstas temperatūras smērvielu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

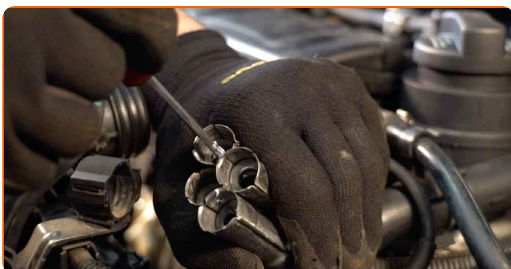


- 29** Uzstādiet sveču vadu uzgaļus aizdedzes sveču montāžas atverēs. Pārļiecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

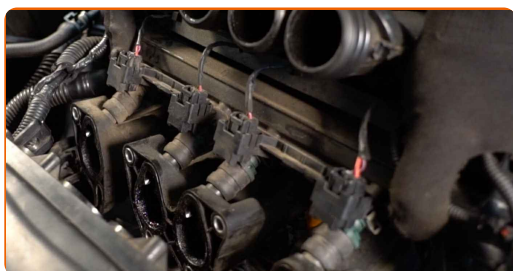


**AUTODOC iesaka:**

- Maiņa: aizdedzes sveces – VW Golf 4. Izpildiet uzstādīšanas darbības.


- 30** Notīriet ieplūdes kolektora stiprinājumus. Izmantojiet universālu aerosolu.

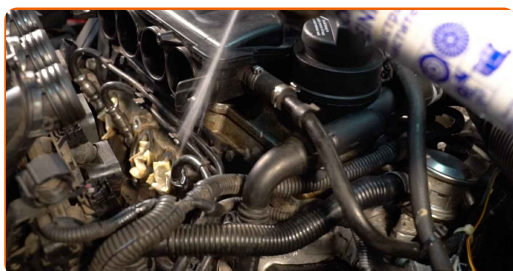


- 31** Noņemiet ieplūdes kolektora blīvi. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

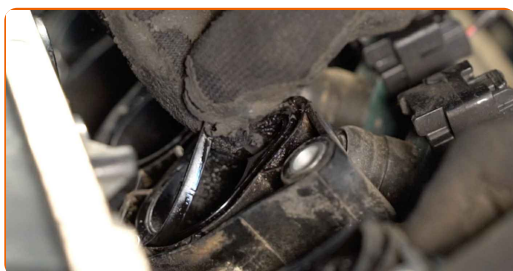


- 32** Uzstādiet jaunu ieplūdes kolektora blīvi.

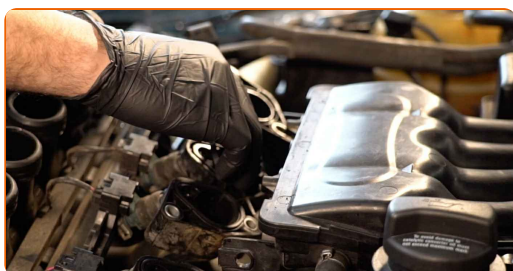

**33** Notīriet ieplūdes kolektora montāžas sēžas. Izmantojiet universālu aerosolu.

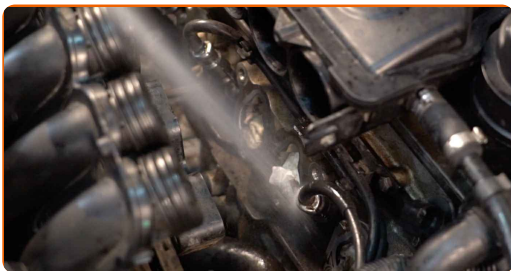

**34** Noņemiet mikrošķiedras drānu no ieplūdes kolektora.

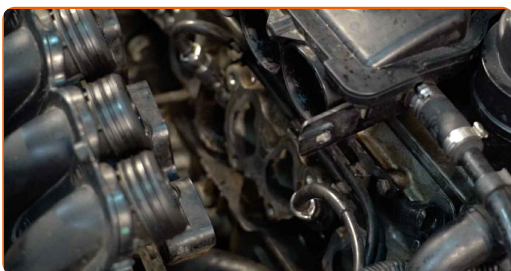


**35** Uzstādiet ieplūdes kolektoru.



**36** Aizskrūvējiet ieplūdes kolektora stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 25. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




**37** Pievienojiet vakuuma sensoru.

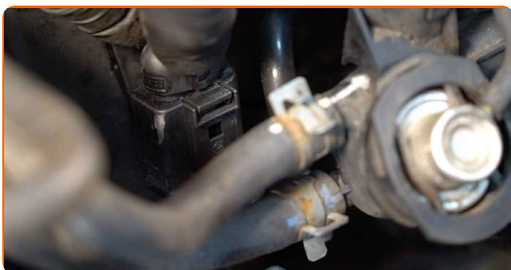


38

Pievienojiet vakuuma cauruli.

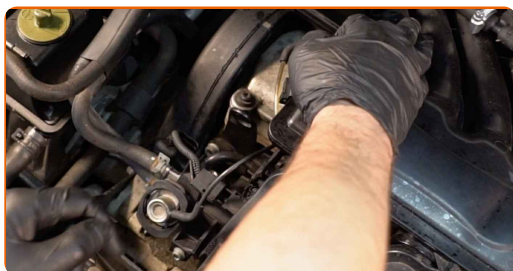


39

Aizskrūvējiet ieplūdes kolektora stiprinājumus. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 15 Nm.

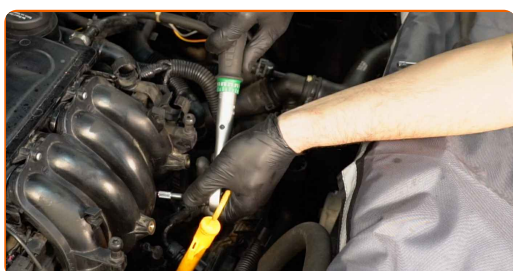


40

Uzstādiet sekundārā gaisa sūkņa kronšteinu.

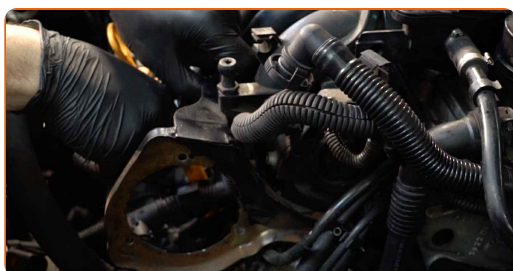


41

Pieskrūvējiet sekundārā gaisa sūkņa kronšteina stiprinājumu. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

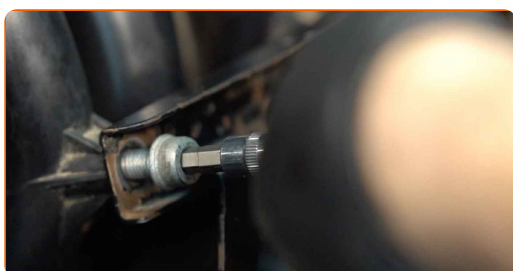


**42** Pievienojiet aizdedzes kabeļu fiksatorus.

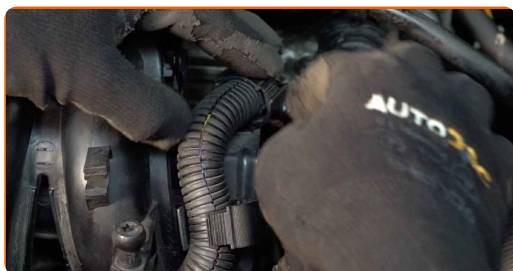


**43** Nostipriniet sekundārā gaisa sūkni uz tā kronšteina.




**44** Pieskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno sekundārā gaisa sūkni ar tā kronšteinu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

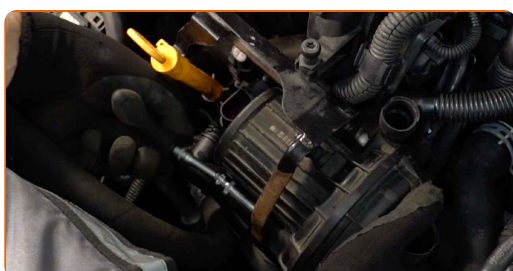

**45** Piestipriniet caurules un savienotāju pie sekundārā gaisa sūkņa.

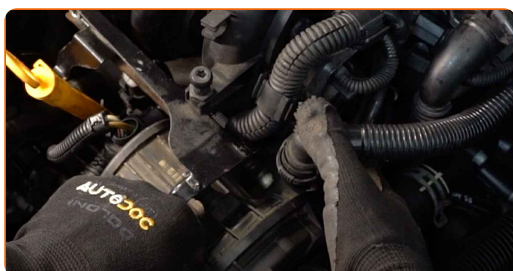

**46** Pievienojiet klemmes akumulatoram.

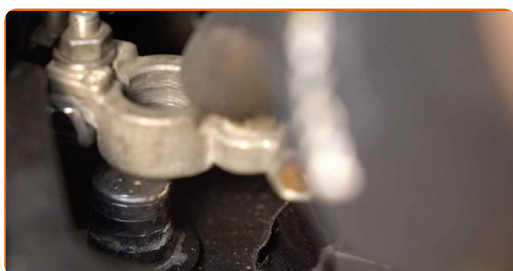


**Mainā: aizdedzes sveces – VW Golf 4. AUTODOC ekspertu padomi:**

- Esiet uzmanīgs! Nesajauciet automašīnas akumulatora pozitīvo klemmi ar negatīvo.


**47**

Pieskrūvējiet akumulatora klemmju stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 10.

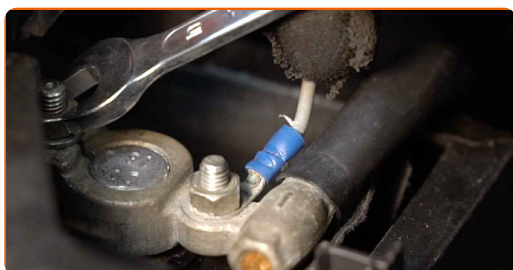

**48**

Uzstādiet akumulatora vāciņu.

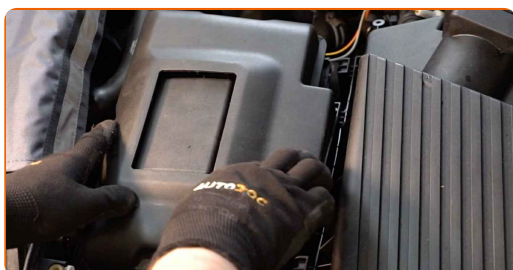

**49**

Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.



**AUTODOC iesaka:**

- Rūpējieties, lai dzinēja vāks tiktu uzstādīts pareizi. Tam nedrīkst būt novirzītam no vadošajiem fiksatoriem.
- Brīdinājums! Lai uzstādīšanas laikā nesabojātu VW Golf 4 stiprinājumus, nepielietojiet pārmērīgu spēku.

50

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.



51

Noslāpējiet dzinēju.



52

Noņemiet aizsargvāku.





53

Aizveriet dzinēja pārsegu.



**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJĒTIES REZERVES DAĻAS VW AUTOMAŠĪNAI**

**AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE**

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ VW GOLF 4**

**VW AIZDEDZES SVECES: IEGĀDĀTIETIS TŪLĪT**

**VW GOLF 4 AIZDEDZES SVECES: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

## **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".