



Kā nomainīt: gaisa filtru  
**Renault Kangoo KC01** -  
nomainas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA




### **i Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

RENAULT Kangoo I (KC) 1.2, RENAULT Twingo I Hatchback 1.2 16V, RENAULT Clio II Hatchback (BB, CB) 1.2 16V, RENAULT Kangoo I (KC) 1.2 16V, RENAULT Kangoo I Express (FC) 1.2 16V, RENAULT Symbol / Thalia I (LB) 1.2 16V, RENAULT Twingo I Van 1.2

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: GAISA FILTRA – RENAULT KANGOO KC01.  
INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:

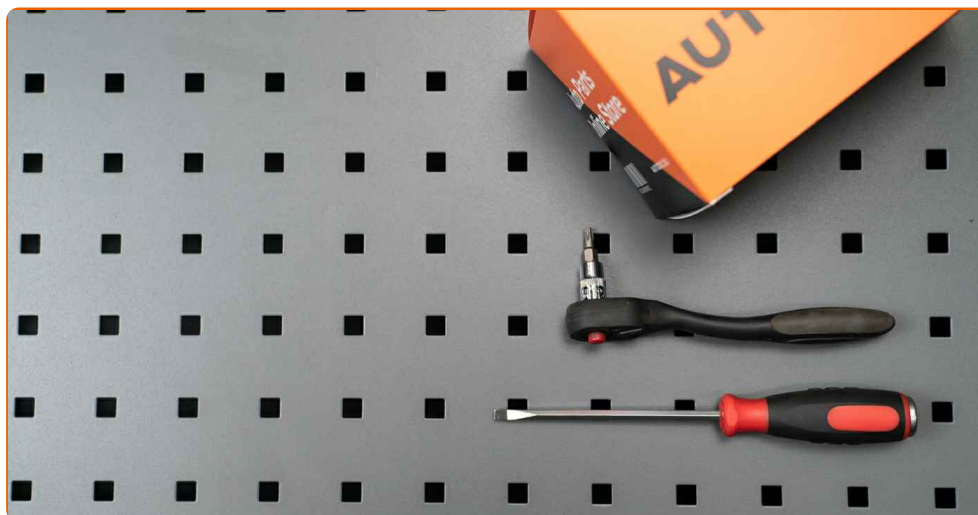

- Torx uzgalis T25
- Plakanais skrūvgrīzis
- Spārna pārkļājs

**PIRKT INSTRUMENTUS**


### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: gaisa filtra – Renault Kangoo KC01. Ievērojiet apkopes grafiku, ieteikumus un ražotāja norādītās prasības.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: GAISA FILTRA – RENAULT KANGOO KC01. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:


1

Atveriet motora pārsegu.

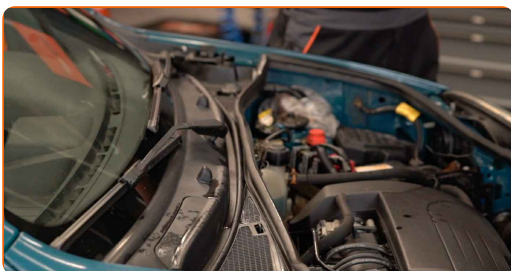


2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

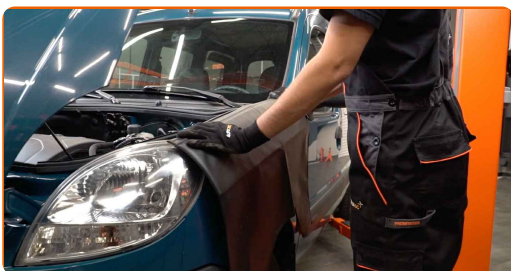

3

Atvienojiet kartera ventilācijas šļūteni.

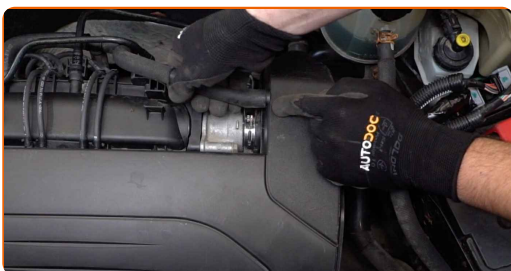


**4**


Atskrūvējiet gaisa filtra korpusa stiprinājuma skavu pie droseļvārsta. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.


**5**

Noņemiet gaisa filtra korpusu.

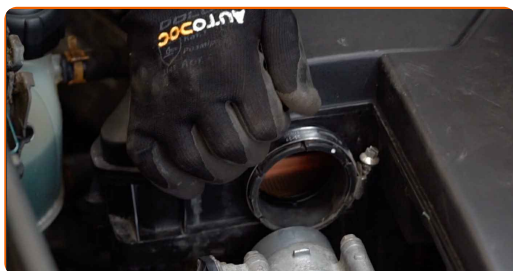
**6**

Atvienojiet gaisa filtra gaisa padeves cauruli no korpusa.

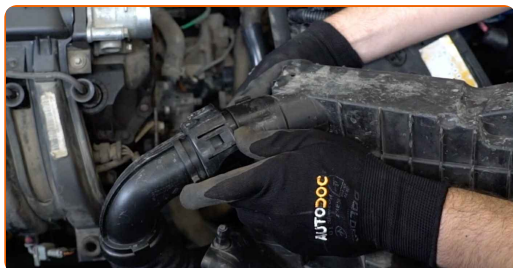
**7**

Atskrūvējiet gaisa filtra vāka stiprinājuma skrūves. Izmantojiet Torx T25.


**8**

Noņemiet filtra vāku.




9

Izņemiet no filtra korpusa filtrējošo elementu.



10

Notīriet gaisa filtra vāku un korpusu.

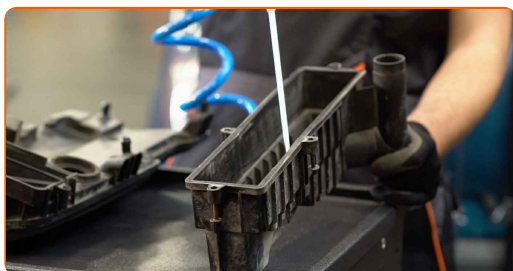

**Mainā: gaisa filtra – Renault Kangoo KC01. Ieteikums:**

- Pirms tīrat gaisa filtra vāku un korpusu, pārklājiet gaisa vada detaļas, gaisa masas sensoru (ja ir), droseļvārstu ar tīru drānu.

11

Ievietojiet jauno filtrējošo elementu filtra korpusā. Pārliecinieties, lai filtra mala cieši piegultu korpusam.




### Mainā: gaisa filtra – Renault Kangoo KC01. AUTODOC iesaka:

- Ievērojiet filtrējošā elementa pareizo pozīciju. Nenovietojiet to šķībi.
- **UZMANĪBU!** Izmantojiet kvalitatīvus Renault Kangoo KC01 filtrus.
- Uzstādīšanas laikā nepieļaujiet putekļu un netīrumu nokļūšanu gaisa filtra korpusā.

12

Uzlieciet gaisa filtra vāciņu. Nostipriniet to.

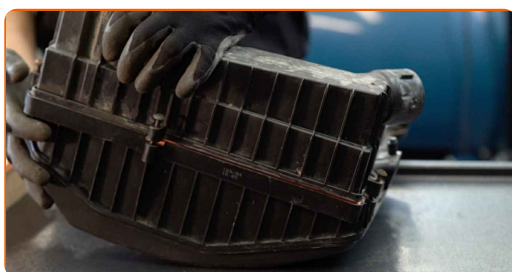

13

Ieskrūvējiet gaisa filtra vāka stiprinājuma skrūves. Izmantojiet Torx T25.




14

No jauna uzstādiet gaisa filtra korpusu.


15

Savienojiet gaisa padeves caurules ar gaisa filtra korpusu.

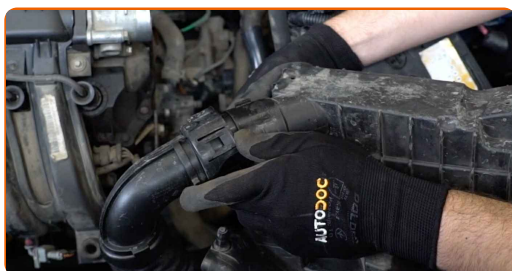

**16**

Pievelciet gaisa filtra korpusa stiprinājuma skavu pie droseļvārsta. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

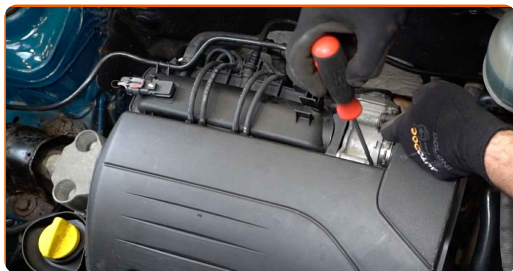
**17**

Pievienojiet kartera ventilācijas šļūteni.


**18**

Noņemiet aizsargvāku.


**19**

Aizveriet dzinēja pārsegu.



**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIEŅEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS RENAULT AUTOMAŠĪNAI**

**GAISA FILTRS: PLAŠA IZVELE**

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ RENAULT KANGOO  
KC01**

**RENAULT GAISA FILTRS: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**RENAULT KANGOO KC01 GAISA FILTRS: LABĀKIE  
PIEDĀVĀJUMI**

## **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".