

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizdedzes
svieces **Renault Kangoo**
KC01 - nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA


 **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 TCe 100, RENAULT THALIA II (LU1/2_) 1.2 16V, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.0, RENAULT TWINGO I (C06_) 1.2 16V, RENAULT CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1.2 16V, RENAULT KANGOO Express (FC0/1_) 1.2 16V, RENAULT MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) 1.2, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V, RENAULT Thalia I (LB_) 1.2 16V, RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 Turbo, RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V, RENAULT TWINGO II (CN0_) 1.2 16V, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2, RENAULT CLIO Grandtour (KR0/1_) 1.2 16V Hi-Flex, RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.2 16V Hi-Flex, (+ 4)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – RENAULT KANGOO KC01. NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:

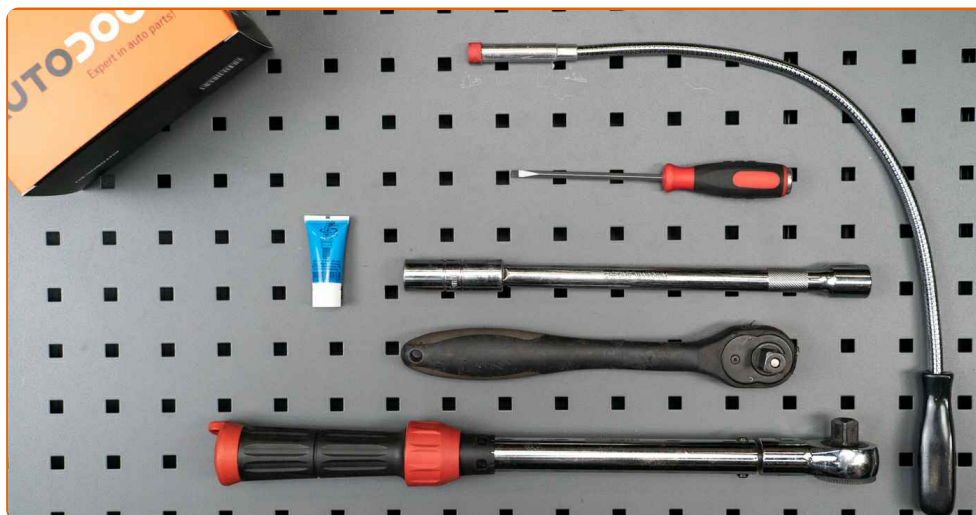

- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- aizdedzes sveču atslēga nr. 16
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Plakanais skrūvgriezis
- Teleskopiskais magnēts
- Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS


Maiņa: aizdedzes sveces – Renault Kangoo KC01. AUTODOC iesaka:

- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – RENAULT KANGOO KC01. VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:


1

Atveriet dzinēja pārsegu.

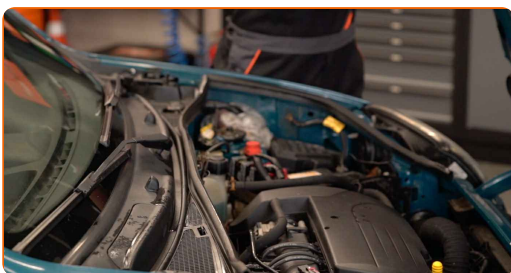


2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

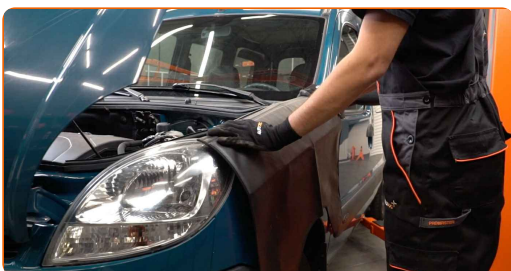

3


Atvienojiet kartera ventilācijas šļūteni.

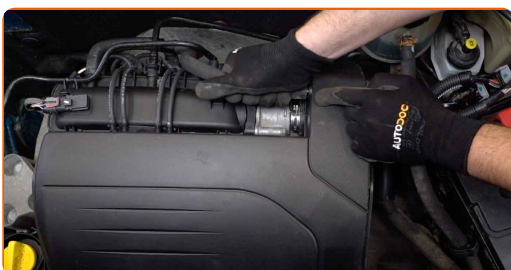


4 Atskrūvējiet gaisa filtra korpusa stiprinājuma skavu pie droseļvārsta. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




5 Noņemiet gaisa filtra korpusu.

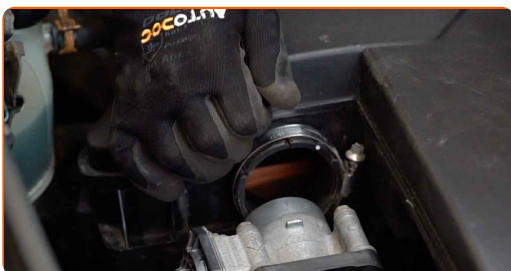

6 Atvienojiet gaisa filtra gaisa padeves cauruli no korpusa.

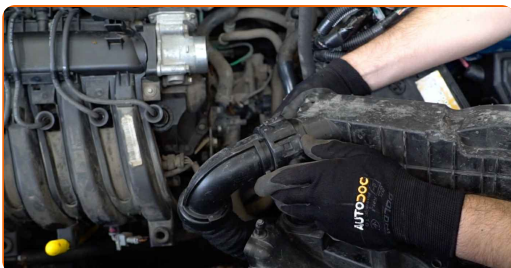

7 Izvelciet sveču vadu uzgaļus no sveču montāžas atveres.

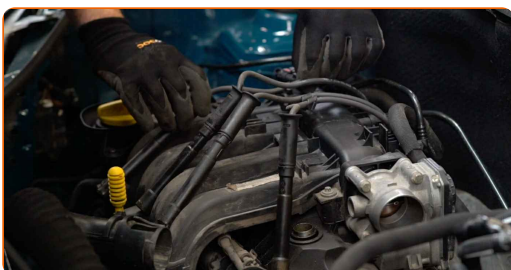


Maiņa: aizdedzes sveces – Renault Kangoo KC01. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiet sveču vadus.
- Iegūstiet sveču uzgaļu izvietošanas secību.


8

Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermeņiem.

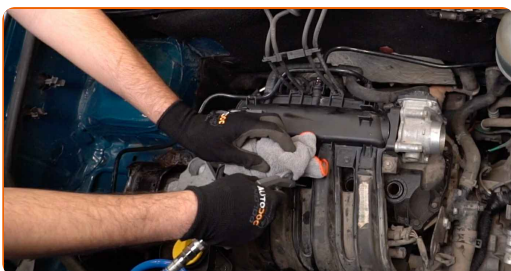


9

Izskrūvējiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

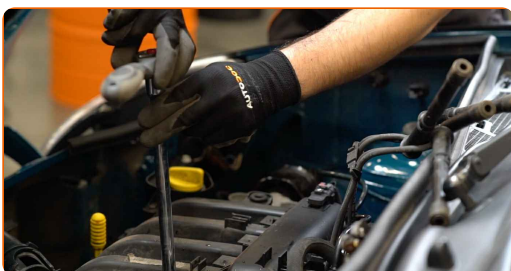


10

Izņemiet aizdedzes sveces. Izmantojiet teleskopisko magnētu.

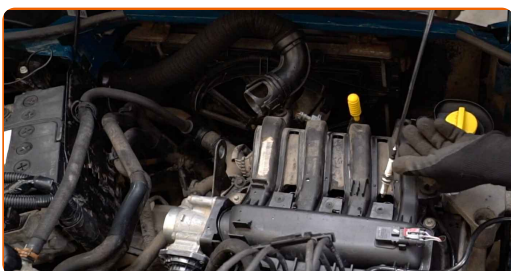


11

Uzziediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svecēm.

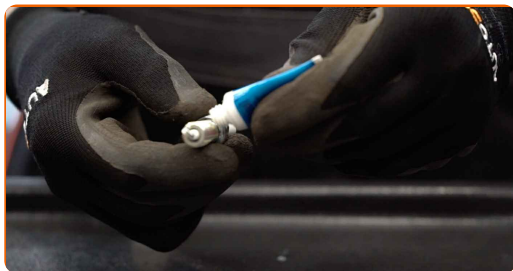


12

Uzstādiet jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās.

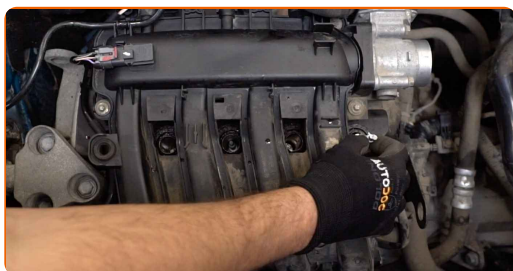

13


Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.

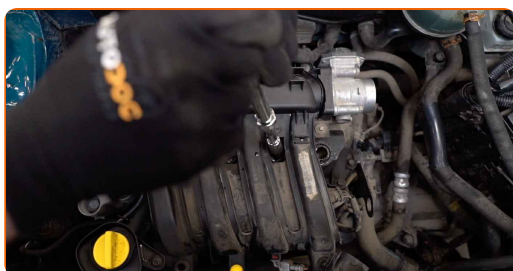

Maiņa: aizdedzes sveces – Renault Kangoo KC01. AUTODOC ekspertu padomi:

- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītņoto savienojumu.
- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķiebsana var bojāt vītņoto savienojumu.

- 14** Uzstādiet sveču vadu uzgaļus aizdedzes sveču montāžas atverēs. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

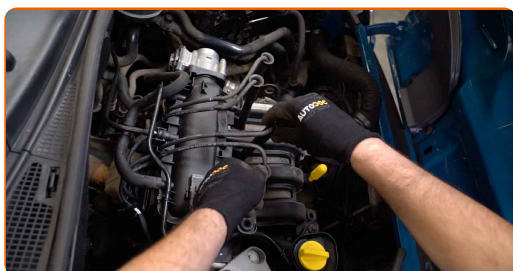


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes sveces – Renault Kangoo KC01. Izpildiet uzstādīšanas darbības.

- 15** No jauna uzstādiet gaisa filtra korpusu.




- 16** Savienojiet gaisa padeves caurules ar gaisa filtra korpusu.

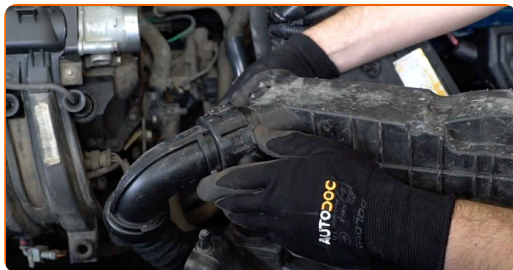


- 17** Pievelciet gaisa filtra korpusa stiprinājuma skavu pie droseļvārsta. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




18 Pievienojiet kartera ventilācijas šļūteni.

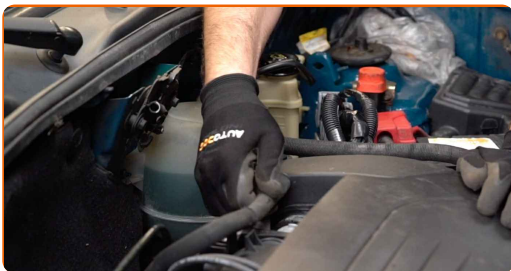

19 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

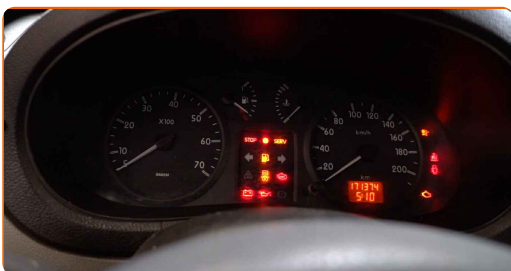

20 Noslāpējiet dzinēju.

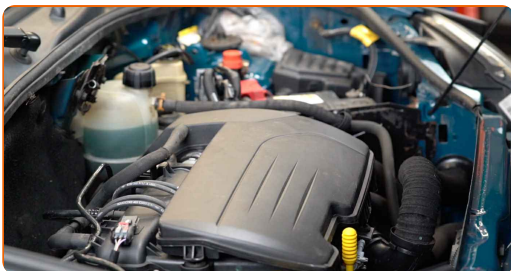

21 Noņemiet aizsargvāku.



22

Aizveriet dzinēja pārsegu.



LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS RENAULT AUTOMAŠĪNAI

AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ RENAULT KANGOO
KC01**

RENAULT AIZDEDZES SVECES: IEGĀDĀTIETIS TŪLĪT

**RENAULT KANGOO KC01 AIZDEDZES SVECES: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".