



Kā nomainīt: priekšas
ABS devējs **Renault**
Master 2 van - nomaiņas
ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA



Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

RENAULT MASTER II Furgons (FD) 2.5 D, RENAULT MASTER II Furgons (FD) 2.8 dTI, RENAULT MASTER II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.5 D, RENAULT MASTER II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.8 dTI, RENAULT MASTER II Autobuss (JD) 2.5 D, RENAULT MASTER II Autobuss (JD) 2.8 dTI, RENAULT MASTER II Autobuss (JD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Furgons (FD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.2 dCi 90, RENAULT MASTER II Autobuss (JD) 1.9 dTI, RENAULT MASTER II Furgons (FD) 1.9 dTI, RENAULT MASTER II Autobuss (JD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II Furgons (FD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II Platforma/Šasija (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120, RENAULT MASTER II Autobuss (JD) 1.9 dCi 80, (+ 2)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: ABS DEVĒJS – RENAULT MASTER 2 VAN. NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:



- Stiepļu suka
- WD-40 aerosols
- Elektronikas aerosols
- Keramikas smēre
- ABS devēja smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Pneimo mucīņa nr. 24
- Sprūdatslēga vai elektroinstrumentu vītņoto stiprinājumu demontāžai/uzstādīšanai
- Vītņurbja atslēga
- Autopacēlājs vai domkrats ar drošības atbalstiem un ritenu kili

PIRKT INSTRUMENTUS

Maina: ABS devējs – Renault Master 2 van. AUTODOC iesaka:

- Visi darbi jāveic ar izslēgtu aizdedzi.

MAIŅA: ABS DEVĒJS – RENAULT MASTER 2 VAN. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1

Nostipriniet riteņus ar ķīliem.




2

Atlaidiet vaļīgāk riteņa stiprinājumus. Izmantojiet pneimo mucīņu nr. 24. Izmantojiet vīturbja atslēgu.



3

Paceliet transportlīdzekli.

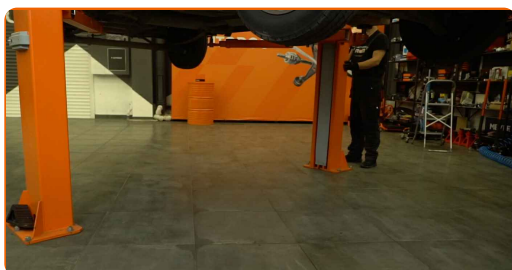

Maiņa: ABS devējs – Renault Master 2 van. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Ja izmantojat domkratu, pārliecinieties, ka automašīna ir novietota uz cietas, līdzenas virsmas.
- Noteikti papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

4

Atskrūvējiet riteņa stiprinājumus.



Uzmanību!

- Lai izvairītos no traumām, atskrūvējot stiprinājumus, pieturiet riteni.


5

Noņemiet riteni.




6

Notīriet ABS devēja stiprinājumu. Izmantojiet stieplu suku. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

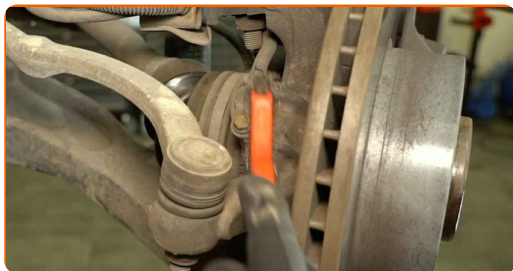


7

Atskrūvējiet ABS devēja stiprinājumu. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 10. Izmantojiet sprūdatslēgu.

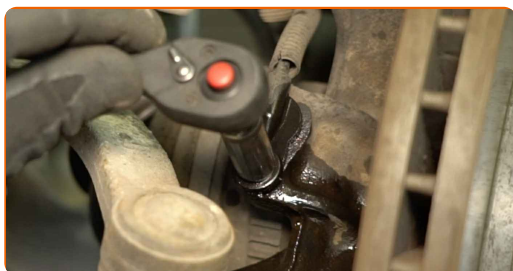


8

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

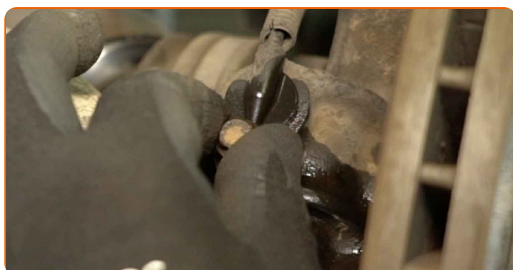


9

Noņemiet ABS devēju.

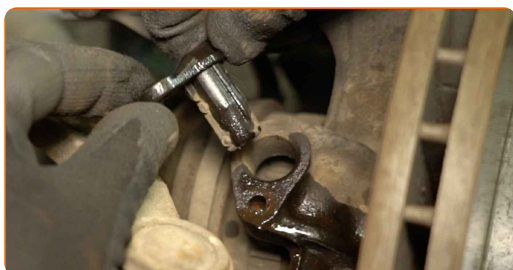


10


Atvienojiet ABS devēja vadojumu.

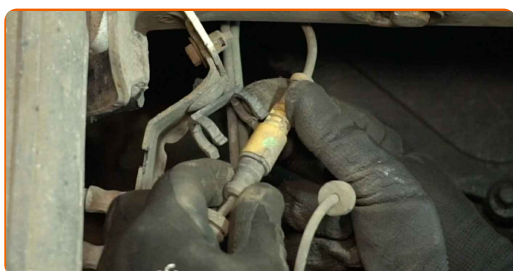


11 Atvienojiet ABS devēja savienotāju.

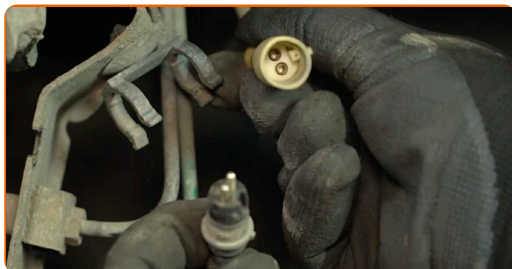


12 Apstrādājiet ABS devēja savienotāju. Izmantojiet elektronikas aerosolu.

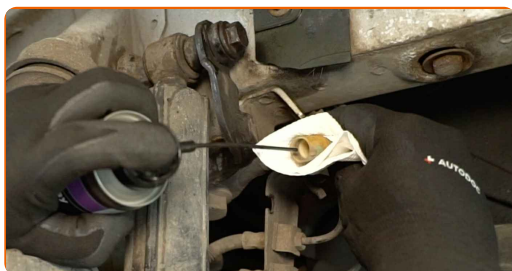


13 Pievienojiet jaunā ABS devēja savienotāju.

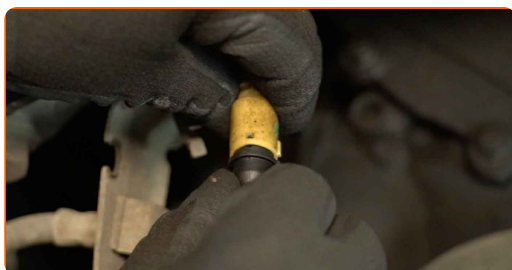

14 Nostipriniet ABS devēja vadojumu.

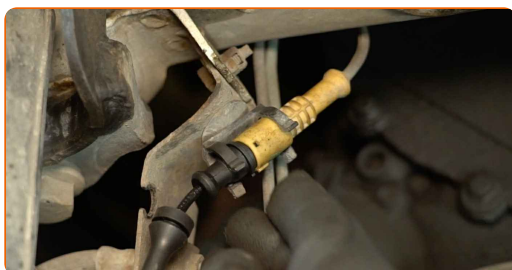

15 Uzstādiet ABS devēju.

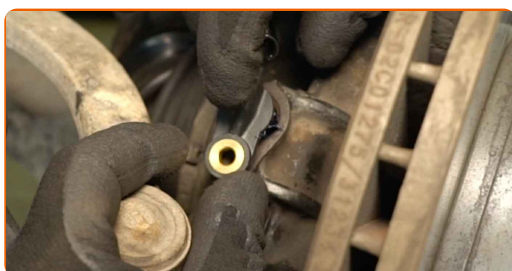


Mainā: ABS devējs – Renault Master 2 van. Profesionāļi iesaka:

- Lai novērstu devēja pielipšanu, pirms tā uzstādīšanas uzklājiet uz montāžas virsmas nelielu daudzumu ABS devēja smēres. Izvairieties no smēres nokļūšanas uz devēja magnētiskā uzgaļa.


16

Uzstādiet stiprinājuma skrūvi.

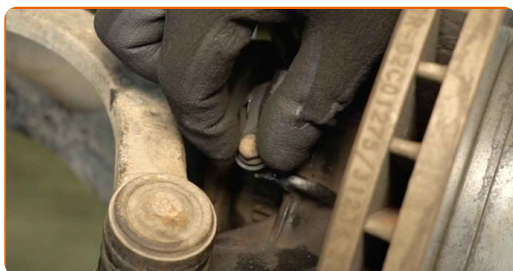


17

Pievelciet ABS devēja stiprinājumu. Izmantojiet mucīņas uzgali nr. 10. Izmantojiet dinamometrisku atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 11 N·m.

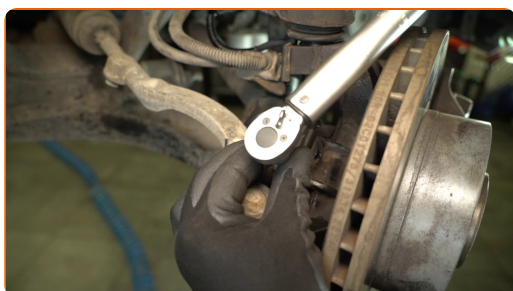

18

Notīriet riteņa diska montāžas sēžu. Izmantojiet stiepļu suku. Izmantojiet universālo tīrīšanas aerosolu.

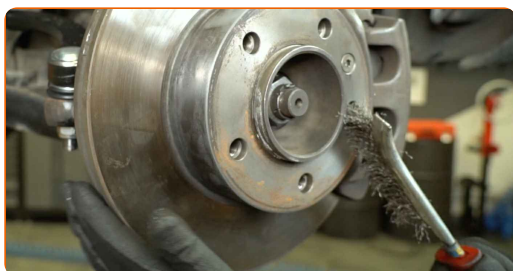


19

Apstrādājiet bremžu diska virsmu, kas saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet keramikas smēri.



20

Uzstādiet riteni.

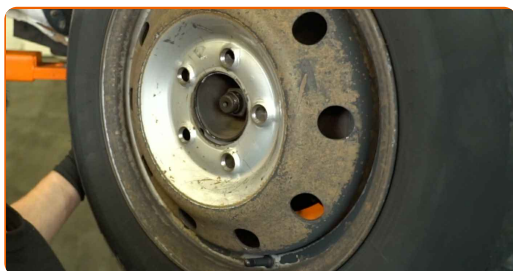

Maiņa: ABS devējs – Renault Master 2 van. AUTODOC padomi:

- Lai izvairītos no traumām, ieskrūvējot stiprinājumus, pieturiet riteni.

21

Ieskrūvējiet riteņu stiprinājumus. Izmantojiet pneimo mucīņu nr. 24. Izmantojiet sprūdat slēgu.




22

Nolaidiet automašīnu un pievelciet riteņa stiprinājumus krusteniskā secībā. Izmantojiet pneimo mucīņu nr. 24. Izmantojiet dinamometrisku atslēgu. Pievilkšanas griezes moments: 172 N·m.



23

Noņemiet domkratu, drošības atbalstus un riteņu ķīļus.

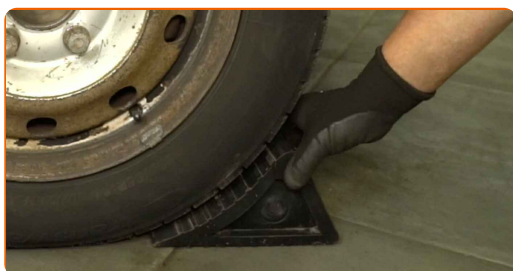


LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIEŅEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

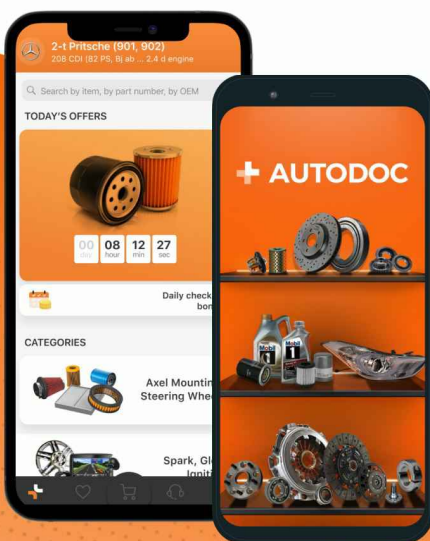

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS RENAULT AUTOMAŠĪNAI

ABS DEVĒJS: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ RENAULT MASTER 2
VAN**

RENAULT ABS DEVĒJS: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

**RENAULT MASTER 2 VAN ABS DEVĒJS: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2025 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".