



Kā nomainīt: priekšas
amortizatora statni
Renault Megane 2 -
nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA



Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

RENAULT MEGANE II Universālis (KM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13), RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.6, RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0, RENAULT MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II Sedans (LM0/1_) 1.4, RENAULT MEGANE II Sedans (LM0/1_) 1.6, RENAULT MEGANE II Sedans (LM0/1_) 2.0, RENAULT MEGANE II Sedans (LM0/1_) 1.5 dCi (LM0F, LM0T, LM2B), RENAULT MEGANE II Sedans (LM0/1_) 1.9 dCi, (+ 25)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: AMORTIZATORA STATNE – RENAULT MEGANE 2. INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Vara smērviesta
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Muciņas uzgalis nr. 19
- HEX uzgalis Nr. H6.
- Kombinētā atslēga Nr 17
- Kombinētā atslēga Nr 18
- Kombinētā atslēga Nr 19
- Pneimo muciņa Nr 19
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Vītnurbja atslēga
- Āmurs
- plakanais cirtnis
- Fiksatoru noņēmējs
- Lauznis
- Hidrauliskais pacēlājs
- Ierīce atsperu saspiešanai
- Spārna pārklājs
- Riteņa fiksētājs

PIRK INSTRUMENTUS

Maiņa: amortizatora statne – Renault Megane 2. Profesionāļi iesaka:

- Abi priekšējās balstiekārtas amortizatora statņi jānomaina vienlaikus.
- Priekšējās piekares labā un kreisā amortizatora maiņas procedūra ir identiska.
- Brīdinājums! Pirms jebkura darba uzsākšanas izslēdziet Renault Megane 2 motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Atveriet motora pārsegu.



2

Izmantojet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.



3

Noņemiet amortizatora statnes atbalsta vāka fiksatorus. Izmantojet fiksatoru noņēmēju.

**4**

Nedaudz piepaceliet amortizatora statnes atbalsta vāku. Apstrādājiet amortizatora statnes atbalsta stiprinājumus. Izmantojet WD-40 aerosolu.

**5**

Atskrūvējiet amortizatora statnes atbalstu augšējos stiprinājumus. Izmantojet muciņatslēgu Nr 13. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**6**

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.



7

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojet pneimo mucīnu Nr.19




8

Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.



9

Atskrūvējiet riteņu skrūves.

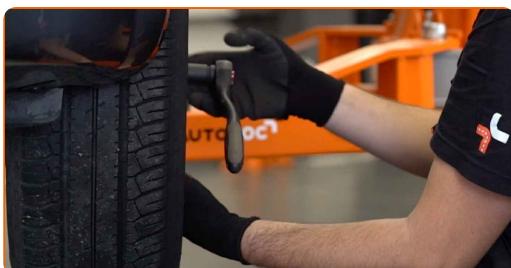

AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Renault Megane 2 riteni, skrūvējot valā stiprinājuma skrūves.

10

Noņemiet riteni.



11

Atvienojiet vadojumu un bremžu šķūteni no kronšteina uz amortizatora statņa. Izmantojiet montāžas sviru.



12

Notīriet stabilizatora atsaites stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



13

Atskrūvējiet uzgriezni un noņemiet stabilizatora stiepni no amortizatora statņa. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.




14

Notīriet amortizatora statnes stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



15

Atskrūvējiet amortizatora statņa apakšējo stiprinājumu. Izmantojet muciņatslēgu Nr 19. Izmantojet vītnurbja atslēgu.

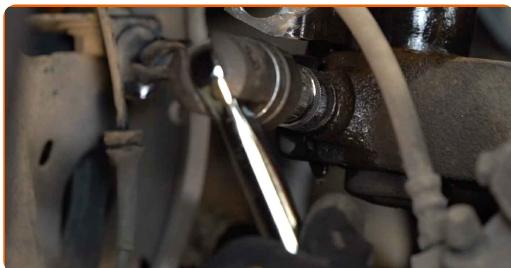**16**

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.




Maiņa: amortizatora statne – Renault Megane 2. Ieteikums:


- Pārliecinieties, ka stūres grozāmass irnofiksēta.

17

Atvienojiet grozāmasi no amortizatora statņa. Izmantojet āmuru. Izmantojet plakano metālapstrādes cirtni.

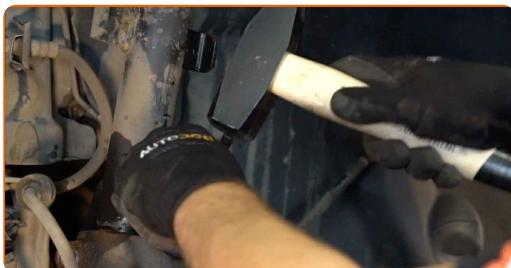**18**

Atskrūvējiet amortizatora statņa augšējo stiprinājumu. Izmantojet muciņatslēgu Nr 13. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

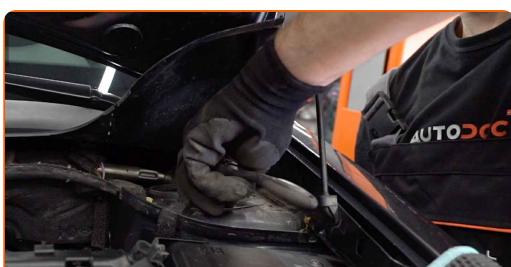

Maiņa: amortizatora statne – Renault Megane 2. AUTODOC padomi:

- Lai izvairītos no savainojumiem, atskrūvējot stiprinājuma skrūves, pieturiet amortizatora statni.

19

Noņemiet amortizaotra statni.



20

Uzstādīet amortizatora statni atsperes saspiešanas ierīcē.



Maiņa: amortizatora statne – Renault Megane 2. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Ievērojet, ka laikā, kad izmantojat atsperu kopresoru, atsperu vijumus nepieciešams uzmanīgi saspiest, saspiežot atsperi no abiem galiem.
- Pārliecinieties par atsperu pareizu novietojumu turētājā.
- Pārliecinieties, ka atsperes vijumi cieši iegulst bloķēšanas rokturos.

21

Saspiediet atsperi.



22

Atskrūvējiet amortizatora statnes virzuļa uzgriezni. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



23

Noņemiet augšējo statnes balstu.




24

Atbrīvojiet vīto atsperi.



25

Noņemiet atsperi.

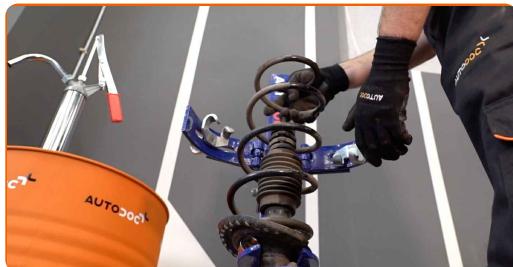

26

Noņemiet amortizatora putekļu aizsargvāciņu un atturi.



27

Noņemiet veco amortizatoru no hidrauliskā atspēru saspiedēja.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatora statne – Renault Megane 2. Rūpīgi pārbaudiet amortizatora balstu, putekļu aizsargu un gājiena ierobežotāju. Aizvietojiet, ja ir nepieciešams.
- Pirms jaunā amortizatora uzstādīšanas noteikti pārsūknējet to 3-5 reizes manuāli.

28

Uzstādiet jauno amortizatoru uz hidrauliskā atspēru saspiedēja.



29

Uzstādīet putekļsargu un gājiena ierobežotāju uz jaunā amortizatora.



30

Uzstādīet atsperi uz amortizatora.



31

Saspiediet atsperi.



32

Uzstādīet augšējo statņa balstu un statņa balsta gultni.



33

Pievelciet amortizatora statņa klaņa uzgriezni. Izmantojet HEX Nr. H6. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 62 Nm.



Maina: amortizatora statne – Renault Megane 2. AUTODOC iesaka:

- Pārliecinieties, ka atspere ir pareizi ievietota. Izvairieties no sašķiebes.
- Svarīgi! Noteikti izmantojiet jaunus stiprinājumus.

34

Atlaidiet atsperi.




35

Noņemiet samontēto amortizatora statni.



36

Uzstādīt amortizatora statni uz riteņa arkas.

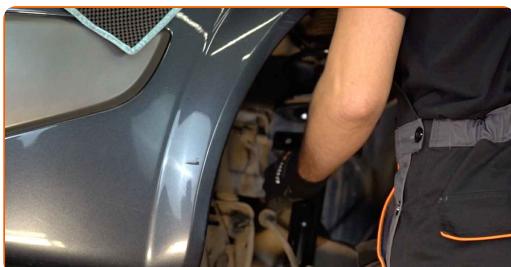

37

Nostipriniet amortizatora statnes augšējos stiprinājumus (3 gb.). Nepievelciet to.




AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Renault Megane 2 amortizatora statni, skrūvējot valā tā stiprinājumu skrūves.

38

Apstrādājiet amortizatora statnes montāžas vietu uz grozāmass. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.

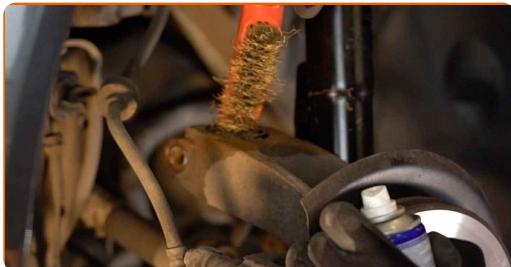

39

Nostipriniet amortizatora statni uz grozāmass.



40

Paceliet grozāmasi. Izmantojet hidraulisko transmisiju domkratu.



41

Uzstādīet un pievelciet jauno grozāmass skrūvi. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 19. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 105 Nm.



42

Izņemiet zem grozāmass esošo balstu.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatora statne – Renault Megane 2. Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.

43

Pievienojiet ABS devēja kabeļa stiprinājumu pie amortizatora statņa. Nostipriniet bremžu sistēmas šķūteni uz statnes.



44

Nostipriniet stabilizatora atsaiti uz piekares statņa. Izmantojet HEX Nr. H6. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 44 Nm.



45

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojet metāla birsti. Apstrādājiet kontaktvirsmu. Izmantojet vara smērvielu.



46

Uzlieciet riepu.




Maiņa: amortizatora statne – Renault Megane 2. AUTODOC ekspertu padomi:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

47

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojet pneimo muciņu Nr.19

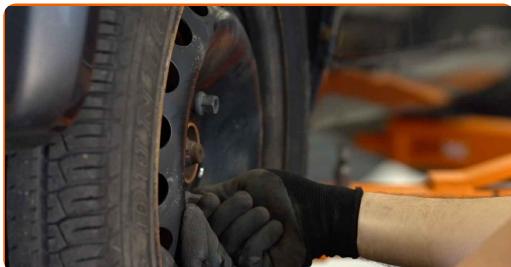**48**


Nolaidet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.

**49**

Pievelciet amortizora statņa augšējo stiprinājumu. Izmantojet muciņatslēgu Nr 13. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 21 Nm.

**50**

Uzstādīt amortizatora statnes atbalsta vāku.

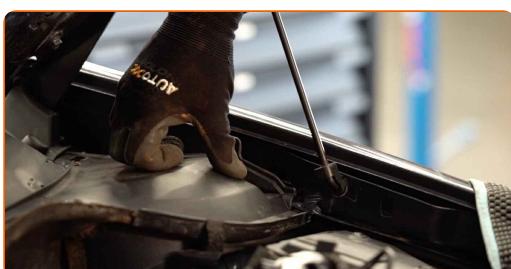**51**

Uzstādīt amortizatora statnes atbalsta vāka fiksatorus.



52

Noņemiet aizsargvāku.



53

Aizveriet dzinēja pārsegu.



54

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

**LABI DARĪTS!** [SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS RENAULT AUTOMAŠĪNAI

AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ RENAULT MEGANE**2****RENAULT AMORTIZATORU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT****RENAULT MEGANE 2 AMORTIZATORU: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI****(i) ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām klūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodāļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodāļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulcot, patur "AUTODOC SE".