



Kā nomainīt: priekšas
stabilizatora atsaites
Renault Megane 2 -
nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA



Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

RENAULT Megane II Sport Tourer (KM) 1.9 dCi, RENAULT Kangoo II Express (FW) Z.E., RENAULT Kangoo II Be Bop (KW) 1.5 dCi, RENAULT Megane II Sedan (LM) 1.6 Hi-Flex, RENAULT Kangoo II Express (FW) 1.5 dCi 75, RENAULT Kangoo II Express (FW) 1.5 dCi 110, RENAULT Scénic II (JM) 1.6 Hi-Flex, RENAULT Kangoo II / Grand Kangoo (KW) 1.5 dCi 110, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.4 16V, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.6 16V, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 2.0 16V, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.5 dCi, RENAULT Megane II Hatchback (BM, CM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi, RENAULT Scénic II (JM) 2.0, (+ 84)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: STABILIZATORA ATSAITES – RENAULT MÉGANE 2. NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:



- Stieplu suka
- HEX uzgalis Nr. H6
- WD-40 aerosols
- Pneimo muciņa Nr 19
- Vara smērviesta
- Sprūdatslēga
- Kombinētā atslēga Nr 15
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 17
- Riteņa fiksētājs
- Muciņas uzgalis nr. 14


PIRKT INSTRUMENTUS

AUTODOC iesaka:

- Nomainiet Renault Megane 2 stabilizatora atsaites pa pāriem.
- Darbību secība ir identiska abām stabilizatora atsaitēm uz vienas ass.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAINA: STABILIZATORA ATSAITES – RENAULT MEGANE 2. VEICIET ŠĀDĀS DARBĪBAS:**1**

Nobloķējet riteņus ar fiksētājiem.

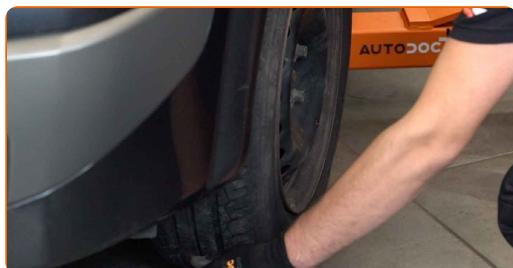**2**

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.19

**3**

Paceliet priekšējo auto pusī un atbalstiet to.



4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turiet Renault Megane 2 riteni, skrūvējot valā stiprinājuma skrūves.

5

Noņemiet riteni.



6

Notīriet stabilizatora atsaites stiprinājumus. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



7

Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie amortizatora statnes. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.




8

Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie stabilizatora stieņa. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



9

Noņemiet stabilizatora stieni.

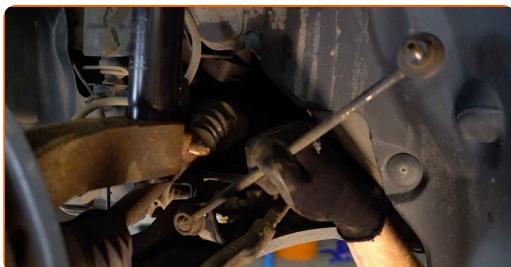

Maiņa: stabilizatora atsaites – Renault Megane 2. ieteikums:

- Pārbaudiet stabilizatora bukses. Nomainiet tās, ja nepieciešams.

10

Uzstādīt jaunu stiepni, pievelciet stiprinājumus.

**11**

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie amortizatora statnes. Izmantojet muciņatslēgu Nr 14. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 15. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 44 Nm.

**12**

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie stabilizatora stieņa. Izmantojet muciņatslēgu Nr 14. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 15. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 44 Nm.

**13**

Apstrādājiet visus stabilizatora atsaites savienojumus. Izmantojet vara smērvielu.




14

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet kontaktvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.



15

Uzlieciet riepu.

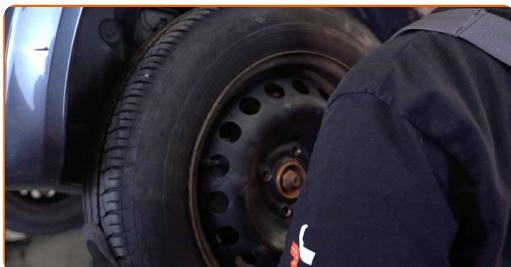

Maiņa: stabilizatora atsaites – Renault Megane 2. AUTODOC speciālisti
iesaka:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

16

Aizskrūvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.19




17

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojet pneimo mucīnu Nr.19 Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.



18

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

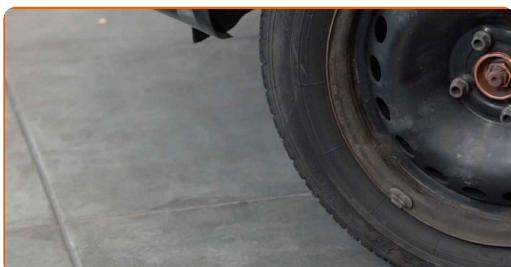


LABI DARĪTS! 

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

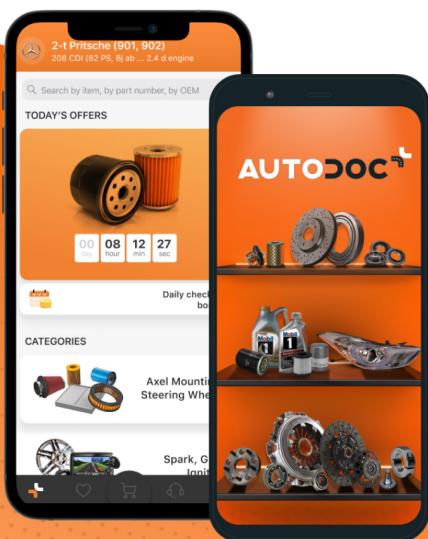

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS RENAULT AUTOMAŠĪNAI

STABILIZATORA ATSAITES: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ RENAULT MEGANE

2

RENAULT STABILIZATORA ATSAITES: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**RENAULT MEGANE 2 STABILIZATORA ATSAITES: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI** **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām klūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodāļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodāļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulcot, patur "AUTODOC GmbH".