

AUTODOC CLUB

Kā nomainīt: priekšējā
apakšējā svira **Renault**
Megane 2 - nomaiņas
ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA


** Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

RENAULT MEGANE II Universālis (KM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT MEGANE II Universālis (KM0/1_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE II Sedans (LM0/1_) 1.6 Hi-Flex, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6 Hi-Flex, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.4 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.6 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 16V, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.9 dCi, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.5 dCi, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.6, RENAULT SCÉNIC II (JM0/1_) 1.4, RENAULT MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 1.5 dCi (BM02, BM13, BM2A, CM02, CM13), (+ 56)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: PRIEKŠĒJĀ APAKŠĒJĀ SVIRA – RENAULT MEGĀNE 2. INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:

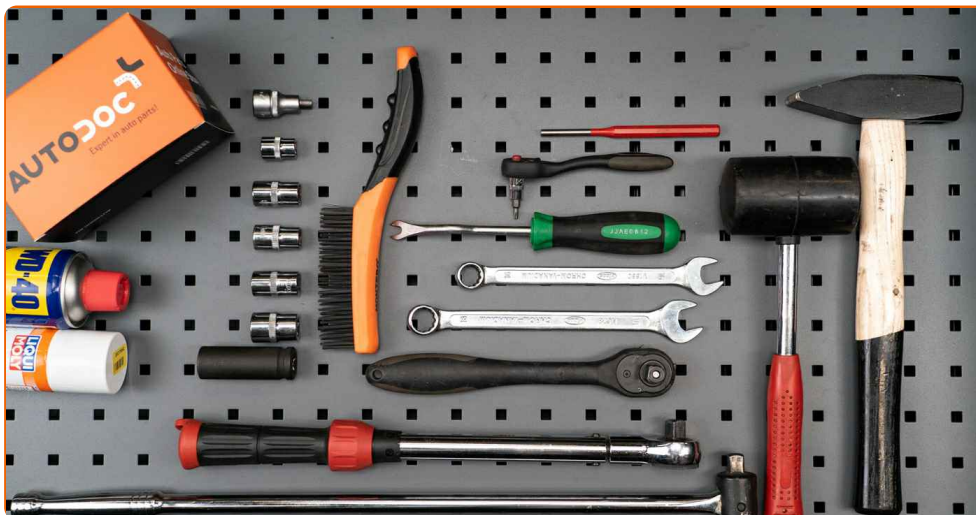

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Vara smērviena
- Kombinētā atslēga Nr 16
- Kombinētā atslēga Nr 18
- Muciņas uzgalis nr. 12
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Muciņas uzgalis nr. 16
- Muciņas uzgalis nr. E16
- Muciņas uzgalis nr. 18
- Torx uzgalis T20
- Pneimo mucīņa Nr 19
- Amortizatora mucīņa
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Fiksatoru noņēmējs
- Tapu caurumsitnis
- Āmurs
- Lauznis
- Gumijas āmurs
- Hidrauliskais pacēlājs
- Spārna pārklājs
- Riteņa fiksētājs


PIRKT INSTRUMENTUS

Maiņa: priekšējā apakšējā svira – Renault Megane 2. AUTODOC speciālisti iesaka:


- Kreiso un labo apakšējo sviru maiņas darbības kārtība ir identiskas.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: PRIEKŠĒJĀ APAKŠĒJĀ SVIRA – RENAULT MEGANE 2. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1 Atveriet motora pārsegu.

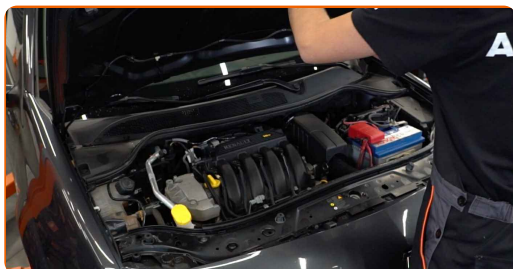

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

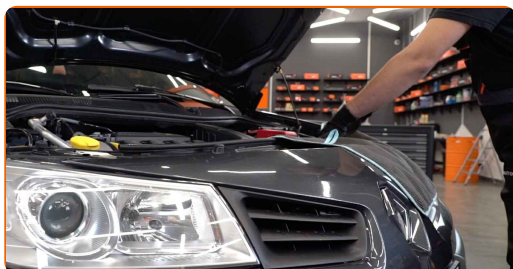


3 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.




4

Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19

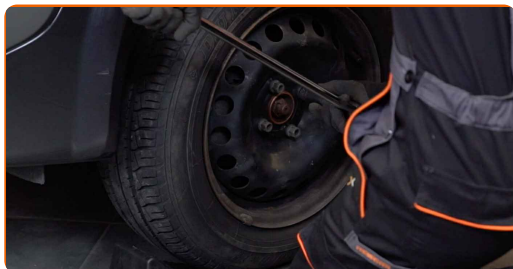


5

Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.

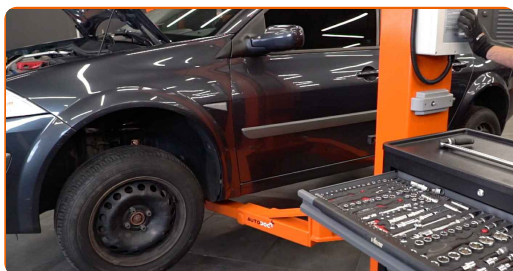

6

Atskrūvējiet riteņu skrūves.

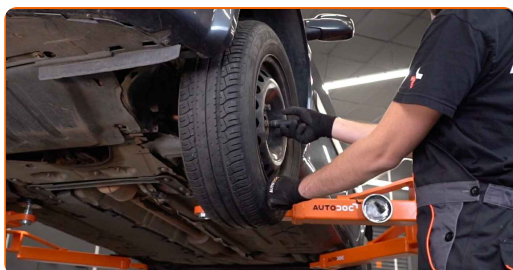

AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turiet Renault Megane 2 riteņi, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.


7

Noņemiet riteņi.




8

Noņemiet apakšējo trokšņu izolāciju. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 12.

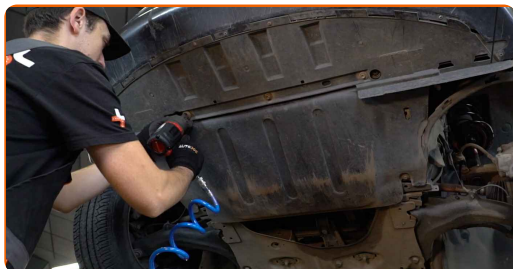


9

Atskrūvējiet un atvienojiet riteņa arkas vāka stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 20. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.

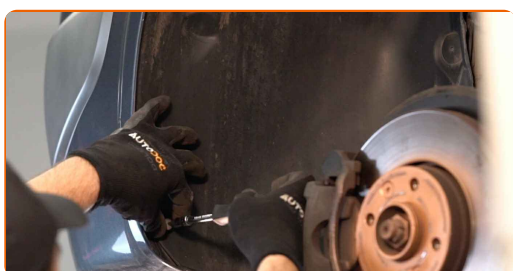


10

Noņemiet riteņa arkas vāku.

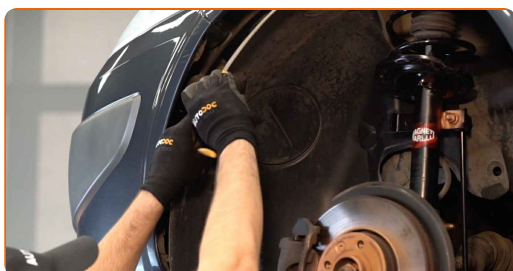

11

Notīriet bufera pastiprinātāja stiprinājumus un tā kronšteinus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

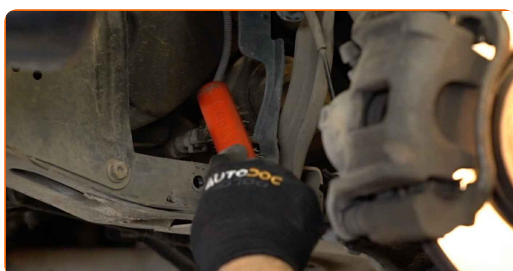

Maiņa: priekšējā apakšējā svira – Renault Megane 2. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.
- Izmantojiet aizsargbrilles.


12

Atskrūvējiet bufera pastiprinātāja kronšteina stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13.




13

Atskrūvējiet bufera pastiprinātāja stiprinājumus pie apakšrāmja. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

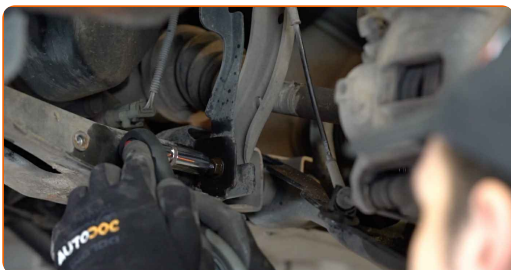

14


Atbalstiet radiatora apakšējo paneli, lai tas nenokristu, demontējot bufera pastiprinātāju. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

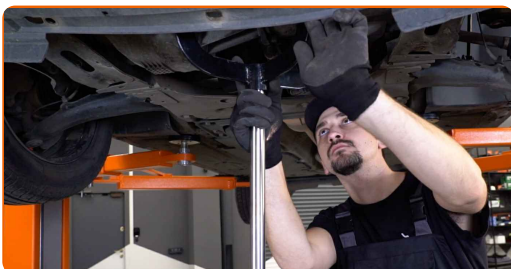

- 15** Atslābiniet bufera pastiprinātāja stiprinājumu pie radiatora apakšējā paneļa. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



- 16** Atvienojiet un bufera pastiprinātāju un nolieciet to malā. Izmantojiet montāžas sviru.

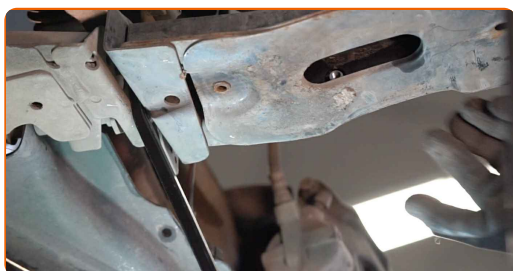

- 17** Notīriet stiprinājumus, kas savieno lodbalstu pie grozāmass. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




- 18** Notīriet sviras stiprinājumus pie apakšrāmja. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




19

Atvienojiet ABS sensora vadus no piekares sviras. Izmantojiet fiksatoru noņēmēju.

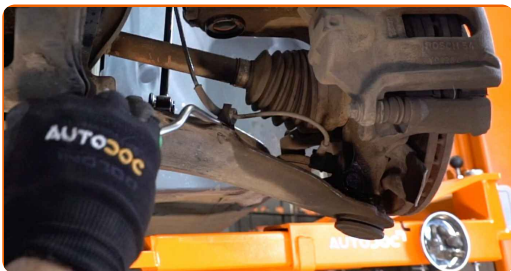


20

Noskrūvējiet lodbalsta stiprinājumu no grozāmass. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

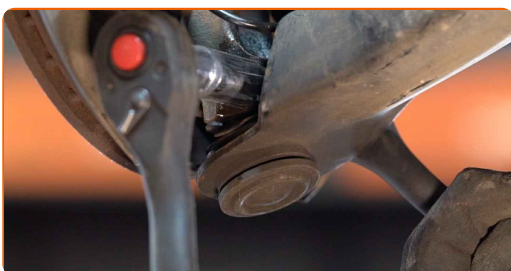


21

Izņemiet stiprinājuma skrūvi. Izmantojiet āmuru. Izmantojiet tapu caurumsitni.

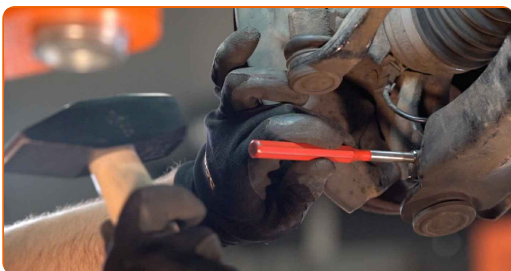


22


Atskrūvējiet priekšējo sviras stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr E16. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

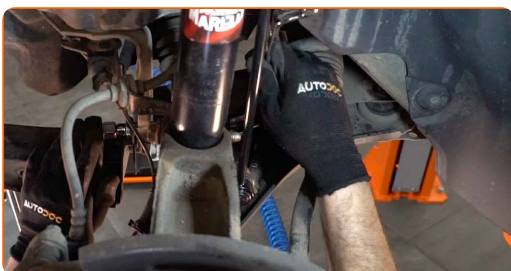


23 Izņemiet stiprinājuma skrūvi. Izmantojiet montāžas sviru.

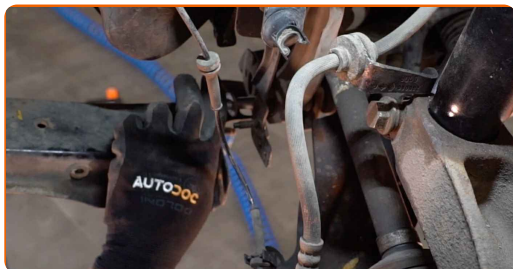

24 Atskrūvējiet aizmugurējo sviras stiprinājumu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 18. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

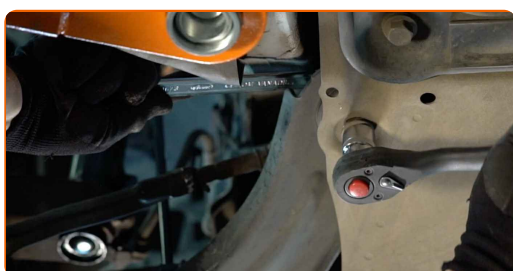

25 Atbrīvojiet lodbalsta stiprinājumu uz grozāmass. Izmantojiet speciālu mucīņu amortizatora demontāžai.

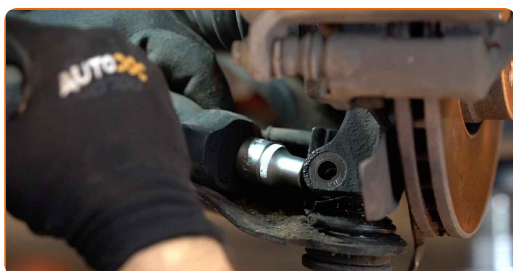

26 Atvienojiet lodbalstu no grozāmass. Izmantojiet montāžas sviru.




27 Noņemiet sviru. Izmantojiet montāžas sviru.




28

Notīriet piekares sviras montāžas vietas un vītņi. Izmantojiet metāla birsti.

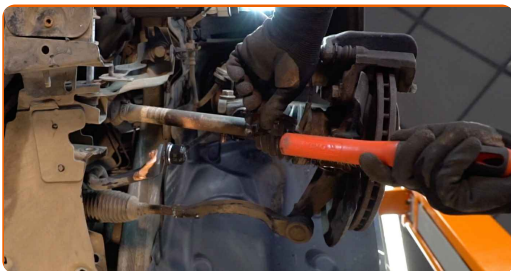


29

Uzstādiet jauno sviru.

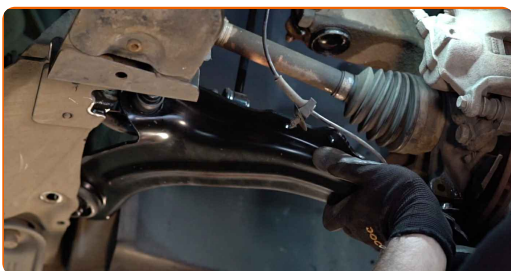


30

Pievienojiet lodbalstu pie grozāmass.

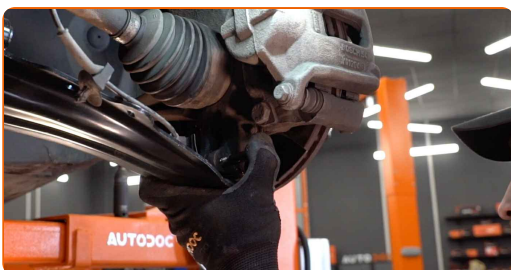

31

Uzstādiet sviras stiprinājumus.

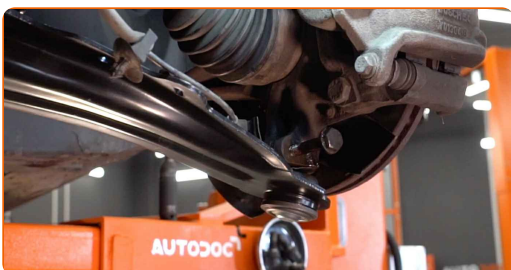


32

Pieskrūvējiet aizmugurējo sviras stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18.




33

Uzstādiet sviras priekšējo stiprinājumu. Izmantojiet montāžas sviru. Izmantojiet gumijas āmuru.

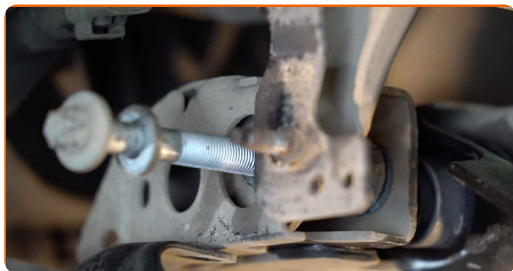


34

Pieskrūvējiet priekšējo sviras stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr E16. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

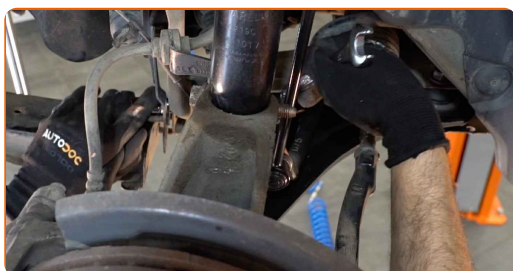


35

Uzstādiet bufera pastiprinātāju. Izmantojiet montāžas sviru.

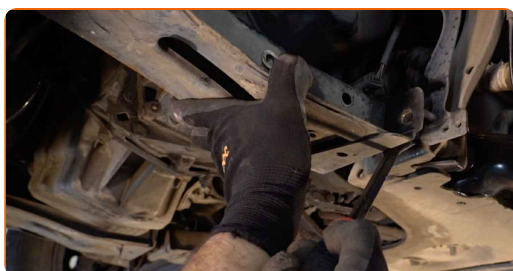


36

Aizskrūvējiet bufera pastiprinātāja stiprinājumu pie radiatora apakšējā paneļa.

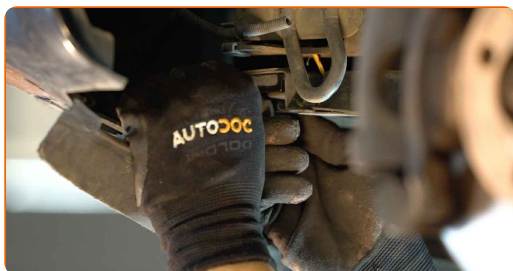


37

Aizskrūvējiet bufera pastiprinātāja stiprinājumu pie apakšrāmja.

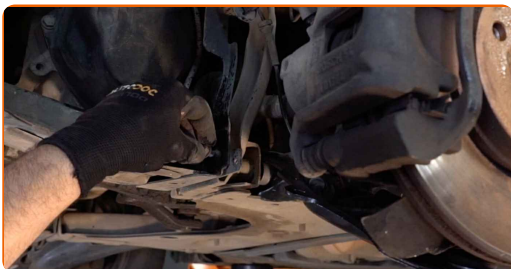

38

Novāciet balstu no radiatora apakšējā paneļa apakšas.

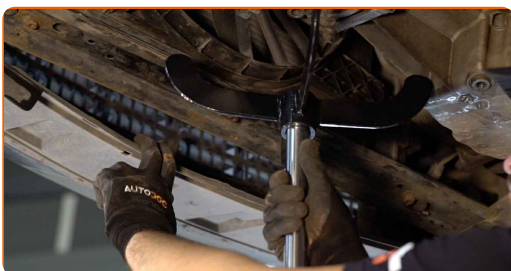


AUTODOC iesaka:


- Maiņa: priekšējā apakšējā svira – Renault Megane 2. Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.

39

Atbalstiet sviru. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

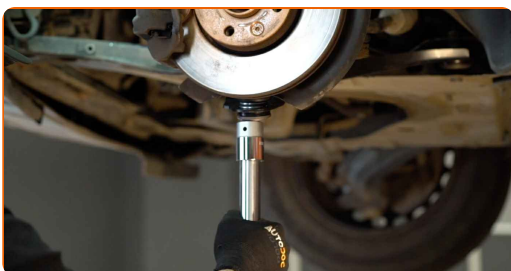


- 40** Pievelciet aizmugurējo sviras stiprinājumu pie rāmja. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 105 Nm.

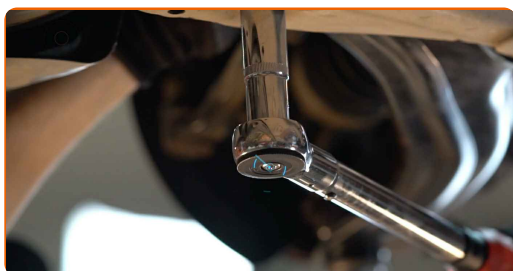

- 41** Pievelciet priekšējo sviras stiprinājumu pie apakšrāmja. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 105 Nm.



- 42** Pievelciet lodbalsta stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 62 Nm.

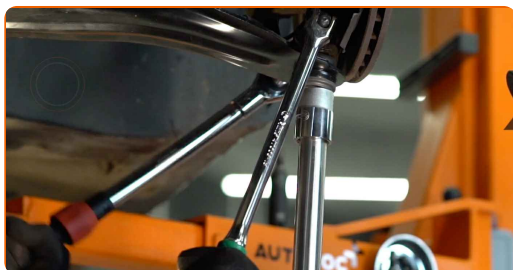


- 43** Noņemiet atbalstu no sviras apakšas.




Maina: priekšējā apakšējā svira – Renault Megane 2. Profesionāļi iesaka:

- Vienmērīgi un bez rāvieniem nolaidiet hidraulisko transmisiju domkratu, lai izvairītos no mezglu un mehānismu bojājumiem.


- 44** Pievelciet bufera pastiprinātāja stiprinājumu pie apakšrāmja. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

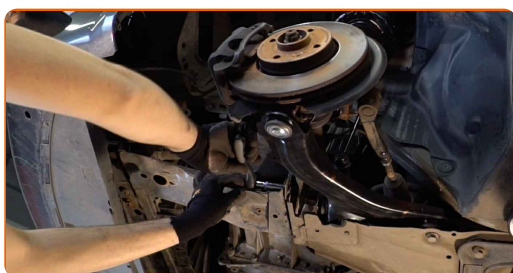

- 45** Pievelciet bufera pastiprinātāja stiprinājumu pie radiatora apakšējā paneļa. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 18. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 75 Nm.

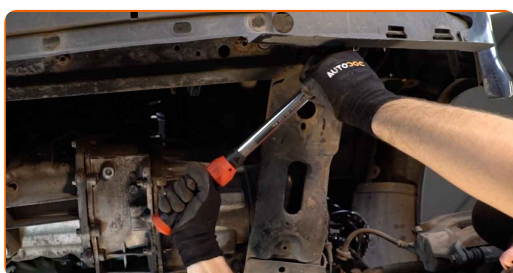


- 46** Apstrādājiet visas savienojošās sviras. Izmantojiet vara smērvielu.

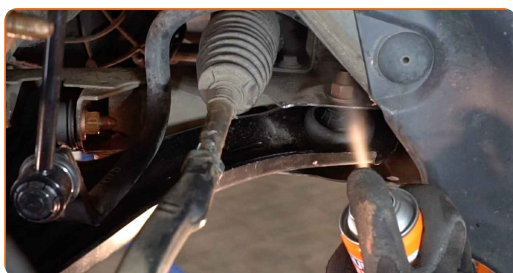


47

Aizskrūvējiet bufera pastiprinātāja kronšteina stiprinājumu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 13.

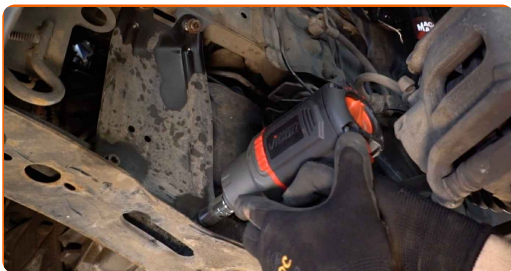


48

Pievienojiet ABS sensora vadojumu.

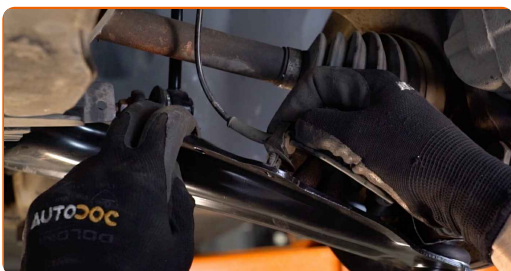


49

Uzstādiēt riteņu arkas aizsargu tā montāžas vietā.

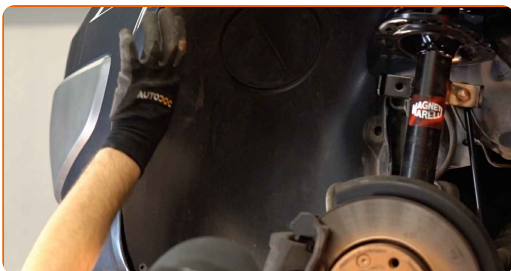


50

Uzstādiēt un aizskrūvējiet riteņa arkas vāka stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 20.

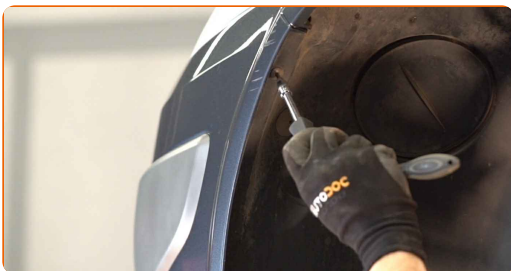


51

Uzstādiēt apakšējo trokšņu izolāciju.

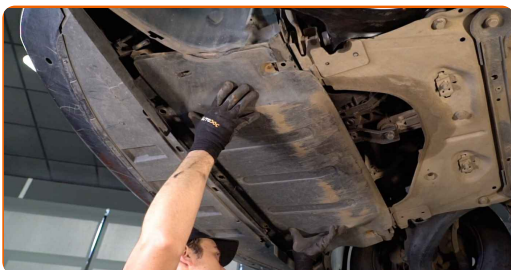


52

Aizskrūvējiet apakšējās skaņas izolācijas stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 12.

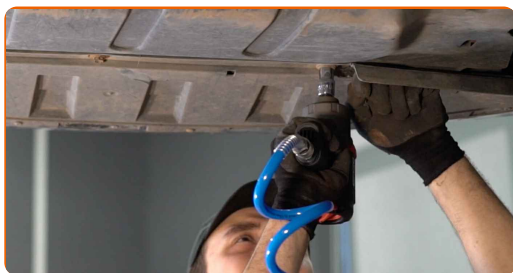


53

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet kontaktpvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.

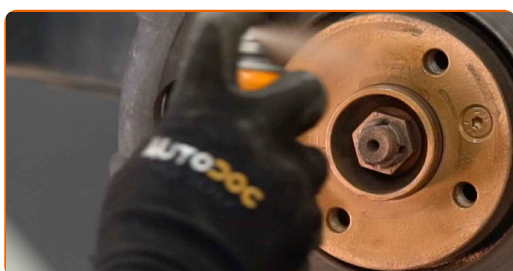

54

Uzlieciet riepu.

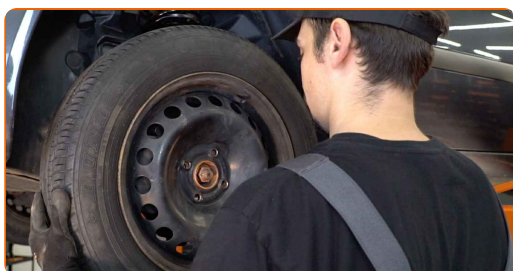


Maiņa: priekšējā apakšējā svira – Renault Megane 2. AUTODOC ekspertu padomi:


- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

55


Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.19

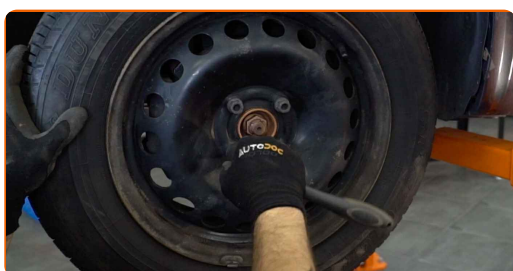

- 56** Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.

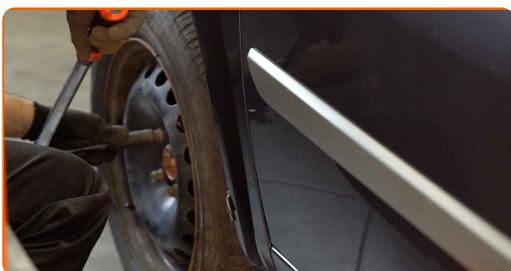

- 57** Noņemiet fiksētājus un domkratus.

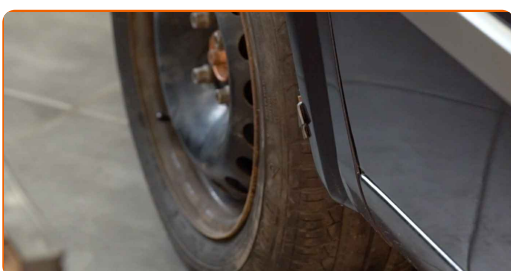

- 58** Noņemiet aizsargvāku.



- 59** Aizveriet dzinēja pārsegu.



LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS RENAULT AUTOMAŠĪNAI

SVIRU: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ RENAULT MEGANE
2**

RENAULT SVIRU: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

RENAULT MEGANE 2 SVIRU: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".