



Kā nomainīt: priekšas  
atsperes **MERCEDES-**  
**BENZ C Klase Saloon**  
**(W202)** - nomaņas  
ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomainīas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) C 220 D (202.121), MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) C 250 D (202.125), MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) C 180 (202.018), MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) C 220 (202.022), MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) C 280 (202.028), MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) C 200 (202.020), MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) C 230 Kompressor (202.024), MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) C 200 Kompressor (202.025), MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) C 250 Turbo-D (202.128), MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) C 230 (202.023), MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) C 200 D (202.122), MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) C 240 (202.026), MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) C 280 (202.029), MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) C 220 CDI (202.133), MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) C 200 CDI (202.134)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz šīs autodaļas nomaiņas procedūru automašīnai ar līdzīgu konstrukciju.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W210) E 200 (210.035)

MAIŅA: ATSPERU – MERCEDES-BENZ C KLASE  
SALOON (W202). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU  
SARAKSTS:



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērviesta
- Kombinētā atslēga Nr 17
- Muciņas uzgalis nr. 17
- Pneimo mucina Nr 17
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Lauznis
- Plakanais Skrūvgriezis
- Amortizatoru atspēru fiksators
- Ūdens sūkņa knaibles
- Ritena fiksētājs

**Pirk instrumentus**

Maiņa: atsperu – MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Vienlaikus nomainiet abus priekšējos amortizatorus.
- Nomainīgas procedūra ir identiska gan kreisam, gan labam priekšējās balstiekārtas amortizatoram.
- Lūdzu, īemiet vērā: visi darbi ar MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Nobloķējet riteņus ar fiksētājiem.



2

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.17



3

Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.

4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



#### AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) riteni, skrūvējot valā stiprinājuma skrūves.

5

Noņemiet riteni.



6

Uzstādīet atsperu saspiedēju uz atsperes.



## Maiņa: atsperu – MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202). Ieteikums:

- Izmantojiet atbilstoša izmēra adapterus un spīles.
- Atsperes vītnes droši jānofiksē ar atsperu saspiedēju.
- Izmantojiet kvalitatīvus atsperu saspiedējus.

7

Saspiediet atsperi, pagriežot atsperu saspiedēju vadskrūvi. Izmantojiet kombinēto atslēgu. Uzgriežņu atslēgas izmērs var atšķirties atkarībā no atsperu saspiedēja ražotāja.



## Maiņa: atsperu – MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202). AUTODOC ekspertu padomi:

- Spiediet atsperu saspiedēju, līdz ir pietiekoši daudz vietas atsperes noņemšanai. Nesaspiediet instrumentu pilnībā: atsperes vītnes nedrīkst pieskarties vienai otru.
- Esiet uzmanīgs. Saspiestajai atsperei ir liels spēks; gadījumā, ja tā pēkšņi atlaižas vai izstiepjas, tā var radīt ievainojumus.

8

Notīriet amortizatora stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

9

Atskrūvējiet amortizatora apakšējo stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 17. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



10

Atvienojiet amortizatora apakšējo daļu.

11

Novelciet balstiekārtas sviru. Izmantojiet montāžas sviru.



12

Noņemiet atsperi kopā ar atsperu saspiedēju. Izmantojiet santehnikas knaibles.



Maiņa: atsperi – MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202). AUTODOC iesaka:

- Neveiciet nekādas darbības ar atsperi, kamēr tā ir saspiesta.

13

Nostipriniet atsperu saspiedēju uz darbagalda.



14

Atlaidiet atsperi.

15

Noņemiet atsperi.



16

Notīriet atsperes montāžas sēžas.

17

Pārbaudiet balstiekārtas atsperes gumijas balstus. Ja nepieciešams, nomainiet tos.

18

Uzstādiet jaunu atsperi atsperu saspiedējā.

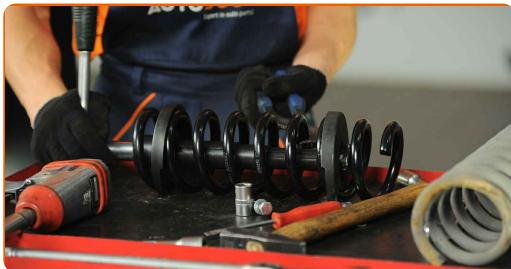


Maiņa: atsperu – MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Izmantojiet atbilstoša izmēra adapterus un spīles.

**19**

Saspiediet atsperi.

**20**

Novelciet balstiekārtas sviru. Izmantojiet montāžas sviru.

**21**

Uzstādīt atsperi kopā ar gumijas balstiņiem montāžas sēžās. Izmantojiet santehnikas knaibles.

**22**

Pievienojet amortizatora apakšējo daļu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

**23**

Atbrīvojiet atsperi, pagriežot atsperu saspiedēja vadskrūvi.



24

Noņemiet atspēru saspiedēju.



25

Notīriet detaļas un uztriepiet plānu smērvielas kārtīju uz gultņa sēžas. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 17. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 55 Nm.



26

Apstrādājiet amortizatora stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.



27

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



28

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



## AUTODOC iesaka:

- Maiņa: atsperu – MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

29

Uzlieciet riepu.



## AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W202) riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

30

Aizskruvējet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojet pneimo muciņu Nr.17



31

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojet pneimo muciņu Nr.17 Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.



32

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

**LABI DARĪTS!** **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

ATSPERU: PLAŠA IZVELE

### ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".