



Kā nomainīt: priekšas  
bremžu suportu  
**MERCEDES-BENZ C**  
**Klase T-modell (S203) -**  
nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203) C 220 CDI (203.206), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203) C 200 CDI (203.204, 203.207), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203) C 180 Kompresor (203.246), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203) C 200 Kompresor (203.242), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203) C 200 CGI Kompresor (203.243), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203) C 200 CDI (203.207)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
 MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W203) C 200 Kompresor (203.045)

MAIŅA: BREMŽU SUPORTU – MERCEDES-BENZ C  
KLASE T-MODELL (S203). NEPIECIEŠAMO  
INSTRUMENTU SARAKSTS:

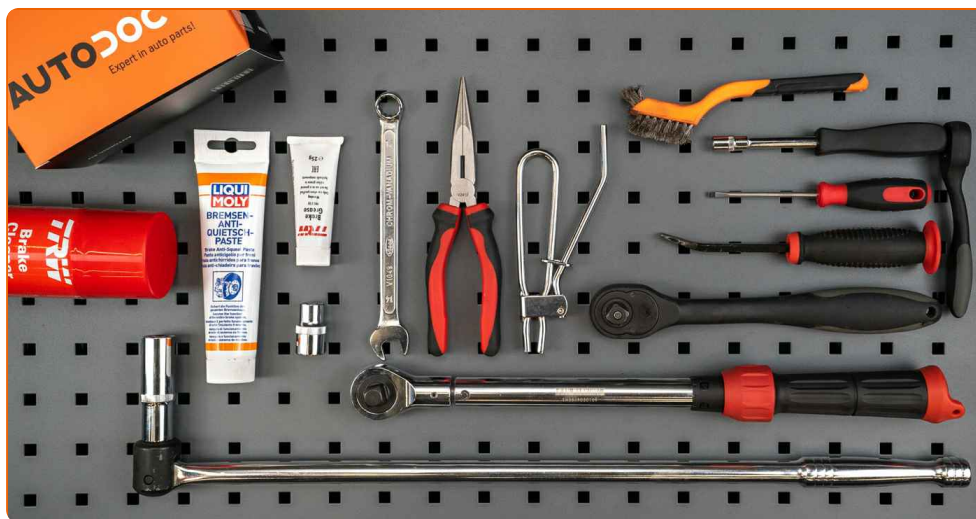

- Stieplu suka
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Pretčīkstēšanas smērviela
- Vara smērviela
- Smērviela suporta vadīklām
- Muciņas uzgalis nr. E8
- Muciņas uzgalis nr. 12
- Kombinētā atslēga №14
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Apaļknaibles
- Trauks šķidrumiem
- Pneimo mucīņa Nr 17
- Lauznis
- Bremžu šļūtenes spailes
- Riteņa fiksētājs

**Pirkt instrumentus**

Maiņa: bremžu suportu – MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203).  
AUTODOC speciālisti iesaka:

- Priekšējā un aizmugurējā bremžu suporta maiņas darbību secība ir identiska uz vienas ass.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.


## MAIŅA: BREMŽU SUPORTU – MERCEDES-BENZ C KLASE T-MODELL (S203). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1 Atveriet motora pārsegu.

2 Atskrūvējiet bremžu šķidrums izplešanās tvertnes vāku.



3 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

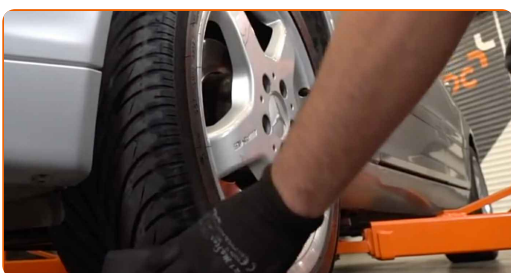

4 Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucu Nr.17



5 Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.


6 Atskrūvējiet riteņu skrūves.




### AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turiet MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203) riteni, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.

7 Noņemiet riteni.

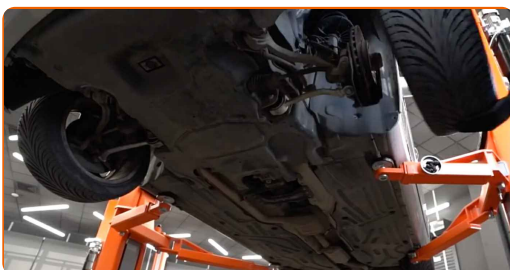

8 Atvienojiet bremžu kluču nodiluma sensora spraudni. Nonemiet bremžu kluču nodiluma sensora savienojumu. Izmantojiet apaļknaibles.

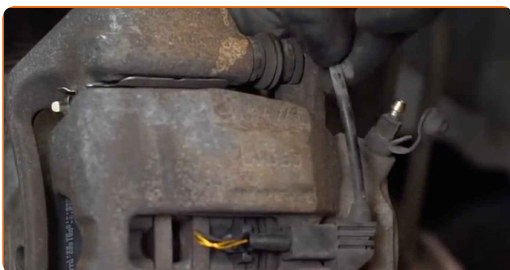


### Pievērsiet uzmanību!

- Dažās automašīnās nav bremžu kluču nodiluma sensora.


9

Novietojiet konteineru bremžu šķidrumam.

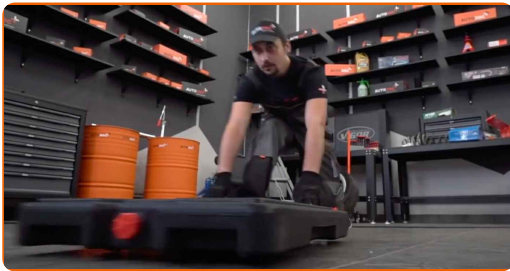

10

Notīriet bremžu šļūtenes, suportu un vadīklu savienojumu zonu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

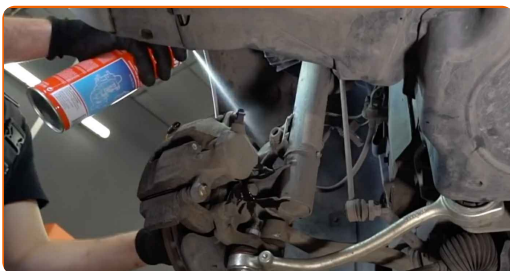


Maiņa: bremžu suportu – MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203).  
Ieteikums:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

11

Uzstādiet savilcēju uz bremžu šļūtenes.

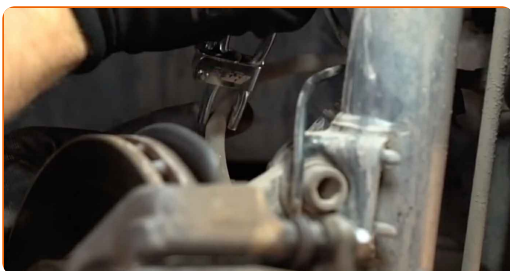

12


Atlaidiet vaļīgāk bremžu šļūtenes stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 14.





13

Atskrūvējiet bremžu suporta stiprinājumu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 12. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

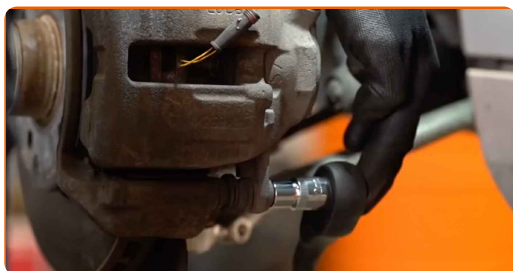


14

Izpletiet bremžu klučus. Izmantojiet montāžas sviru.




15

Noņemiet bremžu suportu.

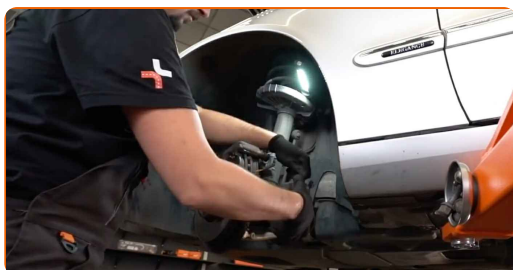

16

Atskrūvējiet bremžu šļūteni no bremžu suporta.

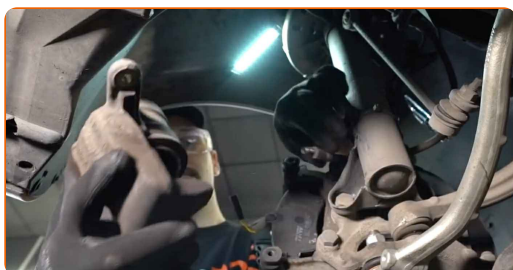


Maiņa: bremžu suportu – MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203).  
AUTODOC iesaka:

- Nomainot bremžu suportu, ieteicams pārliccināties, vai bremžu šļūtene nav bojāta, un, ja nepieciešams, to aizstāt ar jaunu šļūteni.
- Ja mainiet bremžu suportus, ieteicams mainīt arī bremžu klučus, pārbaudīt bremžu disku stāvokli, un, ja nepieciešams, mainīt tos pret jauniem.

17

Noņemiet bremžu klučus.

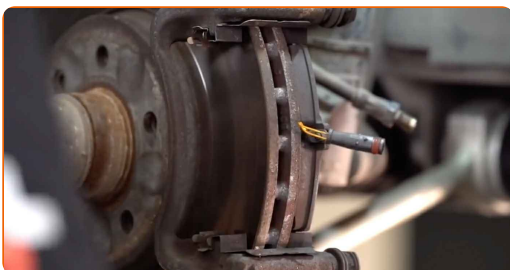


18

Izņemiet bremžu vadotni.




19

Izņemiet vadtapas no vecā bremžu suporta.

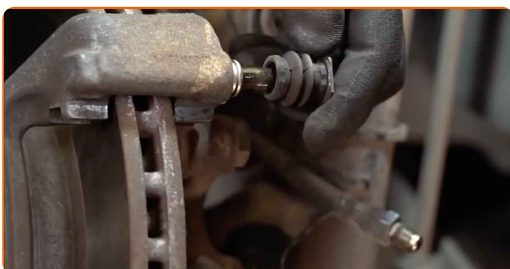



20 Izmēriet bremžu diska biezumu. Tiklīdz tiek sasniegts maksimālais nodiluma ierobežojums, tas jānomaina.

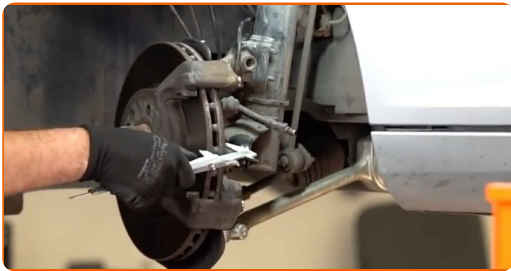

21 Notīriet bremžu skavas vadīklas un tapas no vecās smērvielas, kā arī iespējamās korozijas. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: bremžu suportu – MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

22 Apstrādājiet bremžu suporta vadtapas. Izmantojiet bremžu suporta vadtapu smērvielu.




Maiņa: bremžu suportu – MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203).  
AUTODOC speciālisti iesaka:

- Izmantojiet vecās vadīklas, ja bremžu suportu komplektā nav jaunu vadīklu.

23

Ja lietosiet vecos bremžu klučus, notīriet tos. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

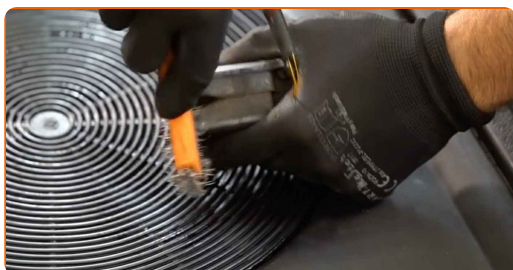


Maiņa: bremžu suportu – MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203).  
AUTODOC padomi:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

24

Notīriet bremžu suporta kronšteinu no netīrumiem un putekļiem. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet bremžu suporta skavu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

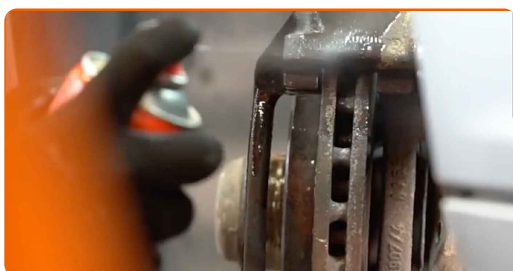


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: bremžu suportu – MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.


**25** Apstrādājiet bremžu kļu un bremžu suporta skavas kontaktvietu zonu. Izmantojiet pretčīkstēšanas smērvielu.




**26** Uzstādiet vadtapas bremžu suporta kronšteinā.

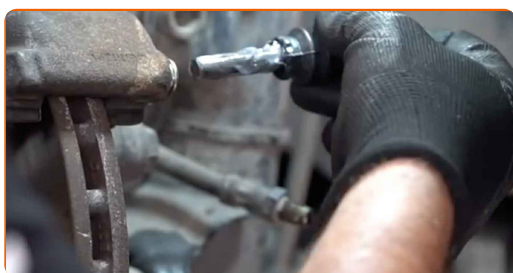


**27** Uzstādiet jaunās bremžu vadīklas.

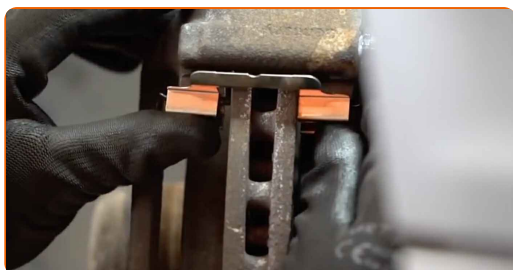

**28** Uzstādiet bremžu kļūkus.

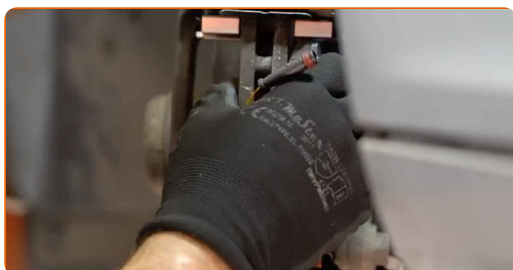

**29** Uzstādiet bremžu šļūteni jaunajā bremžu suportā.

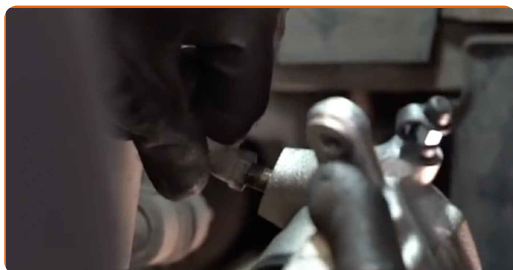


30

Uzstādiet suportu.



31

Aizskrūvējiet bremžu suporta stiprinājumus.

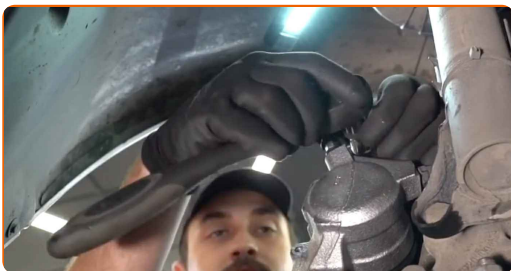

Maiņa: bremžu suportu – MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203).  
AUTODOC ekspertu padomi:

- Pieturiet bremžu suportu.

32

Pievelciet bremžu suporta stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 12. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 25 Nm.



33

Pievelciet bremžu šļūtenes stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 14. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 18 Nm.



34

Noņemiet bremžu šļūtenes skavu.



35

Pievienojiet bremžu kluču nodiluma sensora spraudni.



Maiņa: bremžu suportu – MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203).  
Profesionāļi iesaka:

- Atgaisojiet bremžu suporta sistēmu.


36

Notīriet rumbu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



37

Uzlieciet riepu.

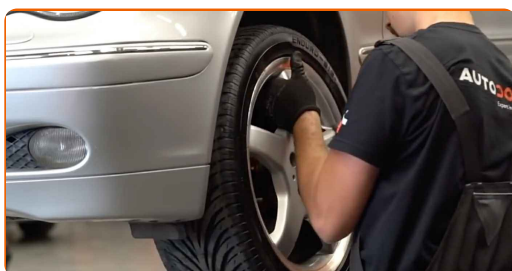

AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203) riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.


38

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17



39

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.

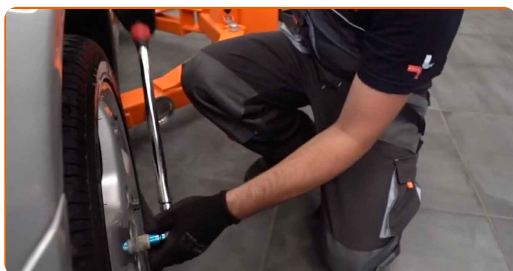

40

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

AUTODOC iesaka:

- Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni kompensācijas trauciņā un pēc nepieciešamības papildiniet to.



41

Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku.



42

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**BREMŽU SUPORTU: PLAŠA IZVELE**

### **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".