



Kā nomainīt: priekšas
amortizatoru atbalsta
gultni **MERCEDES-BENZ**
C Klase T-modell (S203) -
nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomainīas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:


MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.245), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203) C 320 (203.264), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203) C 200 CDI (203.204), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203) C 220 CDI (203.206), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203) C 270 CDI (203.216), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203) C 180 (203.235), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203) C 240 (203.261), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203) C 32 AMG Kompressor (203.265), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203) C 180 Kompressor (203.246), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203) C 200 Kompressor (203.242), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203) C 30 CDI AMG (203.218), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203) C 200 CGI Kompressor (203.243), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203) C 200 CDI (203.207), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203) C 230 Kompressor (203.240), MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203) C 220 CDI (203.208), (+ 5)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz šīs autodaļas nomaiņas procedūru automašīnai ar līdzīgu konstrukciju.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W203) C 240 (203.061)

MAIŅA: AMORTIZATORU ATBALSTA GULTNIS –
MERCEDES-BENZ C KLASE T-MODELL (S203).
NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:

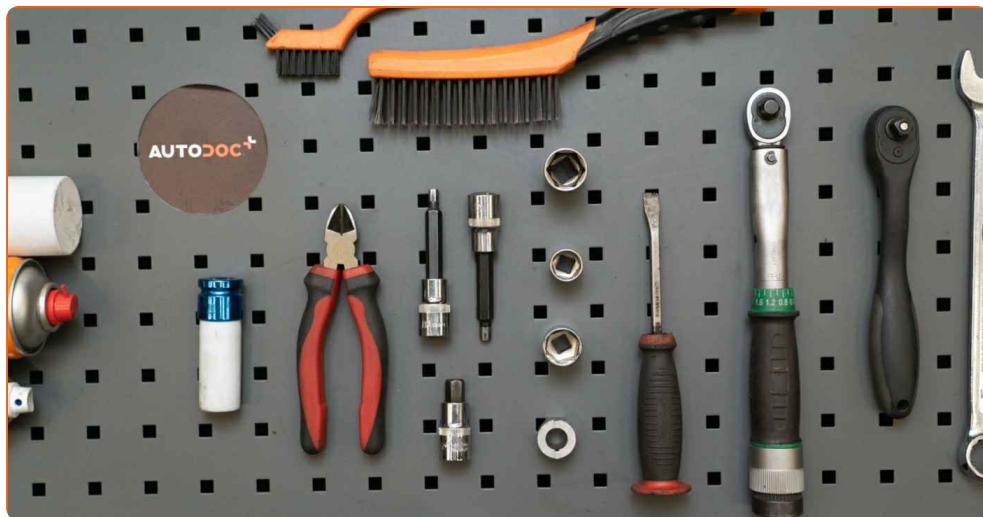

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērvielas
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 21
- HEX uzgalis Nr. H6.
- HEX uzgalis Nr. H7.
- HEX uzgalis Nr. H12.
- Muciņas uzgalis nr. 16
- Muciņas uzgalis nr. 19
- Muciņas uzgalis nr. 21
- Amortizatora statņa muciņa 14X2.5mm
- Pneimo muciņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Vītnurbja atslēga
- Lauznis
- Askniebles
- Ierīce atsperu saspiešanai
- Hidrauliskais pacēlājs
- Spārna pārklājs
- Ritena fiksētājs

[Pirk instrumentus](#)

Maiņa: amortizatoru atbalsta gultnis – MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203). AUTODOC padomi:

- Priekšējās piekares labās un kreisās amortizatora statnes balstu maiņas procedūra ir identiska.
- Nomainiet priekšējās piekares amortizatoru atbalstus vienlaicīgi.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AMORTIZATORU ATBALSTA GULTNIS – MERCEDES-BENZ C KLASE T-MODELL (S203). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

- 1 Atveriet motora pārsegu.
- 2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
- 3 Notīriet amortizatora statnes augšējā balsta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



- 4 Atskrūvējiet amortizatora statnes atbalstu augšējos stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 21. Izmantojiet HEX Nr. H7. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



5

Nobloķējet riteņus ar fiksētājiem.



6

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.17



7

Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.

8

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203) riteni, skrūvējot valā stiprinājuma skrūves.

9

Noņemiet riteni.

**10**

Notīriet stabilizatora atsaites stiprinājumus. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.

**11**

Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie amortizatora statnes. Izmantojet muciņatslēgu Nr 16. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**12**

Noņemiet stabilizatora stieni.

**13**

Atvienojiet bremžu šķūtenes stiprinājuma kroņsteiņu. Izmantojet asknaibes.



14

Atvienojiet ABS sensora vadojumu.



15

Atvienojiet bremžu kluču nodiluma devēja kabeli.



16

Notīriet amortizatora statnes stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



17

Atskrūvējiet augšējo stiprinājumu, kas savieno amortizatora statni ar grozāmasi. Izmantojiet HEX Nr. H12. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 21. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi. Izmantojiet vītnurbja atslēgu.



18


Notīriet amortizatora statnes stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

**19**

Atskrūvējet stiprinājumus, kas savieno amortizatora statni ar grozāmasi. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 19. Izmantojiet vītnurbja atslēgu.

**20**

Izņemiet stiprinājuma skrūves.

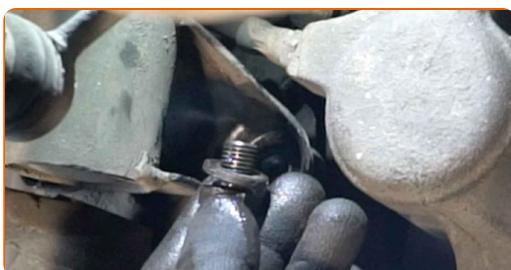**21**

Atvienojiet grozāmasi no amortizatora statņa. Izmantojiet montāžas sviru.


**22**

Paceliet grozāmasi. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.



23

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

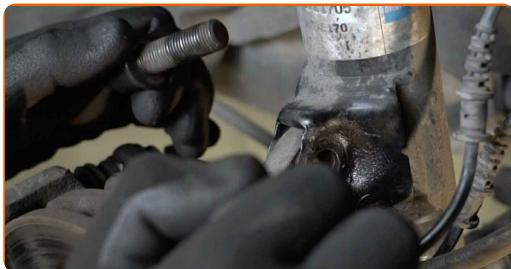

24

Atvienojiet grozāmasi no amortizatora statņa. Izmantojiet montāžas sviru.



25

Atskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu.



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turot MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203) amortizatora statni, atskrūvējiet tā stiprinājuma skrūves.

26

Noņemiet amortizaotra statni.



27

Uzstādīt amortizatora statni atsperes saspiešanas ierīcē.



Maiņa: amortizatoru atbalsta gulnis – MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203). Profesionāļi iesaka:

- Ievērojiet, ka laikā, kad izmantojat atspēru kopresoru, atspēru vijumus nepieciešams uzmanīgi saspiest, saspiežot atspēri no abiem galiem.
- Pārliecieties par atspēru pareizu novietojumu turētājā.
- Pārliecieties, ka atspēres vijumi cieši iegulst bloķēšanas rokturos.

28

Saspiediet atspēri.



29

Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



30

Atskrūvējiet amortizatora statnes virzuļa uzgriezni. Izmantojet amortizatora statņa muciņu 14X2.5 mm. Izmantojet muciņatslēgu Nr 21. Izmantojet HEX Nr. H7. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



31

Noņemiet augšējo statnes balstu.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatoru atbalsta gulnis – MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203). Rūpīgi pārbaudiet amortizatora balstu, putekļu aizsargu un gājiena ierobežotāju. Aizvietojiet, ja ir nepieciešams.

32

Apstrādājiet augšējo amortizatora statņa balstu. Izmantojet WD-40 aerosolu.



33

Uzstādīt jaunu augšējo amortizatora statņa balstu.



34

Pievelciet amortizatora statņa kļaņa uzgriezni. Izmantojet amortizatora statņa muciņu 14X2.5 mm. Izmantojet muciņatslēgu Nr 21. Izmantojet HEX Nr. H6. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 20 Nm.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatoru atbalsta gultnis – MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203). Pārliecieties, ka filtra elements ir pareizi novietots. Nepieļaujiet sašķiebšanos.

35

Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojet vara smērvielu.



36

Atlaidiet atsperi.



37

Noņemiet samontēto amortizatora statni.



38

Apstrādājiet amortizatora statņa montāžas sēžas. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.



39

Uzstādīt amortizatora statni uz riteņa arkas.



40

Pieskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Nepievelciet to.



AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203) amortizatora statni, skrūvējot vaļā tā stiprinājumu skrūves.

41

Apstrādājiet amortizatora statņa montāžas sēžas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




42

Nostipriniet amortizatora statni uz grozāmass. Izmantojiet montāžas sviru.



43

Uzstādīt stiprinājuma skrūvi.

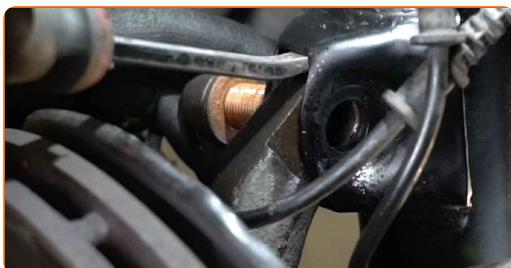


44

Pieskrūvējiet augšējo stiprinājumu, kas savieno amortizatora statni ar grozāmasi. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 21. Izmantojiet HEX Nr. H12. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



45

Izņemiet zem grozāmass esošo balstu.

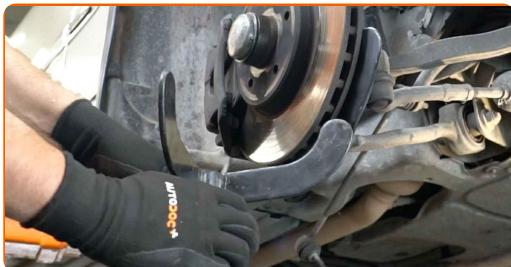

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatoru atbalsta gulnis – MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203). Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.

46

Nostipriniet amortizatora statni uz grozāmass. Izmantojiet montāžas sviru.


47

Uzstādīt stiprinājuma skavas.



48

Pieskrūvējiet stiprinājumus, kas savieno amortizatora statni ar grozāmasi. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 19. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

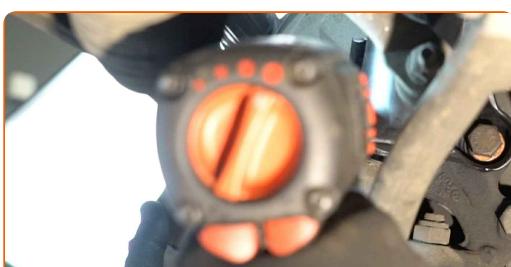

49

Pievelciet amortizatora statnes apakšējos stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojet muciņatslēgu Nr 19. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.



50

Pievelciet augšējo stiprinājumu, kas savieno amortizatora statni ar grozāmasi. Izmantojet muciņatslēgu Nr 21. Izmantojet HEX Nr. H12. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 100 Nm. +90°




AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Noteikti izmantojet jaunus stiprinājumus.


51

Nostipriniet bremžu šķūtenes stiprinājuma kroņsteinu. Izmantojet asknaibles.

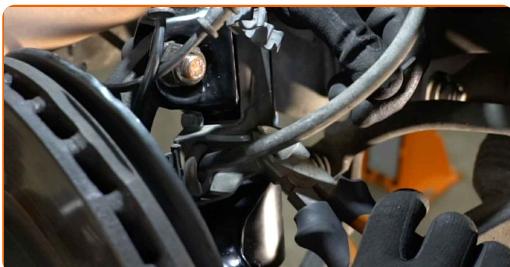


52

Pievienojiet ABS sensora vadojumu.

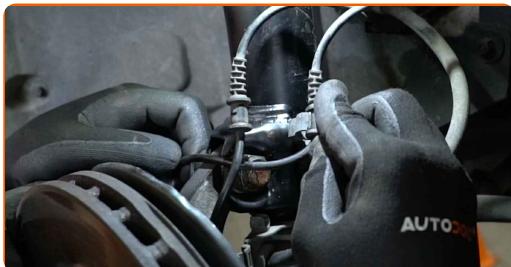**53**

Pievienojiet bremžu kluču nodiluma devēja kabeli.

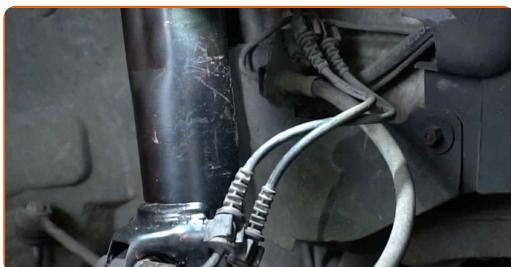**54**

Notīriet stabilizatora stiepņa montāžas sēžas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

55

Uzstādīt šķērsstabilizatora stiepni.

**56**

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie amortizatora statnes. Izmantojiet mucinātslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 60 Nm.



57

Apstrādājiet visus stabilizatora atsaites savienojumus. Apstrādājiet amortizatora statnes stiprinājumus. Izmantojet vara smērvielu.



58

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojet vara smērvielu.



59

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojet bremžu sistēmas tīrītāju.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatoru atbalsta gulnis – MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

60

Uzlieciet riepu.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet MERCEDES-BENZ C Klase T-modell (S203) riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

61

Aizskrūvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17



62

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.



63

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



64

Pievelciet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 21. Izmantojiet HEX Nr. H6. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 60 Nm.

**65**

Apstrādājiet amortizatora statnes atbalsta stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.

**66**

Noņemiet aizsargvāku.

67

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AMORTIZATORU ATBALSTA GULTNIS: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".