

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizmugures  
bremžu suportu

**MERCEDES-BENZ CLK**

**(C208)** - nomaiņas  
ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ CLK (C208) CLK 200 (208.335), MERCEDES-BENZ CLK (C208) CLK 230 Kompresor (208.347), MERCEDES-BENZ CLK (C208) CLK 200 Kompresor (208.345), MERCEDES-BENZ CLK (C208) CLK 200 Kompresor (208.344), MERCEDES-BENZ CLK (C208) CLK 230 Kompresor (208.348)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W210) E 200 (210.035)

**MAIŅA: BREMŽU SUPORTU – MERCEDES-BENZ CLK (C208). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:**

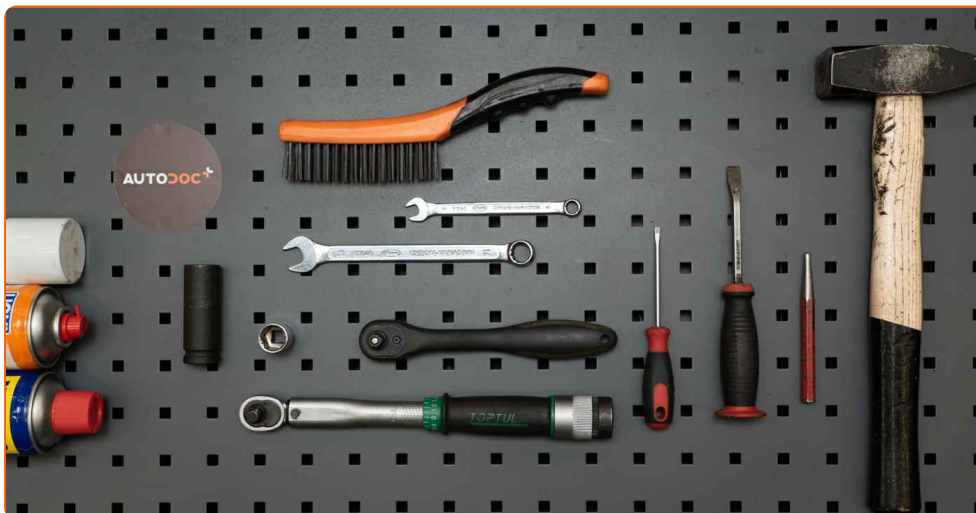

- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Hermētiķis
- Vara smēviela
- Kombinētā atslēga Nr 9
- Uzgriežņu atslēga bremžu caurulēm № 14
- Muciņas uzgalis nr. 17
- Pneimo mucīņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Dinamometriskā atslēga
- Plakanais Skrūvgriezis
- Lauznis
- Āmurs
- Tapu caurumsitnis
- Bremžu šļūtenes spailes
- Bremžu atgaisošanas aprīkojums
- Riteņa fiksētājs

**Pirkt instrumentus**


Maiņa: bremžu suportu – MERCEDES-BENZ CLK (C208). AUTODOC padomi:

- Priekšējā un aizmugurējā bremžu suporta maiņas darbību secība ir identiska uz vienas ass.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar MERCEDES-BENZ CLK (C208) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

**1** Atveriet motora pārsegu. Atskrūvējiet bremžu šķidrums izplešanās tvertnes vāku.

**2** Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

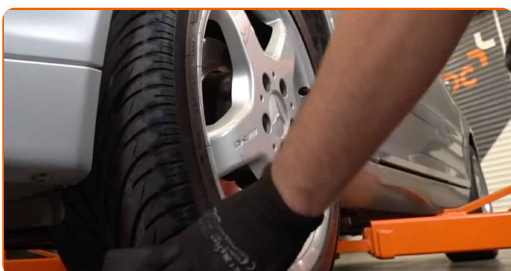

**3** Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17



**4** Paceliet aizmugurējo auto pusi un atbalstiet to.

**5** Atskrūvējiet riteņu skrūves.




**AUTODOC iesaka:**

- Svarīgi! Turiet MERCEDES-BENZ CLK (C208) riteņi, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.


**6** Noņemiet riteņi.




**7** Noņemiet bremžu kluču fiksatorus. Izmantojiet tapu caurumsitni. Izmantojiet āmuru.

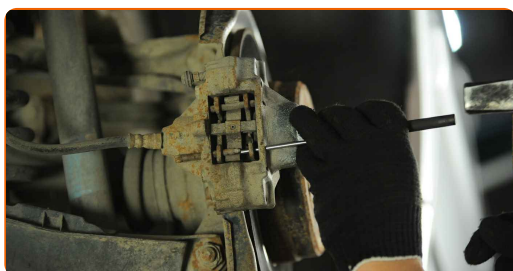

**8** Izpletiet bremžu klučus. Izmantojiet montāžas sviru.

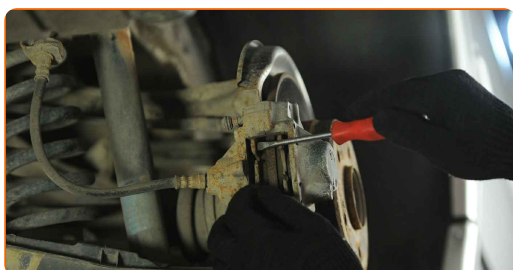


**9** Noņemiet bremžu klučus. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

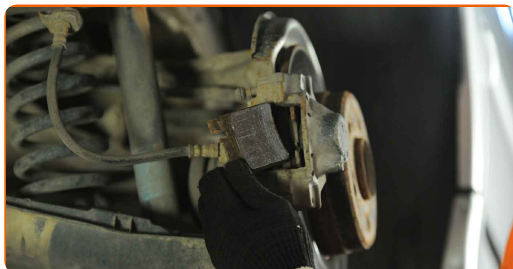

**10** Uzstādiet savilcēju uz bremžu šļūtenes.




**11** Atlaidiet vaļīgāk bremžu šļūtenes stiprinājumu. Izmantojiet bremžu cauruļu atslēgu Nr. 14.

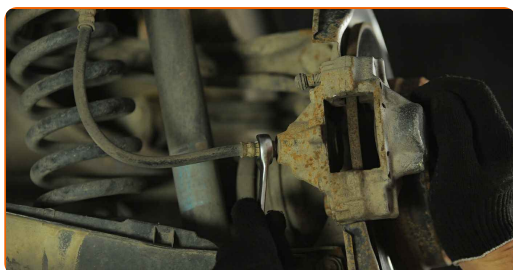

**12** Notīriet bremžu suporta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

**13** Atskrūvējiet bremžu suporta stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 17. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

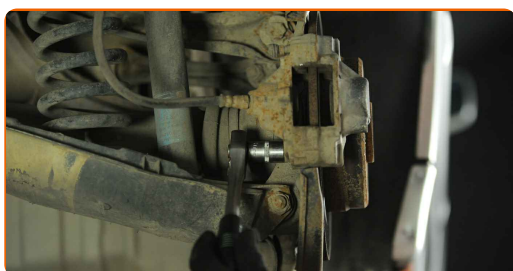

**14** Izņemiet stiprinājuma skrūves (2 gb.).

**15** Noņemiet bremžu suportu.



**16** Atvienojiet bremžu šļūteni.



**17** Apstrādājiet bremžu šļūteni. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: bremžu suportu – MERCEDES-BENZ CLK (C208). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.


**18** Uzstādiet un pieskrūvējiet bremžu šļūteni pie jaunā suporta.



**19** Noņemiet bremžu šļūtenes skavu.



**20** Uzstādiet bremžu suportu un piestipriniet to.

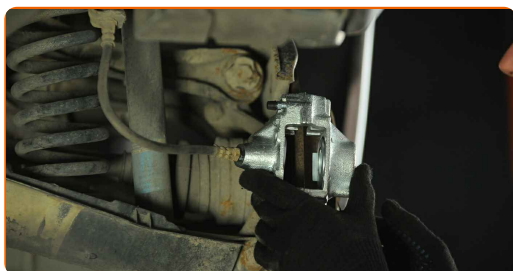


**21** Apstrādājiet stiprinājuma skrūves. Izmantojiet hermētiķi.



**22** Uzstādiet stiprinājuma skavas (2 gab.).


**23** Pievelciet bremžu suporta stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 17. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 55 Nm.

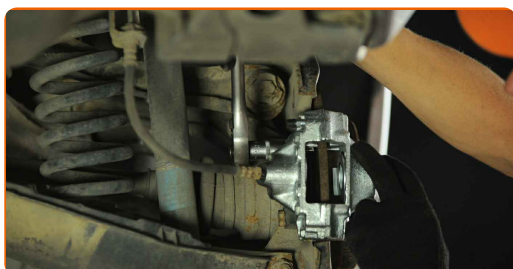




24

Uzstādiet bremžu klučus.

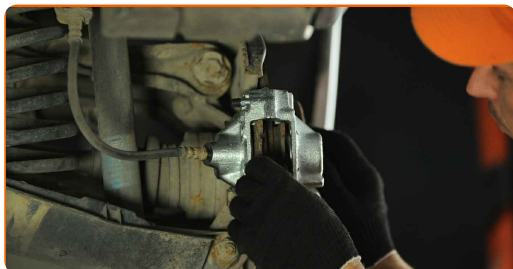

25

Uzstādiet bremžu kluču fiksatorus. Izmantojiet tapu caurumsitni. Izmantojiet āmuru. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

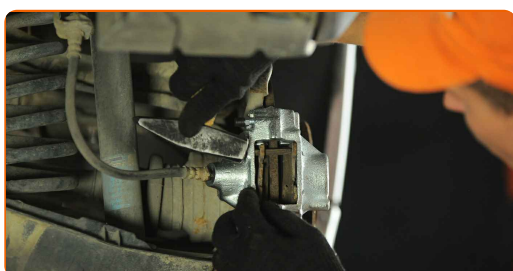


26

Uzstādiet bremžu atgaisošanas aprīkojumu iemavu.


27

Atskrūvējiet bremžu suporta iemavu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 9.

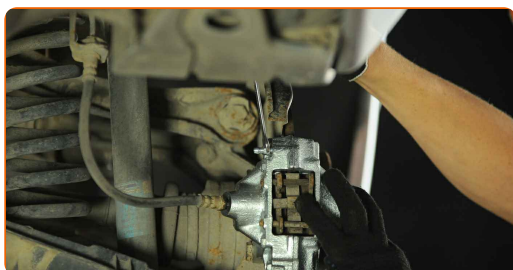


28

Atgaisojiet bremžu suporta sistēmu. Nedarbinot dzinēju, piespiediet bremžu pedāli vairākas reizes, līdz jūtat būtisku pretestību.

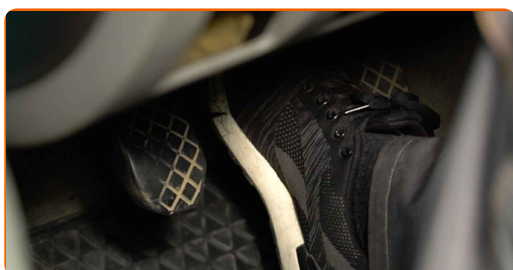


- 29 Pievelciet bremžu suporta atgaisotāju. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 9. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 11 Nm.

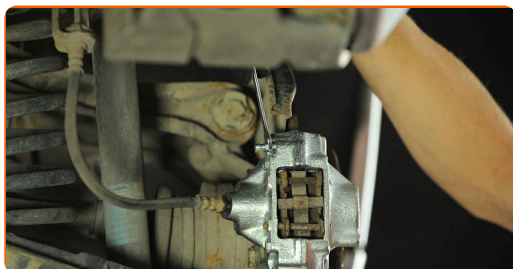

- 30 Atvienojiet bremžu sistēmas atgaisošanas aprīkojumu.


- 31 Notīriet bremžu šļūtenes bīdņus no netīrumiem. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

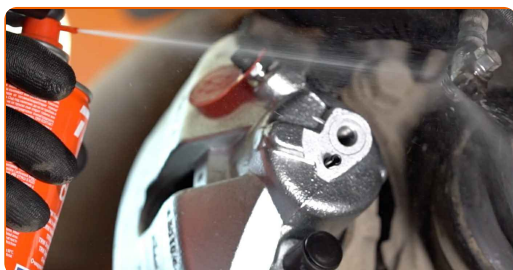

**Maiņa: bremžu suportu – MERCEDES-BENZ CLK (C208). AUTODOC iesaka:**

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

- 32 Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.

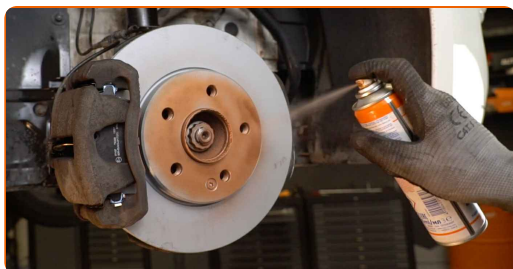

33

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: bremžu suportu – MERCEDES-BENZ CLK (C208). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

34

Uzlieciet riepu.



### AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet MERCEDES-BENZ CLK (C208) riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

35

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17




36

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīgu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.



37

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

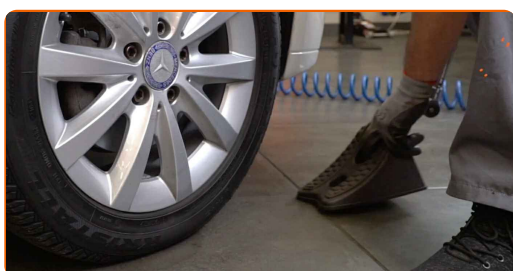

**Maiņa: bremžu suportu – MERCEDES-BENZ CLK (C208). Profesionāļi iesaka:**

- Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni kompensācijas trauciņā un pēc nepieciešamības papildiniet to.

38

Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku. Aizveriet dzinēja pārsegu.

Maiņa: bremžu suportu – MERCEDES-BENZ CLK (C208). AUTODOC padomi:

- Nedarbinot dzinēju, piespiediet bremžu pedāli vairākas reizes, līdz jūtat būtisku pretestību.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**BREMŽU SUPORTU: PLAŠA IZVELE**

## **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".