

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: priekšas
lodbalstu **MERCEDES-
BENZ CLK Kabriolets
(A208)** - nomaiņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A208) 200 2.0 Kompresor (208.445), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A208) 200 2.0 (208.435), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A208) 230 2.3 Kompresor (208.447), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A208) 320 3.2 (208.465), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A208) 430 4.3 (208.470), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A208) 55 AMG 5.4 (208.474), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A208) 200 2.0 Kompresor (208.444), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A208) 230 2.3 Kompresor (208.448)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W210) E 270 CDI (210.016)

**MAIŅA: LODBALSTU – MERCEDES-BENZ CLK
KABRIOLETS (A208). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU
NODERĒT:**



- Stieņu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Keramikas smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 22
- Mucinas uzqālis nr. 21
- Muciņas uzqālis nr. 22
- Pneimo mucīņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Vītņurbja atslēga
- Šarnīru novilcējs
- Hidrauliskais pacēlājs
- Ritena fiksētājs

Pirkt instrumentus

Maina: lodbalstu – MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A208). AUTODOC padomi:

- Kreisās un labās puses šarnīra maiņas procedūra ir identiska.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: LODBALSTU – MERCEDES-BENZ CLK KABRIOLETS (A208). IETEĪCAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

2 Atlaidiet vaļīgāk riteņa skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17 Izmantojiet vītņurbja atslēgu.



3 Paceliet automašīnu.

AUTODOC iesaka:

- Ja izmantojat domkratu, pārliecinieties, ka tas balstās uz līdzenas virsmas bez jebkādiem nelīdzenumiem.
- Noteikti papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



Maiņa: lodbalstu – MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A208). Ieteikums:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.

5

Noņemiet riteni.



6

Notīriet lodbalsta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




7

Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno lodbalstu ar grozāmasi. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 22.



8

Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno lodbalsta savienojumu ar balstiekārtas sviru. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 22. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

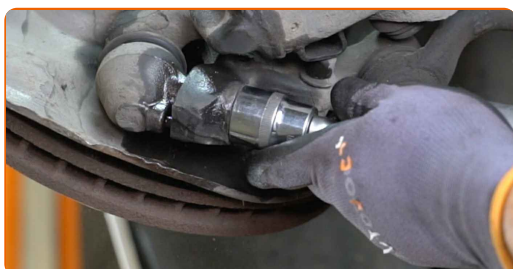


9

Atvienojiet lodbalstu no balstiekārtas sviras. Izmantojiet lodbalsta novilcēju.



10

Atvienojiet lodbalstu no grozāmass. Izmantojiet lodbalsta novilcēju.

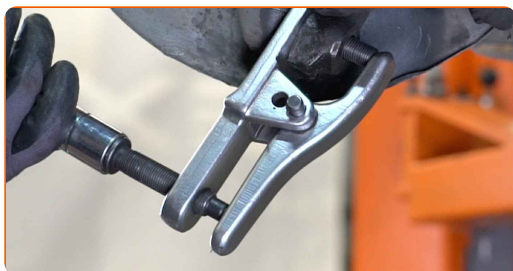

11 Noņemiet lodbalstu.



12 Atbalstiet grozāmasi. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

13 Notīriet lodbalsta montāžas sēžu. Izmantojiet metāla birsti.

14 Uzstādiet jaunu šarnīru.



15 Piestipriniet lodbalstu pie sviras.




16 Pievienojiet lodbalstu pie grozāmass.



17

Izņemiet atbalstu no grozāmass apakšas.

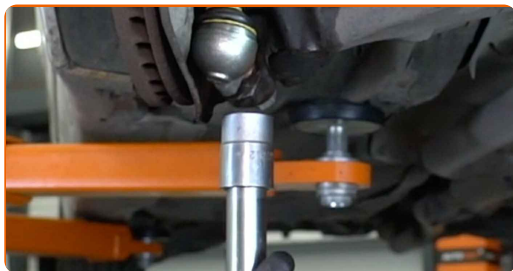


AUTODOC iesaka:

- Maiņa: lodbalstu – MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A208). Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.


18

Pievelciet lodbalsta stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 22. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 105 Nm.

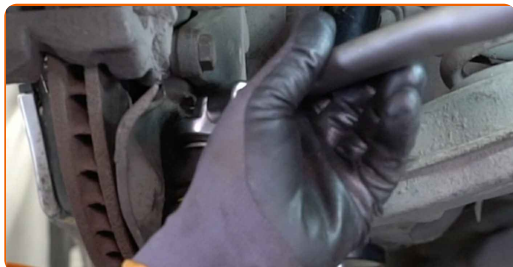


19


Pieskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno lodbalstu ar grozāmāsi. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 21. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 105 Nm.

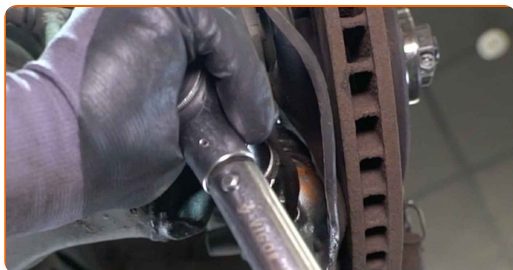


20 Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti.

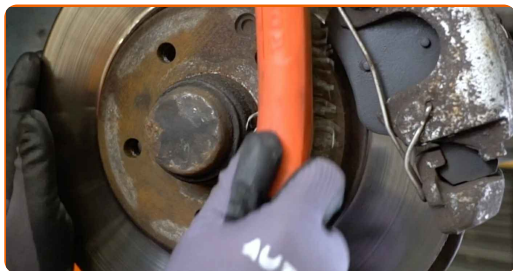

21 Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet keramikas smēri.

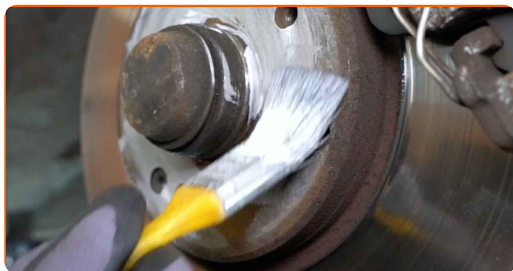

22 Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

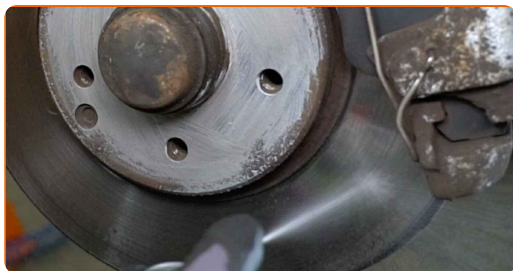

23 Uzstādiet riteni.




Maiņa: lodbalstu – MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A208). AUTODOC ekspertu padomi:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.


24

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17 Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

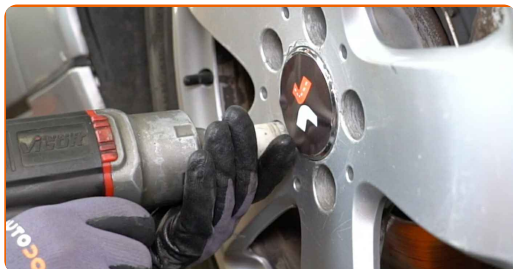

25

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.

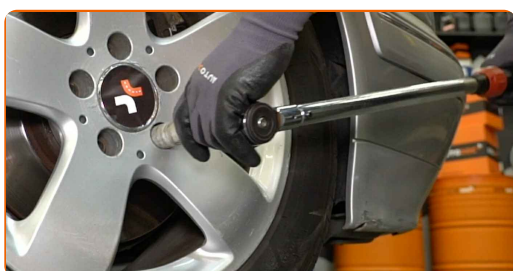

26

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

LODBALSTU: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".