

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: aizdedzes  
spoles **MERCEDES-BENZ**  
**CLK Kabriolets (A208)** -  
nomainīšanas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A208) 200 2.0 Kompresor (208.444), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A208) 230 2.3 Kompresor (208.448)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W203) C 200 Kompresor (203.045)

**MAIŅA: AIZDEDZES SPOLES – MERCEDES-BENZ CLK  
KABRIOLETS (A208). NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:**

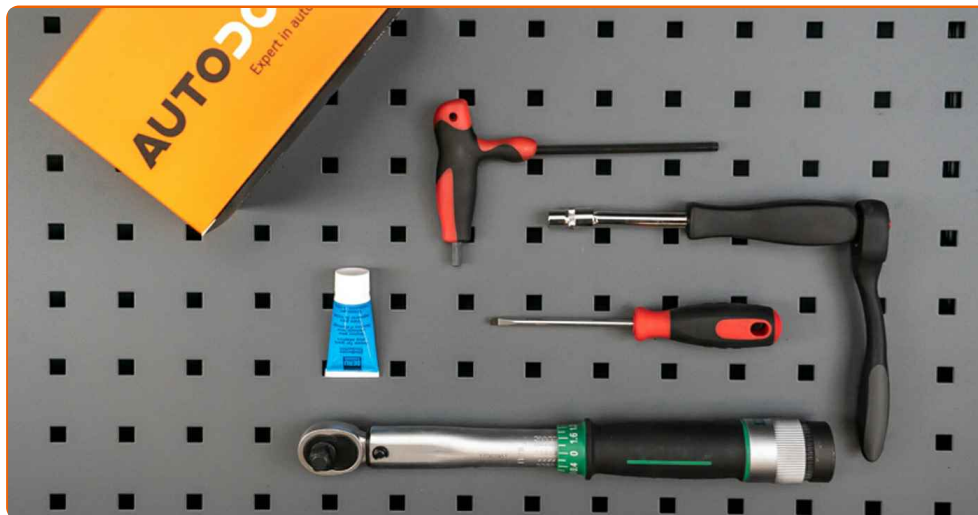

- HEX uzgalis Nr. HW5.
- Muciņas uzgalis nr. E8
- Dinamometriskā atslēga
- Plakanais skrūvgriezis
- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- Spārna pārklājs

**Pirkt instrumentus**

Maiņa: aizdedzes spoles – MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A208).  
AUTODOC speciālisti iesaka:

- Aizdedzes spoļu maiņas darbību kārtība visiem cilindriem ir vienāda.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A208) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

**1** Atveriet dzinēja pārsegu.

**2** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

**3** Atskrūvējiet dzinēja dekoratīvā vāka skrūves (3 gab.). Izmantojiet HEX Nr. HW5.



**4** Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.



**5** Atvienojiet aizdedzes spoles savienojumu.




**6** Atskrūvējiet aizdedzes spoles stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr E8.



**7** Izņemiet aizdedzes spoli no sveces ligzdas.



**8** Apstrādājiet aizdedzes spoles galu. Izmantojiet augstas temperatūras smērvielu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

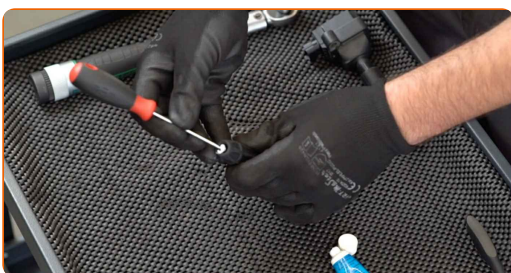

- 9** Uzstādiet jaunu aizdedzes spoli sveces ligzdā. Pārliedzinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.



- 10** Pievelciet aizdedzes spoles stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr E8. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 9 Nm.



- 11** Pievienojiet aizdedzes spoles savienojumu.



- 12** Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to. Izmantojiet HEX Nr. HW5.



- 13** Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliedzinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

- 14** Noslāpējiet dzinēju.

**15** Noņemiet aizsargvāku.

**16** Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**AIZDEDZES SPOLES: PLAŠA IZVELE**

## **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".