

AUTODOC CLUB

Kā nomainīt: aizdedzes
svences **MERCEDES-BENZ**
CLK Kabriolets (A208)
V6 - nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A208) 320 3.2 (208.465), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A208) 430 4.3 (208.470), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A208) 55 AMG 5.4 (208.474), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A208) 200 2.0 Kompresor (208.444), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A208) 230 2.3 Kompresor (208.448)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W203) C 240 (203.061)

**MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – MERCEDES-BENZ CLK
KABRIOLETS (A208) V6. INSTRUMENTI, KURI VARĒTU
NODERĒT:**



- Elektrokontaktu aerosols
- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- Dinamometriskā atslēga
- Torx uzgalis T30
- aizdedzes sveču atslēga nr. 16
- Sprūdatslēga
- Pagarinātas apaļās kņabiles
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maiņa: aizdedzes sveces – MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A208) V6.
Profesionāļi iesaka:

- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – MERCEDES-BENZ CLK KABRIOLETS (A208) V6. VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

1 Atveriet dzinēja pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes sveces – MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A208) V6.
Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

4 Noņemiet gaisa ieplūdes šļūtenes.



5 Notīriet gaisa filtra vāku un korpusu.



**Mainā: aizdedzes sveces – MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A208) V6.
Ieteikums:**

- Pirms tīrat gaisa filtra vāku un korpusu, pārklājiet gaisa vada detaļas, gaisa masas sensoru (ja ir), droseļvārstu ar tīru drānu.

6 Noņemiet gaisa filtra korpusu.




AUTODOC iesaka:

- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, demontējot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt to.


7 Pārsedziet droseļvārsta caurules ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu iekļūšanu sistēmā.



8 Atvienojiet aizdedzes spoļu konektorus.

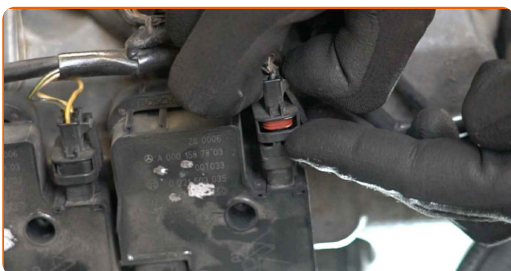

9 Izvelciet sveču vadu uzgaļus no sveču montāžas atveres. Lietojiet pagarinātas apaļās kņabīles.

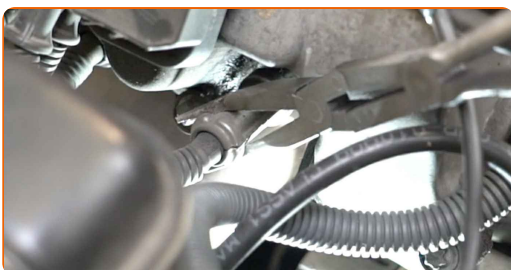

**Maiņa: aizdedzes sveces – MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A208) V6.
AUTODOC padomi:**

- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiet sveču vadus.
- Iegaumējiet sveču uzgaļu izvietošanas secību.

10

Atskrūvējiet aizdedzes spoļu stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 30. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.



11

Izņemiet aizdedzes spoli no sveces ligzdas.



**Mainā: aizdedzes sveces – MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A208) V6.
AUTODOC speciālisti iesaka:**


- Iegūstiet aizdedzes spoļu demontāžas darbību secību.

12


Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermeņiem.




13 Izskrūvējiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

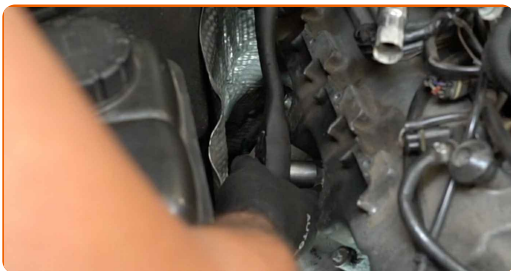


14 Izņemiet aizdedzes sveces.

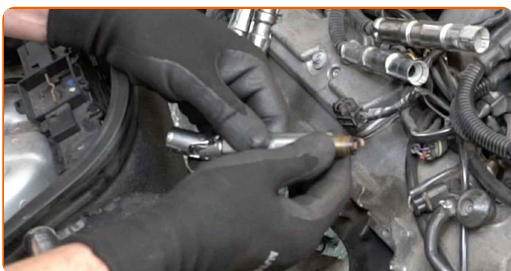

15 Uzziediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svecēm.

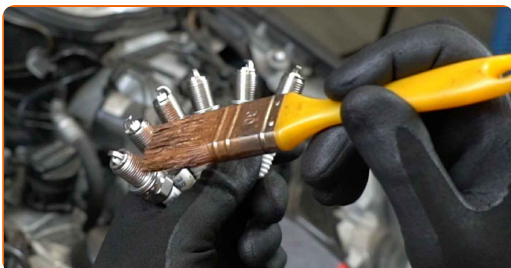

16 Uzstādiet jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās.

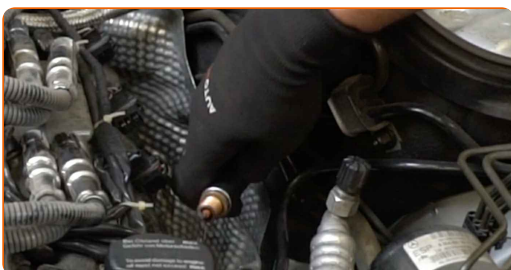

- 17** Ieskrūvējiet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 27 Nm.



**Maiņa: aizdedzes sveces – MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A208) V6.
Profesionāļi iesaka:**

- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītņoto savienojumu.
- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķiešana var bojāt vītņoto savienojumu.

- 18** Uzstādiet aizdedzes spoles sveču montāžas atverēs.



**Maiņa: aizdedzes sveces – MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A208) V6.
AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.

- 19** Uzstādiet sveču vadu uzgaļus aizdedzes sveču montāžas atverēs. Pārliedzinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.



**Maina: aizdedzes sveces – MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A208) V6.
AUTODOC iesaka:**

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.

- 20** Pievelciet aizdedzes solenoīda stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 30. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 18 Nm.




- 21** Izmantojot elektrokontakta aerosolu, apstrādājiet aizdedzes spoles kontaktligzdu. Aerosols pasargās elektrokontaktus no korozijas, oksidācijas, kā arī samazinās kontaktu pretestību.




22

Pievienojiet aizdedzes spoļu konektorus. Pārlicinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

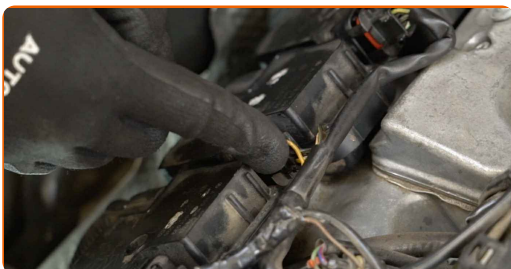


23

Noņemiet mikrošķiedras drānu no droseļvārsta caurules.

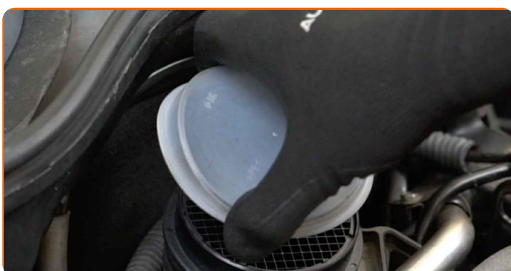

24

No jauna uzstādiet gaisa filtra korpusu.

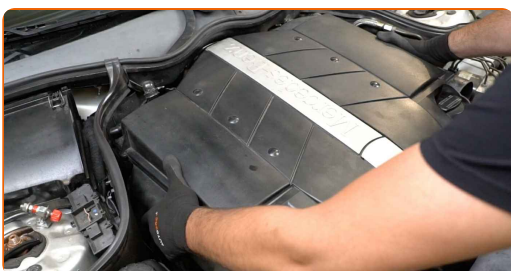

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes sveces – MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A208) V6.
Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt detaļu.

25

Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.



AUTODOC iesaka:

- Pārliedzinieties, ka dzinēja vāks ir pareizā novietojumā. Tas nedrīkst būt novirzīts no vadošajiem fiksatoriem un droseļvārsta ieplūdes caurules.
- Maiņa: aizdedzes sveces – MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A208) V6. Lai izvairītos no detaļas sabojāšanas uzstādīšanas laikā, nepielietojiet pārmērīgu spēku.

26

No jauna uzstādiet gaisa ieplūdes šļūtenes.



27

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliedzinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

28

Noslāpējiet dzinēju.

29

Noņemiet aizsargvāku.

30

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".