




Kā nomainīt: aizmugures  
stabilizatora atsaites

**MERCEDES-BENZ CLK**

**Kabriolets (A209) -  
nomaiņas ceļvedis**

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA

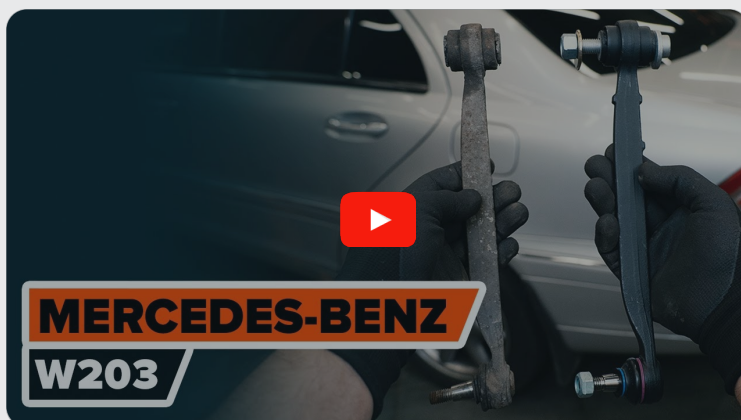

Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A209) CLK 200 Kompresor (209.442),  
MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A209) CLK 200 CGI (209.443, 209.343),  
MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A209) CLK 240 (209.461), MERCEDES-BENZ CLK  
Kabriolets (A209) CLK 320 (209.465), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A209) CLK  
500 (209.475), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A209) CLK 55 AMG (209.476),  
MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A209) CLK 350 (209.456), MERCEDES-BENZ CLK  
Kabriolets (A209) CLK 280 (209.454), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A209) CLK  
63 AMG (209.477), MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A209) CLK 320 CDI (209.420),  
MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A209) CLK 200 Kompresor (209.441),  
MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A209) CLK 500 (209.472), MERCEDES-BENZ CLK  
Kabriolets (A209) CLK AMG DTM

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W203) C 240 (203.061)

**MAIŅA: STABILIZATORA ATSAITES – MERCEDES-BENZ  
CLK KABRIOLETS (A209). NEPIECIEŠAMIE  
INSTRUMENTI:**

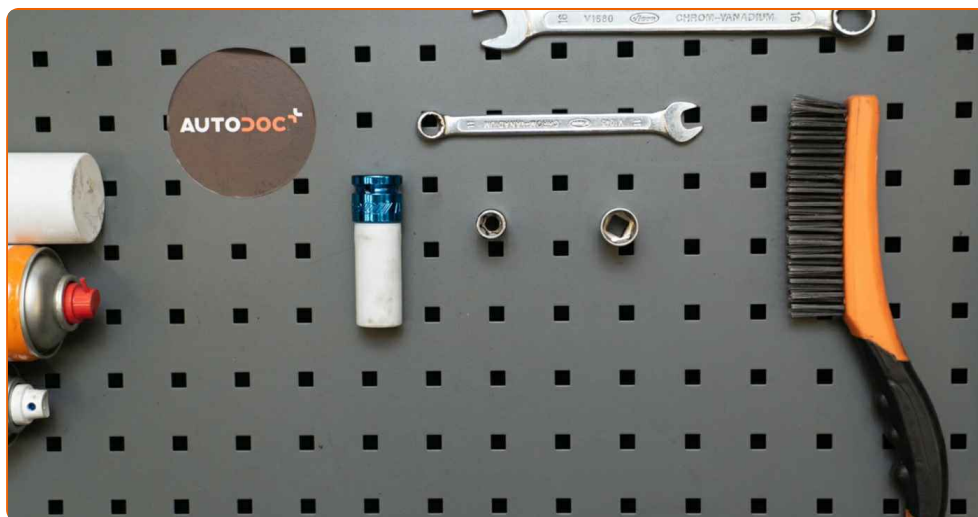

- Stieņu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērviela
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 11
- Kombinētā atslēga Nr 16
- Muciņas uzgalis nr. E14
- Muciņas uzgalis nr. 16
- Pneimo mucīņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Hidrauliskais pacēlājs
- Riteņa fiksētājs

**Pirkt instrumentus**


**Maiņa: stabilizatora atsaites – MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A209).  
AUTODOC ekspertu padomi:**

- Nomainiet MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A209) stabilizatora atsaites pa pāriem.
- Darbību secība ir identiska abām stabilizatora atsaitēm uz vienas ass.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

**MAIŅA: STABILIZATORA ATSAITES – MERCEDES-BENZ CLK KABRIOLETS (A209). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:**

**1** Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

**2** Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17

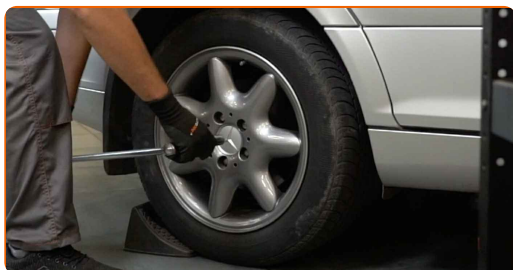

**3** Paceliet aizmugurējo auto pusi un atbalstiet to.

**4** Atskrūvējiet riteņu skrūves.




**AUTODOC iesaka:**

- Svarīgi! Turiet MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A209) riteni, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.

5

Noņemiet riteni.

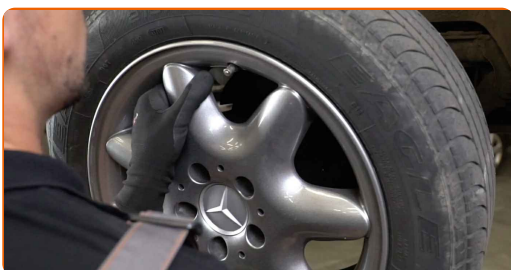


6

Notīriet stabilizatora atsaites stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




7


Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie stabilizatora stieņa. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 11. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

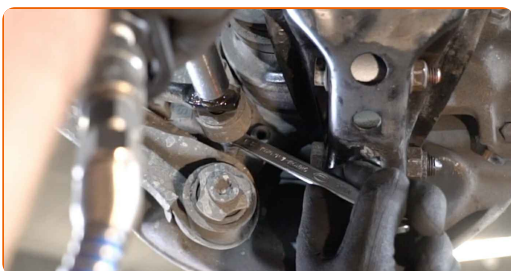

- 8 Atskrūvējiet stabilizatora saites stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr E14. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

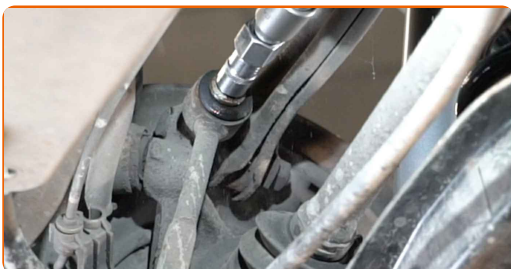


- 9 Noņemiet stabilizatora stieni.

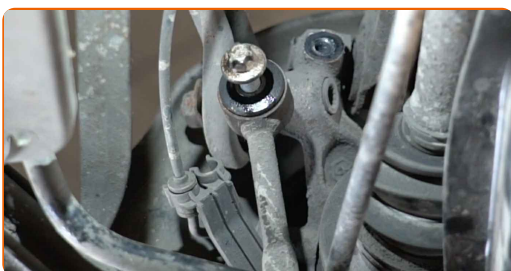


Maiņa: stabilizatora atsaites – MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A209).  
Profesionāļi iesaka:

- Pārbaudiet stabilizatora bukses. Nomainiet tās, ja nepieciešams.


- 10 Notīriet stabilizatora stiepņa montāžas sēžas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

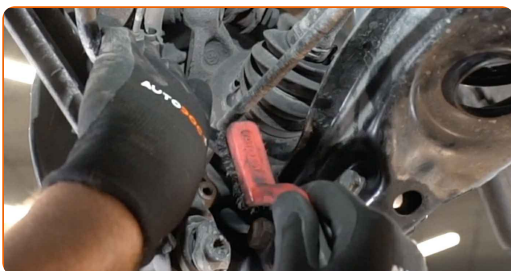


- 11** Uzstādiet jaunu stiepi, pievelciet stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr E14. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

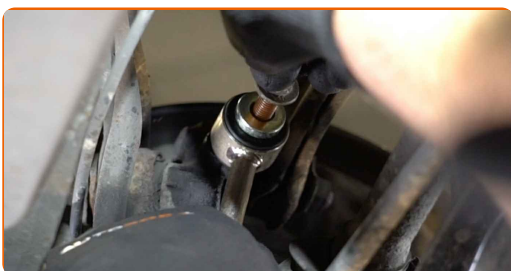

- 12** Atbalstiet aizmugurējo sviru. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

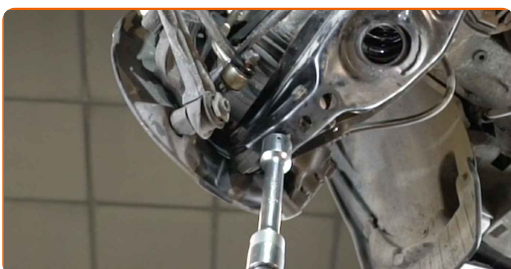

- 13** Pievelciet stabilizatora saites stiprinājumus pie grozāmass. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr E14. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 40 Nm.

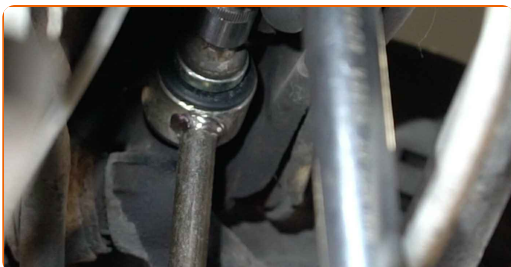

- 14** Pievelciet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie stabilizatora stieņa. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 11. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 40 Nm.



15

Noņemiet atbalstu no aizmugurējās sviras apakšas.




### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: stabilizatora atsaites – MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A209). Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.


16

Apstrādājiet visus stabilizatora atsaites savienojumus. Izmantojiet vara smērvielu.

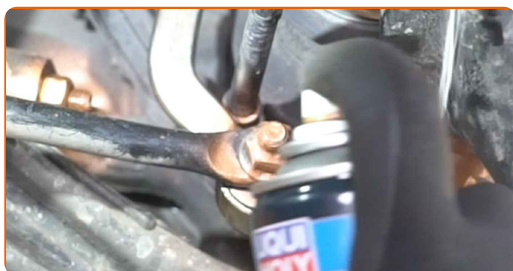

17

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.

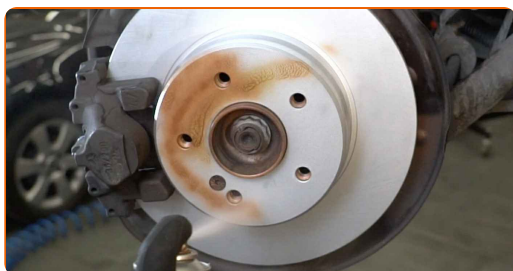



18

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



Maiņa: stabilizatora atsaites – MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A209).  
Ieteikums:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

19

Uzlieciet riepu.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet MERCEDES-BENZ CLK Kabriolets (A209) riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

20

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17




21

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.



22

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

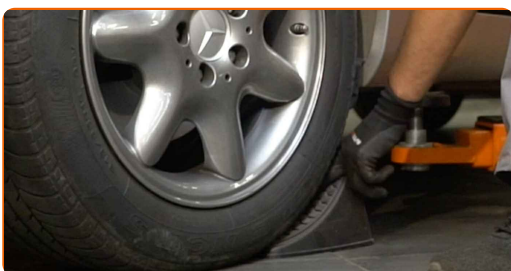

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**STABILIZATORA ATSAITES: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".