



Kā nomainīt: priekšas
riteņa rumbas gultņa
MERCEDES-BENZ CLS
(C219) - nomainīgas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 (219.356), MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 (219.375), MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 55 AMG (219.376), MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 320 CDI (219.322), MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 (219.357), MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 500 (219.372), MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 63 AMG (219.377), MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 280 (219.354), MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 300 (219.354), MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 CDI (219.322), MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 320 CDI, MERCEDES-BENZ CLS (C219) CLS 350 CDI

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W211) E 270 CDI (211.016)

MAIŅA: RITEŅA RUMBAS GULTŅA – MERCEDES-BENZ
CLS (C219). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU
SARAKSTS:



- Stieplu suka
- Neilona tīrīšanas suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Vara smērviesta
- Universāla smērviesta
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 17
- Kombinētā atslēga Nr 32
- HEX uzgalis Nr. H5
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Muciņas uzgalis nr. 21
- Torx uzgalis T30
- Pneimo muciņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Vītnurbja atslēga
- Trieciņa skrūvgriezis
- Komplekts gultņu iepresēšanai un izpresēšanai
- Aprīkojums suporta bremžu cilindru izspiešanai
- Āmurs
- Gumijas āmurs
- Apaļknaibles
- Lauznis
- Trīs žokļu novilcējs
- Ritena fiksētājs

Pirk instrumentus

Maiņa: riteņa rumbas gultņa – MERCEDES-BENZ CLS (C219). AUTODOC ekspertu padomi:

- Neizmantojet atkārtoti gultņa iekārtu Jūsu automašīnā MERCEDES-BENZ CLS (C219).
- Abu riteņu rumbas gultņu nomaiņas darbību kārtība uz vienas ass ir identiska.
- Lūdzu, īemiet vērā: visi darbi ar MERCEDES-BENZ CLS (C219) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Atveriet motora pārsegu.

2

Pievienojiet servisa iekārtu un pārslēdziet SBC sistēmu servisa režīmā.

Pievērsiet uzmanību!

- Dažiem transportlīdzekļiem var nebūt SBC sistēmas.

3

Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku.



4

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

5

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojet pneimo mucīnu Nr.17



6

Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.

7

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turiet MERCEDES-BENZ CLS (C219) riteni, skrūvējot valā stiprinājuma skrūves.

8

Noņemiet riteni.



9

Atvienojiet bremžu kluču nodiluma sensora spraudni. Izmantojiet apaļknaibles.



10

Izpletiet bremžu klučus. Izmantojiet montāžas sviru.



11

Notīriet bremžu suporta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



12

Atskrūvējiet bremžu suporta stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



13

Noņemiet bremžu suportu.



Maiņa: riteņa rumbas gultņa – MERCEDES-BENZ CLS (C219). Ieteikums:

- Piestipriniet suportu pie piekares vai virsbūves ar drāti, neatvienojot to no bremžu šķūtenes, lai pasargātu no gaisa iekļūšanas.
- Pārliecinieties, ka bremžu suports nekarājas un neturas uz bremžu šķūtenes.
- Pēc bremžu suporta izņemšanas neizspiediet bremžu pedāli. Tas var izraisīt virzuļa izkrišanu no bremžu cilindra, un var rasties bremžu šķidruma noplūde un sistēmas dehermetizācija.
- Pārbaudiet bremžu suporta bremžu kronšteina, putekļu sargu un vadīklu pirkstu stāvokli. Notīriet tos. Ja nepieciešams, nomainiet tos.

14

Apstrādājiet bremžu suporta virzuli. Izmantojet neilona tīrīšanas suku. Izmantojet bremžu sistēmas tīrītāju.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: riteņa rumbas gultņa – MERCEDES-BENZ CLS (C219). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

15

Uzstādīt bremžu suporta virzuļa atspiedēju.



16

Noņemiet bremžu klučus.



17

Atvienojiet bremžu uzliku nodiluma devēju.

18

Notīriet bremžu suporta kronšteina stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



19

Atskrūvējiet bremžu suporta kronšteina stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 21. Izmantojiet vītnurbja atslēgu. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



20

Noņemiet bremžu suporta kronšteinu.



21

Notīriet bremžu diska stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



22

Atskrūvējiet bremžu diska stiprinājumu. Izmantojiet Torx T 30. Izmantojiet pneimatisko skrūvgriezi.




23

Noņemiet bremžu disku.



24

Noņemiet riteņa rumbas uzgriežņa vāciņu. Izmantojet montāžas sviru. Izmantojet āmuru.

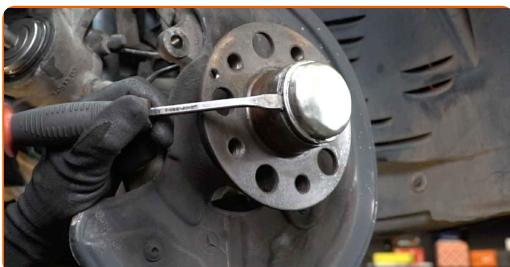

Maiņa: riteņa rumbas gultņa – MERCEDES-BENZ CLS (C219). AUTODOC ekspertu padomi:

- Dažās automašīnās riteņa rumbas uzgrieznis nav aizsargāts ar vāciņu.

25

Atlaidiet valīgāk riteņa rumbas stiprinājuma uzgriežņa skrūvi. Izmantojet HEX Nr. H5. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



26

Atskrūvējiet rumbas uzgriezni.



27

Noņemiet stiprinājuma uzgriezni.



28

Noņemiet rumbu kopā ar gultni, jo tie ir neizjaucami.



29

Notīriet riteņa rumbas montāžas pamatni. Izmantojiet universālu aerosolu.



30

Noņemiet riteņa rumbas gultni.




31

Noņemiet veco blīvgredzenu. Izmantojiet montāžas sviru.



32

Noņemiet riteņa rumbas gultni.

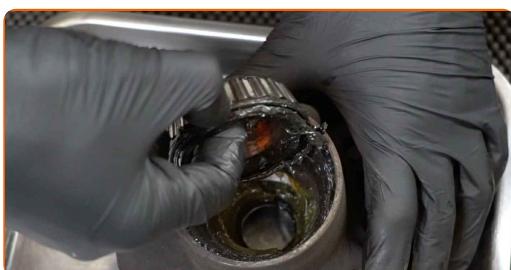

33

Notīriet rumbas gultņa montāžas vietas.



34

Noņemiet iekšējo gultņa gredzenu no rumbas. Izmantojiet komplektu gultņu iepresēšanai un izpresēšanai.



35

Noņemiet iekšējo gultņa gredzenu no rumbas. Izmantojiet trīs žokļu novilcēju. Izmantojiet komplektu gultņu iepresēšanai un izpresēšanai.




36

Notīriet rumbu. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet universālu aerosolu.

**37**

Apstrādājiet gultņu mezgla montāžas sēžu. Izmantojet universālo smērvielu.

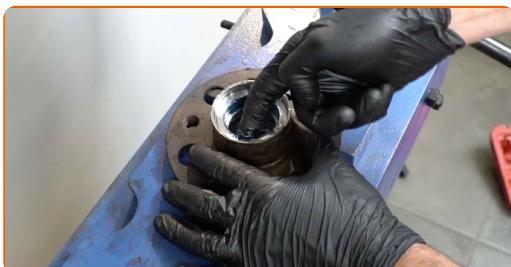**38**

Ievietojiet rumbā riteņa gultņa iekšējo skreju. Izmantojet komplektu gultņu iepresēšanai un izpresēšanai.

**39**

Ievietojiet rumbā riteņa gultņa iekšējo skreju. Izmantojet komplektu gultņu iepresēšanai un izpresēšanai.



40

Apstrādājiet gultņu mezgla montāžas sēžu. Izmantojet universālo smērvielu.



41

Uzstādīt jaunu riteņa rumbas gultni.



42

Apstrādājiet gultņu mezgla montāžas sēžu. Izmantojet universālo smērvielu.



43

Uzstādīt jauno blīvgredzenu. Izmantojet komplektu gultņu iepresēšanai un izpresēšanai.



44

Apstrādājiet gultņu mezgla montāžas sēžu. Izmantojet universālo smērvielu.

**45**

Uzstādīt jaunu riteņa rumbas gultni.

**46**

Apstrādājiet gultņu mezgla montāžas sēžu. Izmantojet universālo smērvielu.

**47**

Uzstādīt jaunu riteņa rumbu kopā ar gultni.

**48**

Uzstādīt stiprinājuma uzgriezni.



49


Uzskrūvējiet riteņa rumbas uzgriezni.

50

Uzstādīet rumbas uzgriežņa vāciņu.

**51**

Notīriet rumbu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet kontaktvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.

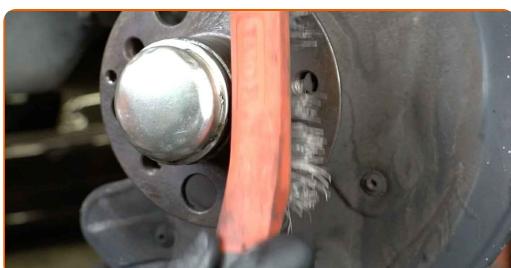**52**

Uzstādīet bremžu disku.

**53**

Pievelciet bremžu diska stiprinājumu. Izmantojiet Torx T 30. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 8 Nm.



54

Notīriet bremžu suporta kronšteinu no netīrumiem un putekļiem. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.




AUTODOC iesaka:

- Maiņa: riteņa rumbas gultņa – MERCEDES-BENZ CLS (C219). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

55

Uzstādiet bremžu suporta kronšteinu.

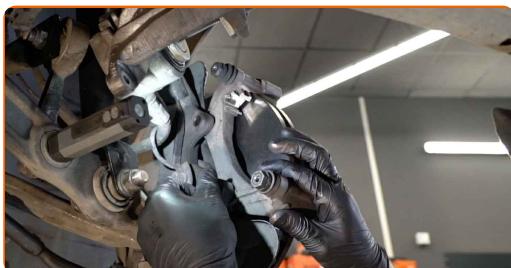

56

Pievelciet bremžu suporta kronšteinu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 21. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 115 Nm.




57

Uzstādiet bremžu klučus.



58

Pievienojet bremžu uzliku nodiluma devēju.

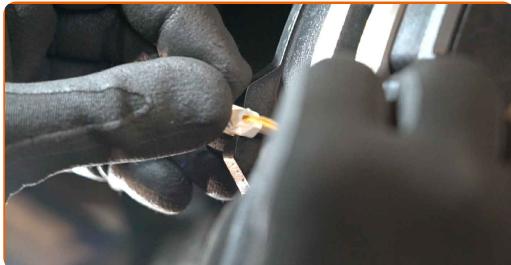**59**

Iespiediet bremžu suporta virzuli. Izmantojiet suporta bremžu cilindru izspiešanas aprīkojumu.

**60**

Uzstādīet bremžu suportu un piestipriniet to. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 35 Nm.

**61**

Pievienojet bremžu kluču nodiluma sensora spraudni.

**62**

Noņemiet riteņa rumbas uzgriežņa vāciņu.



63

Uzlieciet riepu.



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Skrūvējot MERCEDES-BENZ CLS (C219) riteņa stiprinājuma skrūves, turiet riteni.

64

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.17



65

Noregulējiet riteņa rumbas gultni. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 32.



Maiņa: riteņa rumbas gultņa – MERCEDES-BENZ CLS (C219). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, pievelkot riteņa rumbas uzgriezni. Tas var sabojāt konusveida rullīšu gultņus.

66

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojet pneimo mucīnu Nr.17

67

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet MERCEDES-BENZ CLS (C219) riteni, skrūvējot valā stiprinājuma skrūves.

68

Noņemiet riteni.

69

Pieskrūvējiet riteņa rumbas stiprinājuma uzgriežņa skrūvi. Izmantojet HEX Nr. H5. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**70**

Apstrādājiet riteņa rumbas gultni. Izmantojet universālo smērvielu.



71

Uzstādīet rumbas uzgriežņa vāciņu. Izmantojiet gumijas āmuru.



72

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



73

Notīriet bremžu diskā virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: riteņa rumbas gultņa – MERCEDES-BENZ CLS (C219). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

74

Uzlieciet riepu.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet MERCEDES-BENZ CLS (C219) riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

75

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17



76

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 130 Nm.



77

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



78

Pārslēdziet SBC sistēmu darba režīmā un atvienojiet servisa iekārtu.

Maiņa: riteņa rumbas gultņa – MERCEDES-BENZ CLS (C219). AUTODOC padomi:

- Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni kompensācijas trauciņā un pēc nepieciešamības papildiniet to.

79

Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku.



80

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

RITEŅA RUMBAS GULTŅA: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".