

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomaiņīt: aizmugures  
stabilizatora atsaites

**MERCEDES-BENZ E**

**Klase Coupe (C207) -**  
nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ E Klase Coupe (C207) E 350 CDI, MERCEDES-BENZ E Klase Coupe (C207) E 300 (207.355), MERCEDES-BENZ E Klase Coupe (C207) E 350 (207.359), MERCEDES-BENZ E Klase Coupe (C207) E 500 (207.373), MERCEDES-BENZ E Klase Coupe (C207) E 350 (207.356), MERCEDES-BENZ E Klase Coupe (C207) E 250 CGI (207.347), MERCEDES-BENZ E Klase Coupe (C207) E 350 CGI (207.357), MERCEDES-BENZ E Klase Coupe (C207) E 500 (207.372), MERCEDES-BENZ E Klase Coupe (C207) E 250 CDI / BlueTEC / d (207.303, 207.304), MERCEDES-BENZ E Klase Coupe (C207) E 350 CDI (207.322), MERCEDES-BENZ E Klase Coupe (C207) E 220 CDI / d (207.302, 207.301), MERCEDES-BENZ E Klase Coupe (C207) E 200 CGI (207.348), MERCEDES-BENZ E Klase Coupe (C207) E 400, MERCEDES-BENZ E Klase Coupe (C207) E 250 (207.336), MERCEDES-BENZ E Klase Coupe (C207) E 200 (207.334), (+ 7)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz šīs auto daļas nomaiņas procedūru automašīnai ar līdzīgu konstrukciju.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas auto daļas nomaiņas procedūru:  
MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W204) C 220 CDI (204.008)

**MAIŅA: STABILIZATORA ATSAITES – MERCEDES-BENZ  
E KLASE COUPE (C207). NEPIECIEŠAMO  
INSTRUMENTU SARAKSTS:**



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Keramikas smēre
- Vara smērviela
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 16
- Kombinētā atslēga Nr 17
- Kombinētā atslēga Nr 22
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Torx uzgalis E12
- Pneimo mucīņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Hidrauliskais pacēlājs
- Riteņa fiksētājs

**Pirkt instrumentus**

**AUTODOC iesaka:**

- Nomainiet MERCEDES-BENZ E Klase Coupe (C207) stabilizatora atsaites pa pāriem.
- Darbību secība ir identiska abām stabilizatora atsaitēm uz vienas ass.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar MERCEDES-BENZ E Klase Coupe (C207) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

**VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:**

**1** Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

**2** Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17



**3** Paceliet automašīnu.

**Maiņa: stabilizatora atsaites – MERCEDES-BENZ E Klase Coupe (C207).  
AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Ja izmantojat domkratu, pārliedzinieties, ka tas balstās uz līdzenas virsmas bez jebkādiem nelīdzenumiem.
- Noteikti papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



### AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet MERCEDES-BENZ E Klase Coupe (C207) riteņi, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.

5

Noņemiet riteņi.




6

Notīriet stabilizatora atsaites stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



- 7** Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora stiepi ar balstiekārtas sviru. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 13. Izmantojiet Torx E12. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

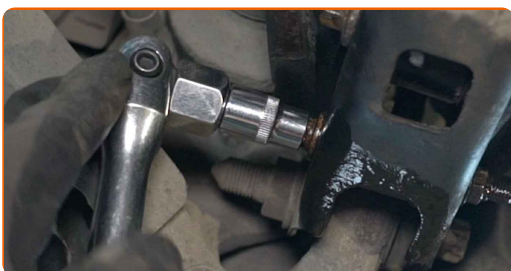

- 8** Izņemiet stiprinājuma skrūvi.



- 9** Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie stabilizatora stieņa. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 22.



- 10** Noņemiet stabilizatora stieni.



**AUTODOC iesaka:**

- Pārbaudiet stabilizatora bukses. Nomainiet tās, ja nepieciešams.


**11**

Notīriet stabilizatora stiepņa montāžas sēžas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.




**12**

Uzstādiet šķērsstabilizatora stiepni.

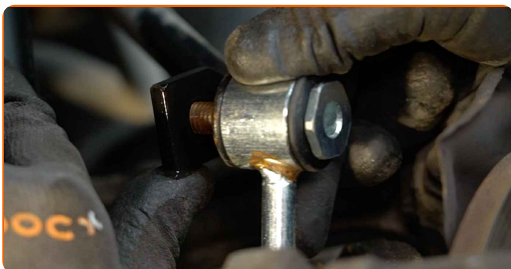

**13**

Atbalstiet aizmugurējo grozāmasi. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

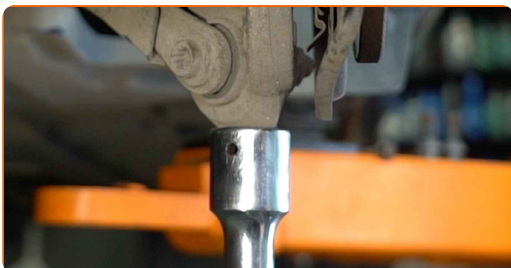

**Maiņa: stabilizatora atsaites – MERCEDES-BENZ E Klase Coupe (C207).**  
**AUTODOC iesaka:**

- Lai pareizi pievilktu stiprinājumus, jums jāpaceļ balstiekārtas komplektējošās daļas to darba stāvoklī.




14

Uzstādiet stiprinājuma skrūvi.




15

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora stiepi ar balstiekārtas sviru. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 13. Izmantojiet Torx E12. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 20 Nm. +180°

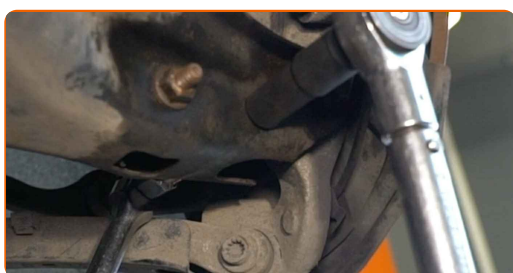

16

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie stabilizatora stieņa. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 17. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 22. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 50 Nm.

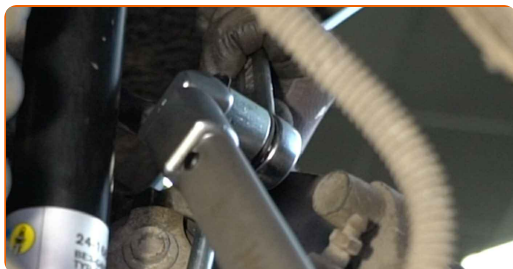

17

Izņemiet atbalstu no aizmugurējās grozāmass apakšas.




## AUTODOC iesaka:

- Maiņa: stabilizatora atsaites – MERCEDES-BENZ E Klase Coupe (C207). Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.


18

Apstrādājiet visus stabilizatora atsaites savienojumus. Izmantojiet vara smērvielu.

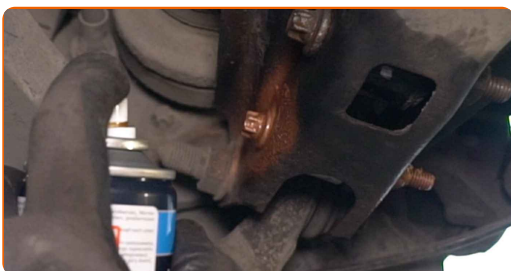

19

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti.

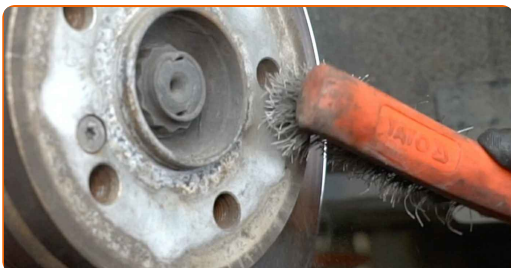

20

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet keramikas smēri.



21

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



**AUTODOC iesaka:**

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

22

Uzlieciet riepu.



**AUTODOC iesaka:**

- Svarīgi! Skrūvējot MERCEDES-BENZ E Klase Coupe (C207) riteņa stiprinājuma skrūves, turiet riteni.


23

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17



24

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 130 Nm.

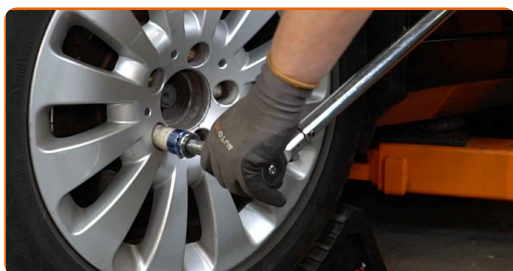

25

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**STABILIZATORA ATSAITES: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".