



Kā nomainīt: priekšas
lodbalstu **MERCEDES-**
BENZ E Klase Saloon
(W124) - nomaņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W124) E 250 D (124.126, 124.129), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W124) E 300 D (124.131), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W124) E 200 (124.019), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W124) E 220 (124.022), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W124) E 280 (124.029), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W124) E 280 (124.028), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W124) E 320 (124.032), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W124) E 420 (124.034), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W124) E 500 (124.036), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W124) E 200 D (124.120), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W124) E 250 Turbo-D (124.128), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W124) E 300 Turbo-D 4-matic (124.333), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W124) E 300 Turbo-D (124.133), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W124) E 300 4-matic (124.230), MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W124) E 60 AMG (124.036), (+ 1)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz šīs autodaļas nomaiņas procedūru automašīnai ar līdzīgu konstrukciju.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

MAIŅA: LODBALSTU – MERCEDES-BENZ E KLASE
SALOON (W124). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU
NODERĒT:



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Keramikas smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 13
- Kombinētā atslēga Nr 19
- Kombinētā atslēga Nr 22
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Muciņas uzgalis nr. 19
- Muciņas uzgalis nr. 22
- Pneimo mucina Nr 17
- Sprūdatslēga
- Vītnurbja atslēga
- Āmurs
- plakanais cirtnis
- Lauznis
- Plakanais skrūvgriezis
- Lodbalstu novilcēja komplekts
- Ūdens sūkņa knaibles
- Amortizatoru atspēru fiksators
- Hidrauliskais pacēlājs
- Riteņa fiksētājs

[Pirk instrumentus](#)

Maiņa: lodbalstu – MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W124). AUTODOC padomi:

- Kreisās un labās puses šarnīra maiņas procedūra ir identiska.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: LODBALSTU – MERCEDES-BENZ E KLASE SALOON (W124). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1

Nobloķējet riteņus ar fiksētājiem.

2

Atlaidiet valīgāk riteņa skrūves. Izmantojet pneimo muciņu Nr.17 Izmantojet vītnurbja atslēgu.



3

Paceliet automašīnu.

AUTODOC iesaka:

- Ja izmantojat domkratu, pārliecinieties, ka tas balstās uz līdzenas virsmas bez jebkādiem nelīdzenumiem.
- Noteikti papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



Maiņa: Iodbalstu – MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W124). Ieteikums:

- Lai izvairītos no traumu gūšanas, pieturiet riteni, atskrūvējot skrūves.

5

Noņemiet riteni.



6

Atbalstiet balstiekārtas sviru. Izmantojet hidraulisko transmisiju domkratu.



7

Uzstādīet atspēru saspiedēju uz atsperes.



AUTODOC iesaka:

- Izmantojiet atbilstoša izmēra adapterus un spīles.
- Atsperes vītnes droši jānofiksē ar atspēru saspiedēju.
- Izmantojiet kvalitatīvus atspēru saspiedējus.

8

Saspiediet atspēri.



Maiņa: lodbalstu – MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W124). AUTODOC iesaka:

- Esiet uzmanīgs. Saspiestajai atsperei piemīt liels spēks, un tai izbrīvējoties, tā var radīt traumas.

9

Notīriet stabilizatora bukšu kronšteinu stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



- 10** Atskrūvējiet stabilizatora bukšu kronšteinu stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 13. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 13. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



- 11** Izņemiet stiprinājuma skrūves.

- 12** Nonņemiet stabilizatora bukšu kronšteinus.



- 13** Atvienojiet šķērsstabilizatoru no balstiekārtas svirām.




- 14** Notīriet visus sviru savienojumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



15

Veiciet atzīmes uz sagāzuma regulēšanas skrūvēm.

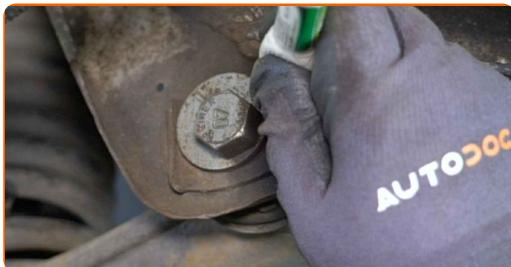**16**

Atskrūvējiet balstiekārtas sviras priekšējo stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 22. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 22. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**17**

Atskrūvējiet balstiekārtas sviras aizmugurējo stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 22. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 22. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.


**18**

Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno lodbalstu ar grozāmasi. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 19. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



19

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

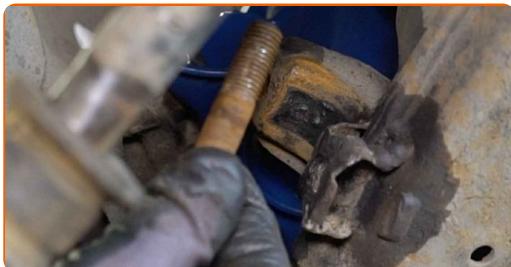

20

Atvienojiet lodbalstu no grozāmass. Izmantojiet plakano metālapstrādes cirtni. Izmantojiet āmuru. Izmantojiet montāžas svīru.




21

Izņemiet atbalstu no balstiekārtas sviras apakšas.

22

Noņemiet atsperi kopā ar atsperu saspiedēju.

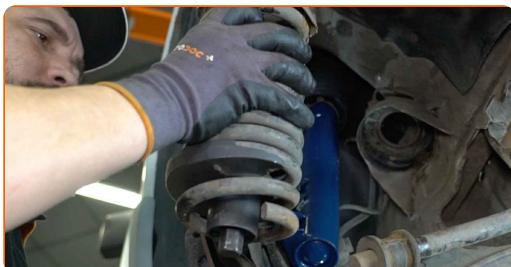

Maiņa: lodbalstu – MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W124). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Neveiciet nekādas darbības ar atsperi, kamēr tā ir saspiesta.

23

Notīriet lodbalstu. Izmantojiet universālu aerosolu.

**24**

Noņemiet sprostgredzenu no lodbalsta putekļu sarga. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

**25**

Noņemiet lodbalsta putekļu sargu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

**26**

Demontējiet lodbalstu. Izmantojiet lodbalstu novilcēja komplektu.



27

Notīriet lodbalsta montāžas sēžu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet universālu aerosolu.



28

Uzstādīt jaunu šarnīru. Izmantojiet lodbalstu novilcēja komplektu.



29

Uzstādīt atsperi kopā ar savilcēju.



AUTODOC iesaka:

- Pārliecinieties, ka atspere ir pareizi ievietota tās montāžas sēžās.

30

Pievienojiet lodbalstu pie grozāmass.




31

Atbalstiet balstiekārtas sviru. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.

32

Uzstādīt stiprinājuma skrūvi.

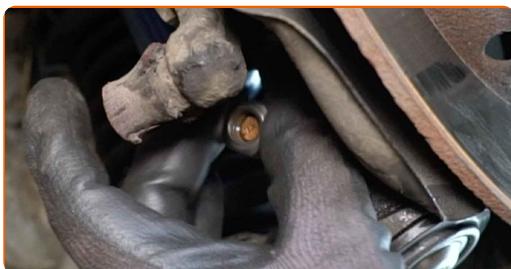**33**


Pieskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno lodbalstu ar grozāmasi. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 19. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 75 Nm.

**34**

Atlaidiet atsperi.

**35**

Noņemiet atsperu saspiedēju.

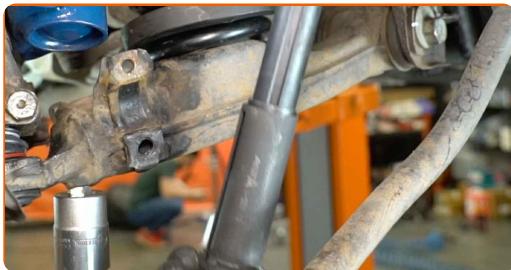

36

Lai pareizi pievilktu stiprinājumus, jums jāpaceļ balstiekārtas komplektējošās daļas to darba stāvoklī.



37

Noregulējiet sagāzuma skrūvju stāvokli atbilstoši atzīmēm.

38

Pievelciet sviras priekšējo stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 22. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 22. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.



39

Pievelciet balstiekārtas sviras aizmugurējo stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 22. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 22. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 120 Nm.



40

Izņemiet atbalstu no balstiekārtas sviras apakšas.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: lodbalstu – MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W124). Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.

41

Notīriet stabilizatora bukšu montāžas sēžas. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet universālu aerosolu.



42

Pievienojiet šķērsstabilizatoru pie balstiekārtas svirām. Izmantojiet montāžas sviru.



43

Uzstādiet stabilizatora bukšu kronšteinus. Izmantojiet santehnikas knaibles.



44

Uzstādiet stiprinājuma skavas.

45

Pievelciet stabilizatora bukses kronšteinu stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 13. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 20 Nm.

**46**

Notīriet riteņa diska montāžas vietu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet universālu aerosolu.

**47**

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet keramikas smēri.

**48**

Uzstādīet riteni.



AUTODOC iesaka:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

49

Aizskrūvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17 Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



50

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17 Izmanojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.



51

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



LABI DARĪTS!

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

LODBALSTU: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".