




Kā nomainīt: gaisa filtru

MERCEDES-BENZ E

Klase T-modell (S211) -

nomainīšanas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA

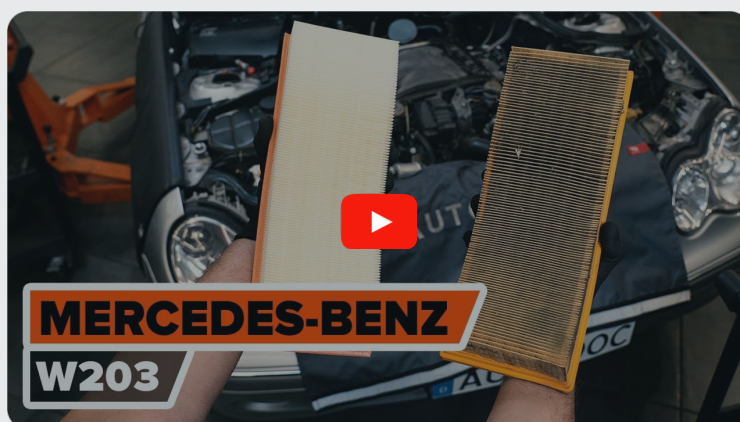

Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:


MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211) E 240 T (211.261), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211) E 320 T (211.265), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211) E 240 T 4-matic (211.280), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211) E 320 T 4-matic (211.282), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211) E 55 T AMG Kompresor (211.276), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211) E 500 T (211.270), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211) E 280 T (211.254), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211) E 350 T (211.256), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211) E 280 T 4-matic (211.292), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211) E 350 T 4-matic (211.287), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211) E 500 T (211.272), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211) E 500 T 4-matic (211.290), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211) 350 CGI 3.5 (211.257), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211) 3.5 4-matic, MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211) E 230 T (211.252), (+ 1)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz šīs auto daļas nomaiņas procedūru automašīnai ar līdzīgu konstrukciju.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas auto daļas nomaiņas procedūru:
MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W203) C 240 (203.061)

MAIŅA: GAISA FILTRA – MERCEDES-BENZ E KLASE T-
MODELL (S211). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU
NODERĒT:

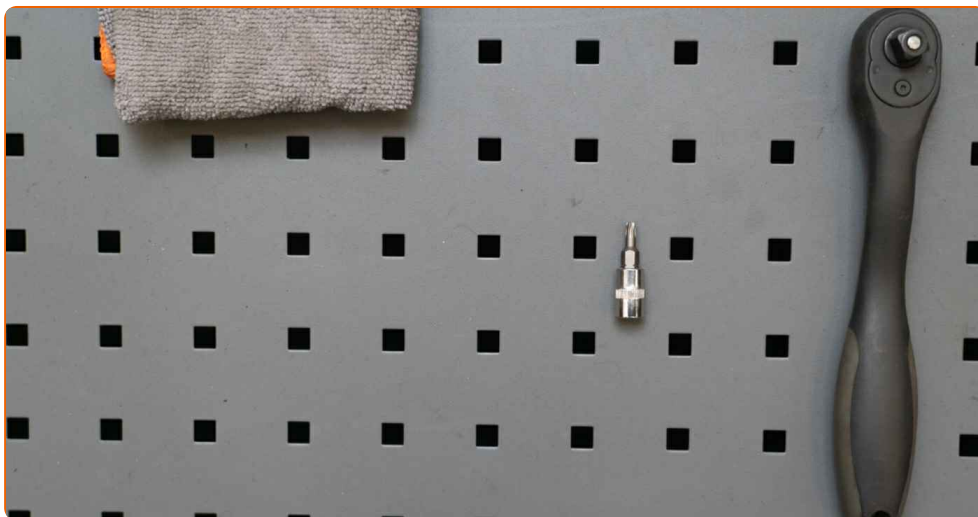

- Torx uzgalis T20
- Mikrošķiedras salvete
- Sprūdatslēga
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maiņa: gaisa filtra – MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Sekojiet līdzi detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1 Atveriet motora pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.




AUTODOC iesaka:

- Maiņa: gaisa filtra – MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211). Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.


4

Noņemiet gaisa ieplūdes šļūtenes.

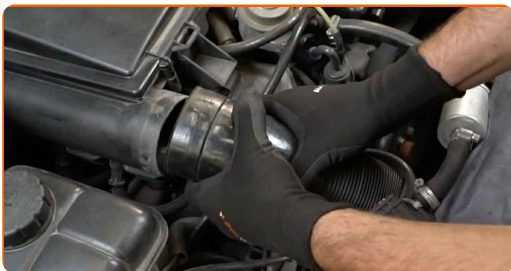

5

Notīriet gaisa filtra vāku un korpusu.

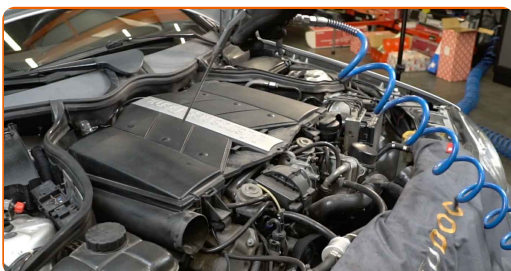

6

Noņemiet gaisa filtra korpusu.




AUTODOC iesaka:

- Maiņa: gaisa filtra – MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211). Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

7

Pārsedziet droseļvārsta caurules ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu iekļūšanu sistēmā.

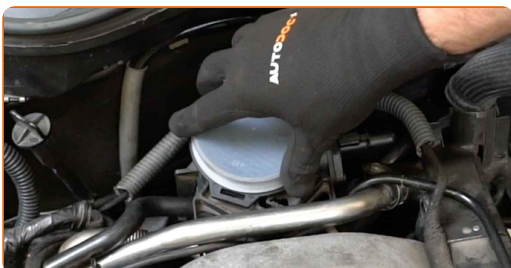


8 Notīriet gaisa filtra vāku un korpusu.




9 Atskrūvējiet gaisa filtra vāku stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 20. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.



10 Noņemiet gaisa filtra vākus kopā ar filtrēšanas elementiem.

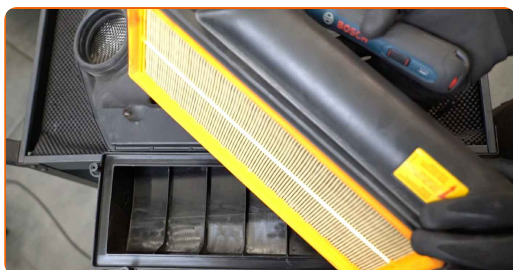

11 Izņemiet vecos filtrēšanas elementus.

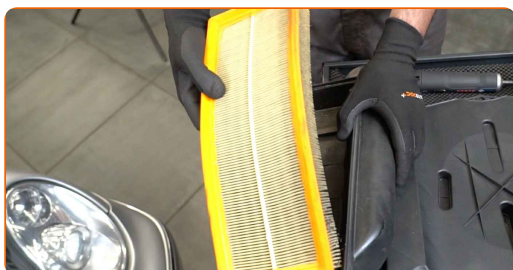

12 Notīriet gaisa filtra vāku un korpusu.



13

Uzstādiet jaunus filtrēšanas elementus. Pārliedzieties, ka filtru malas cieši pieguļ korpusam.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: gaisa filtra – MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211). Pārliedzieties, ka filtra elements ir pareizi novietots. Nepieļaujiet sašķiebošanos.
- Izmantojiet tikai kvalitatīvus filtrus.
- Uzstādīšanas laikā nepieļaujiet putekļu un netīrumu nokļūšanu gaisa filtra korpusā.

14

No jauna uzstādiet gaisa filtra vākus kopā ar filtrēšanas elementiem.



15

Pieskrūvējiet gaisa filtra vāku stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 20. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.



16

Noņemiet mikrošķiedras drānu no droseļvārsta caurules.



17

No jauna uzstādiet gaisa filtra korpusu.




AUTODOC iesaka:

- Maiņa: gaisa filtra – MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211). Lai izvairītos no detaļas sabojāšanas uzstādīšanas laikā, nepielietojiet pārmērīgu spēku.

18

Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.

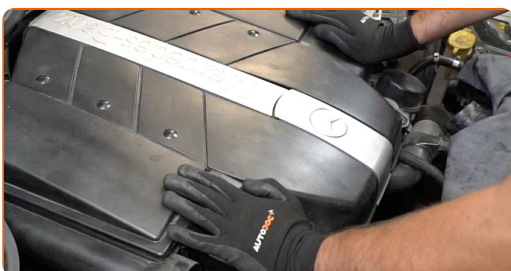


AUTODOC iesaka:

- Pārliecinieties, ka dzinēja vāks ir pareizā novietojumā. Tas nedrīkst būt novirzīts no vadošajiem fiksatoriem un droseļvārsta ieplūdes caurules.
- Maiņa: gaisa filtra – MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211). Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt detaļu.

19

No jauna uzstādiet gaisa ieplūdes šļūtenes.

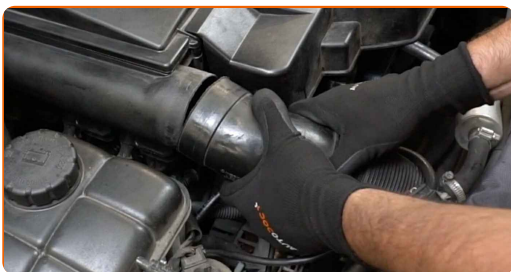

20

Noņemiet aizsargvāku.

21

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

GAISA FILTRS: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".