



Kā nomainīt: priekšas  
amortizatora statni  
**MERCEDES-BENZ E**  
**Klase T-modell (S211) -**  
nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomainīas procedūra citā transportlīdzeklī

### Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211) E 220 T CDI, MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211) E 240 T (211.261), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211) E 320 T (211.265), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211) E 200 T Kompressor (211.242), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211) E 220 T CDI (211.206, 211.606), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211) E 270 T CDI (211.216), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211) E 320 T CDI (211.226), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211) E 55 T AMG Kompressor (211.276), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211) E 500 T (211.270), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211) E 280 T CDI (211.223), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211) E 320 T CDI (211.222), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211) E 280 T CDI (211.220), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211) E 280 T (211.254), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211) E 350 T (211.256), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211) E 220 T CDI (211.208), (+ 7)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz šīs autodaļas nomaiņas procedūru automašīnai ar līdzīgu konstrukciju.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
**MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W211) E 270 CDI (211.016)**

MAIŅA: AMORTIZATORA STATNE – MERCEDES-BENZ E  
KLASE T-MODELL (S211). NEPIECIEŠAMO  
INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērvielas
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 21
- HEX uzgalis Nr. H6.
- HEX uzgalis Nr. H12.
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Muciņas uzgalis nr. 17
- Mucinas uzqalis nr. 18
- Muciņas uzgalis nr. E18
- Muciņas uzgalis nr. 21
- Amortizatora muciņu atslēga DD6
- Pneimo muciņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Lauznis
- Āmurs
- Tapu caurumsitnis
- Ierīce atsperu saspiešanai
- Hidrauliskais pacēlājs
- Spārna pārklājs
- Ritena fiksētājs

**Pirk instrumentus**

Maiņa: amortizatora statne – MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211).  
AUTODOC speciālisti iesaka:

- Abi priekšējās balstiekārtas amortizatora statņi jānomaina vienlaikus.
- Priekšējās piekares labā un kreisā amortizatora maiņas procedūra ir identiska.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: AMORTIZATORA STATNE – MERCEDES-BENZ E KLASE T-MODELL (S211). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

- 1 Atveriet motora pārsegu.
- 2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
- 3 Notīriet amortizatora statnes augšējā balsta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



- 4 Atskrūvējiet amortizatora statnes atbalstu augšējos stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



**5**

Nobloķējet riteņus ar fiksētājiem.

**6**

Atskrūvējiet valīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17

**7**

Paceliet priekšējo auto pusi un atbalstiet to.

**8**

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



### AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211) riteni, skrūvējot valā stiprinājuma skrūves.

**9**

Noņemiet riteni.



10

Atvienojiet dzinēja aizsarga apakšējos fiksējošos stiprinājumus. Izmantojet muciņatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



11

Noņemiet dzinēja aizsargu.



12

Notīriet visus sviru savienojumus. Notīriet amortizatora statnes stiprinājumus. Notīriet stabilizatora atsaites stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



Maiņa: amortizatora statne – MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211).  
Ieteikums:

- Pēc aerosola uzklāšanas uzgaidiet pāris minūtes.

13

Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno amortizatora statni ar balstiekārtas sviru. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 21. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 21. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




14

Noskrūvējiet sviras stiprinājumu no apakšrāmja. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 21. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr E18. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




15

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

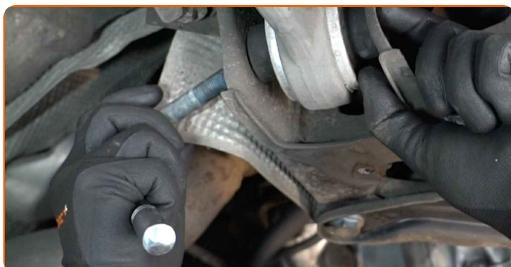

16

Atvienojiet balstiekārtas sviru. Izmantojiet montāžas sviru.

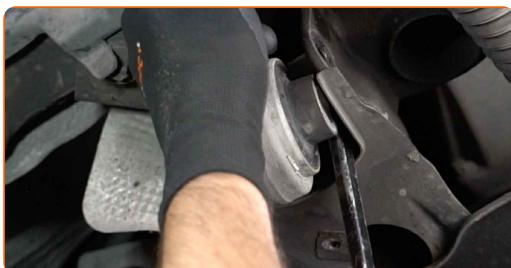


17

Izņemiet stiprinājuma skrūvi. Izmantojet tapu caurumsitni. Izmantojet āmuru.



18

Atvienojiet amortizatora statņa apakšējo daļu. Izmantojet montāžas sviru.

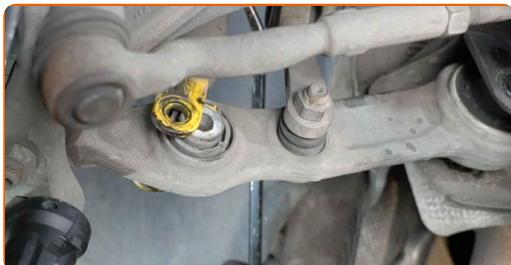

19

Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie stabilizatora stieņa. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 21. Izmantojet HEX Nr. H12. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



20

Noņemiet stabilizatora stieņi.



21

Atskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu.




## AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turot MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211) amortizatora statni, atskrūvējet tā stiprinājuma skrūves.

22

Noņemiet amortizaotra statni.

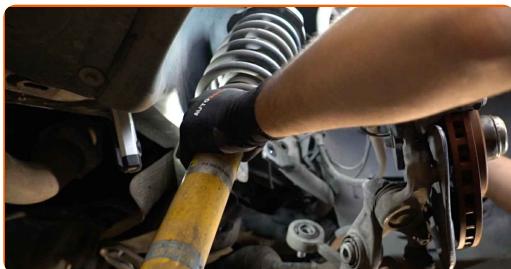

23

Uzstādīet amortizatora statni atsperes saspiešanas ierīcē.




Maiņa: amortizatora statne – MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211).  
Profesionāļi iesaka:

- Ievērojiet, ka laikā, kad izmantojat atspēru kopresoru, atspēru vijumus nepieciešams uzmanīgi saspiest, saspiežot atspēri no abiem galiem.
- Pārliecinieties par atspēru pareizu novietojumu turētājā.
- Pārliecinieties, ka atspēres vijumi cieši iegulst bloķēšanas rokturos.

**24**

Saspiediet atsperi.

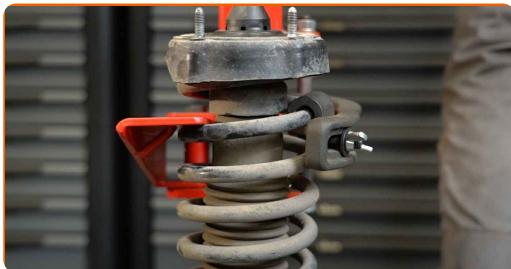**25**

Noņemiet aizsargvāciņu no amortizatora balsta.

**26**

Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.

**27**

Atskrūvējiet amortizatora statnes virzuļa uzgriezni. Izmantojet muciņatslēgu Nr 17. Izmantojet HEX Nr. H6. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**28**

Noņemiet augšējo statnes balstu.




29

Atbrīvojiet vīto atsperi.



30

Noņemiet atsperi.

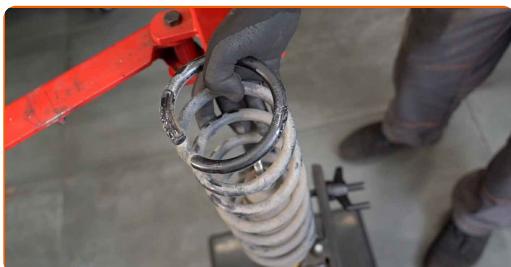

31

Noņemiet amortizatora putekļu aizsargvāciņu un atturi.



### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatora statne – MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211). Rūpīgi pārbaudiet amortizatora balstu, putekļu aizsargu un gājiena ierobežotāju. Aizvietojiet, ja ir nepieciešams.

32

Noņemiet veco amortizatoru no hidrauliskā atspēru saspiedēja.



Maiņa: amortizatora statne – MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211).  
AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pirms jaunā amortizatora uzstādīšanas noteikti pārsūknējet to 3-5 reizes manuāli.

33

Uzstādīt jauno amortizatoru uz hidrauliskā atsperu saspiedēja.



34

Uzstādīt putekļsargu un gājiena ierobežotāju uz jaunā amortizatora.




35

Uzstādīt atsperi uz amortizatora.



36

Saspiediet atsperi.

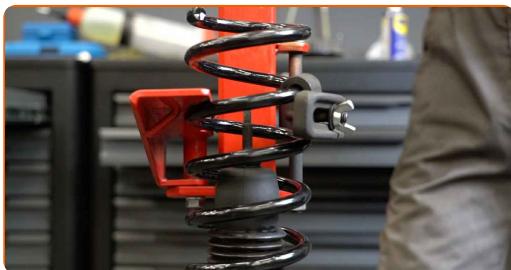

37

Uzstādīet augšējo statņa balstu un statņa balsta gultni.



38

Pievelciet amortizatora statņa kļaņa uzgriezni. Izmantojet amortizatora muciņu atslēgu DD6. Izmantojet muciņatslēgu Nr 18. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 23 Nm.



Maiņa: amortizatora statne – MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211).  
AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pārliecieties, ka atspere ir pareizi ievietota. Izvairieties no sašķiebes.

39

Atlaidiet atsperi.



**40**

Apstrādājiet amortizatora statnes kātu. Izmantojet vara smērvielu.

**41**

Uzstādīt aizsargājošo amortizatora balsta vāciņu.

**42**

Noņemiet samontēto amortizatora statni.

**43**

Notīriet amortizatora statnes montāžas vietas.

**44**

Notīriet piekares sviras montāžas vietas un vītni. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.

**45**

Uzstādīt amortizatora statni uz riteņa arkas.



46

Pieskrūvējiet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu.



#### AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Turot MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211) amortizatora statni, ieskrūvējiet stiprinājuma skrūves.

47

Uzstādīt šķērsstabilizatora stiepni.



48

Pievelciet stabilizatora statņa stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 21. Izmantojiet HEX Nr. H12. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.




49

Pievienojet amortizatora statņa apakšējo daļu.

50

Uzstādīt stiprinājuma skrūvi.

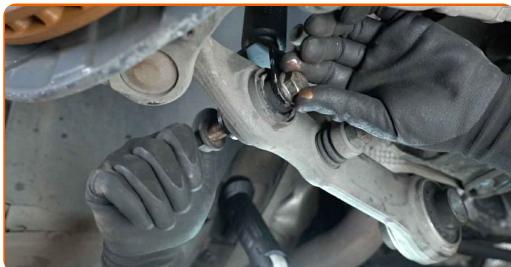

51

Pievienojiet balstiekārtas sviru.


52

Atbalstiet sviru. Izmantojiet montāžas sviru. Izmantojiet hidraulisko transmisiju domkratu.



53

Uzstādīt stiprinājuma skrūvi.

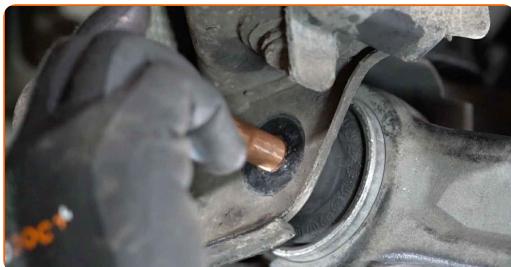

54

Nonemiet atbalstu no sviras apakšas.

#### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatora statne – MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211). Laidiet transmisijas domkratu zemē gludi un bez raušanas, lai nesabojātu komponentus un mehānismus.


55

Atbalstiet sviru. Izmantojet hidraulisko transmisiju domkratu.



56

Pieskrūvējet stiprinājumu, kas savieno balstiekārtas sviru ar apakšrāmi. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 21. Izmantojet muciņatslēgu Nr E18. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

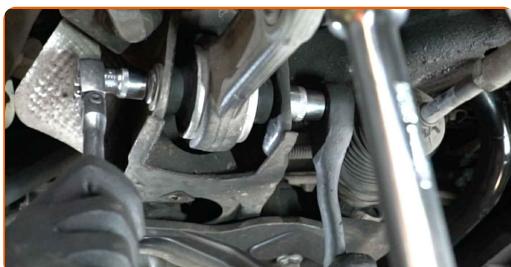

57

Pievelciet sviras stiprinājumu pie apakšrāmja. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 21. Izmantojet muciņatslēgu Nr E18. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 80 Nm. +120°



AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Noteikti izmantojet jaunus stiprinājumus.


58

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno amortizatora statni ar balstiekārtas sviru. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 21. Izmantojet muciņatslēgu Nr 21. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 165 Nm.




59

Pievelciet stiprinājumu, kas savieno stabilizatora atsaiti pie stabilizatora stieņa. Izmantojet muciņatslēgu Nr 21. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 62 Nm.

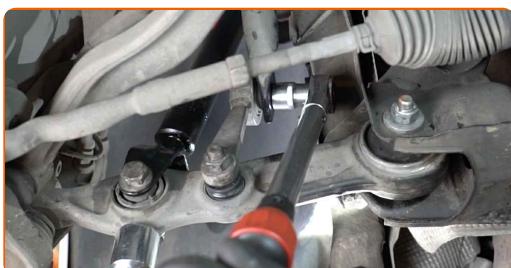

60

Noņemiet atbalstu no sviras apakšas.

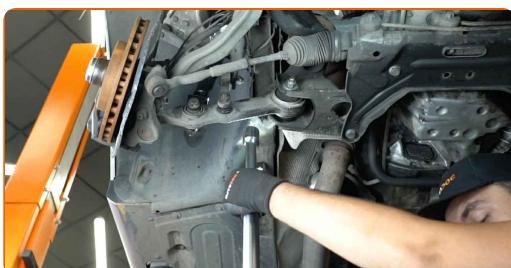

AUTODOC iesaka:

- Nelaidiet transmisijas domkratu strauji zemē, lai nesabojātu MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211) detaļas un mehānismus.

**61**

Apstrādājiet amortizatora statnes stiprinājumus.

**62**

Apstrādājiet visus stabilizatora atsaites savienojumus.

**63**


Apstrādājiet visas savienojošās sviras. Izmantojiet vara smērvielu.

**64**

Uzstādīt apakšējo dzinēja kartera aizsargu.

**65**

Nofiksējiet apakšējā dzinēja kartera aizsargu stiprinājumus. Izmantojiet mucinatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

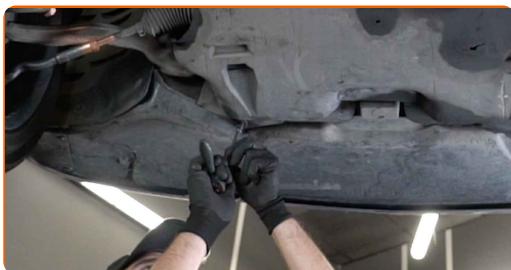

66

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



67

Notīriet bremžu diskā virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



#### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: amortizatora statne – MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

68

Uzlieciet riepu.



#### AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S211) riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

69

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17



70

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo muciņu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 130 Nm.



71

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



72

Pievelciet augšējo amortizatora statņa balsta stiprinājumu. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 13. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 30 Nm.



73

Apstrādājiet amortizatora statnes atbalsta stiprinājumus. Izmantojiet vara smērvielu.



74

Noņemiet aizsargvāku.

75

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AMORTIZATORU: PLAŠA IZVELE

### ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".