

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomaiņīt: aizmugures  
bremžu diskus

**MERCEDES-BENZ E**  
**Klase T-modell (S212) -**  
nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:


MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S212) E 350 (212.256), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S212) E 350 CDI (212.223), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S212) E 350 CDI 4-matic (212.293), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S212) E 350 (212.259), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S212) E 350 4-matic (212.288, 212.287), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S212) E 300 4-matic (212.280), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S212) E 300 (212.255), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S212) E 350 CDI (212.225), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S212) E 350 CDI 4-matic (212.289), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S212) E 350 4-matic (212.287), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S212) E 350 CGI (212.257), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S212) E 350 BlueTEC (212.224), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S212) E 300 CDI (212.220), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S212) E 300 CDI / BlueTEC (212.227, 212.221), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S212) E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298), (+ 9)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz šīs auto daļas nomaiņas procedūru automašīnai ar līdzīgu konstrukciju.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas auto daļas nomaiņas procedūru:  
MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W211) E 270 CDI (211.016)

**MAIŅA: BREMŽU DISKU – MERCEDES-BENZ E KLASE T-  
MODELL (S212). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU  
NODERĒT:**

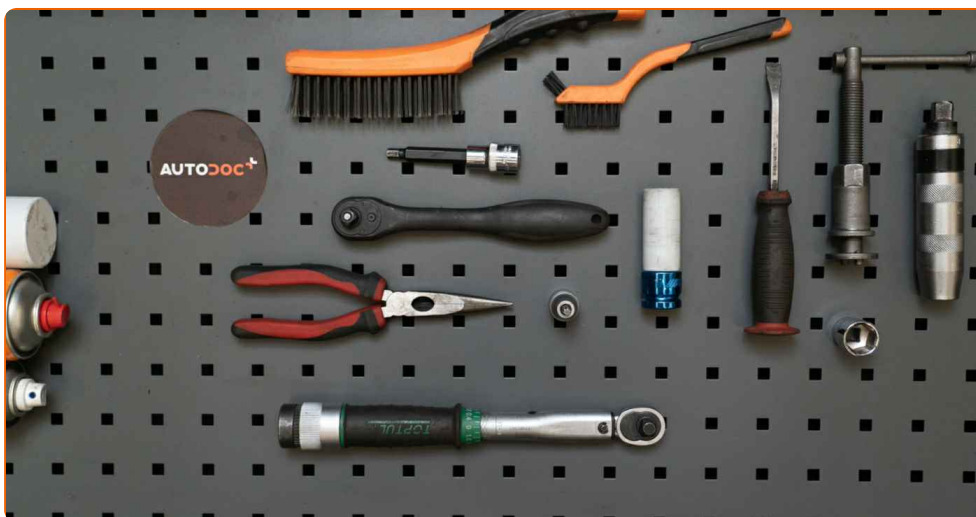

- Stieplu suka
- Neilona tīrīšanas suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Vara smērviena
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 19
- HEX uzgalis Nr. H7
- Torx uzgalis T30
- Pneimo mucīņa Nr 17
- Aprīkojums suporta bremžu cilindru izspiešanai
- Sprūdatslēga
- Vītņurbja atslēga
- Triecienu skrūvgriezis
- Apaļknaibles
- Lauznis
- Riteņa fiksētājs

**Pirkt instrumentus**

### Maiņa: bremžu disku – MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S212). AUTODOC ekspertu padomi:

- Nomainiet bremžu diskus automašīnai MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S212) pilnīgā komplektācijā uz katras ass. Neatkarīgi no komponentu stāvokļa. Tas nodrošinās vienmērīgu bremzēšanu.
- Uz vienas ass esošu abu bremžu disku maiņas procedūra ir identiska.
- Mainot bremžu diskus, vienmēr nomainiet arī bremžu klučus.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S212) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

- 1 Atveriet motora pārsegu.
- 2 Pievienojiet servisa iekārtu un pārslēdziet SBC sistēmu servisa režīmā.

### Pievērsiet uzmanību!

- Dažiem transportlīdzekļiem var nebūt SBC sistēmas.

**3** Atskrūvējiet bremžu šķidrums izplešanās tvertnes vāku.



**4** Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

**5** Atskrūvējiet vaļīgāk riteņa stiprinājuma skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17



**6** Paceliet priekšējo / aizmugurējo auto pusi un atbalstiet to.

**7** Atskrūvējiet riteņu skrūves.




**AUTODOC iesaka:**

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S212) riteņi, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.


8 Noņemiet riteni.




9 Atvienojiet bremžu kluču nodiluma sensora spraudni. Izmantojiet apaļknaibles.

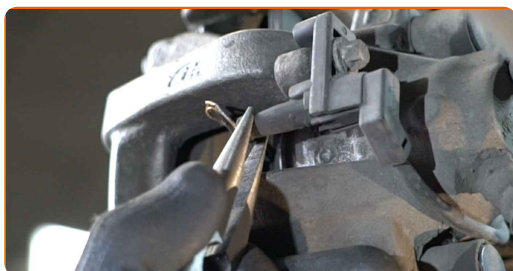

10 Noņemiet suporta vadīklu putekļu sargu vāciņus. Izmantojiet montāžas sviru.

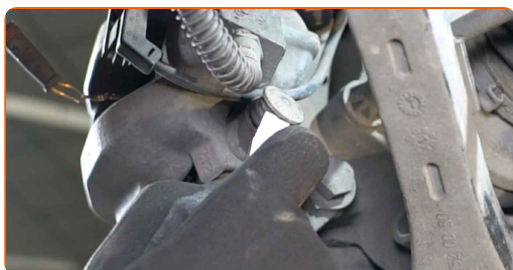

11 Atskrūvējiet bremžu suporta stiprinājumu. Izmantojiet HEX Nr. H7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

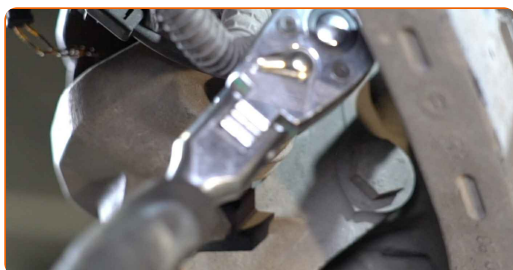

12

Atvienojiet bremžu suportu fiksējošo atsperi. Izmantojiet montāžas sviru.




13

Izpletiet bremžu klučus. Izmantojiet montāžas sviru.



14

Noņemiet bremžu suportu.

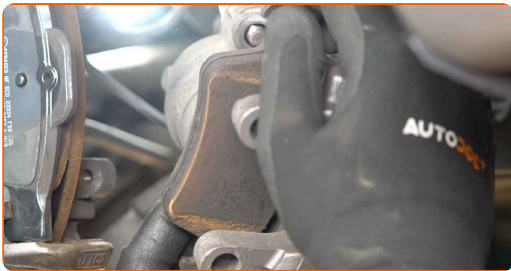



**Mainā: bremžu disku – MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S212). AUTODOC padomi:**

- Piestipriniet suportu pie piekares vai virsbūves ar drāti, neatvienojot to no bremžu šļūtenes, lai pasargātu no gaisa iekļūšanas.
- Pārliedzinieties, ka bremžu supports nekarājas un neturas uz bremžu šļūtenes.
- Pēc bremžu suporta izņemšanas neizspiediet bremžu pedāli. Tas var izraisīt virzuļa izkrišanu no bremžu cilindra, un var rasties bremžu šķidrums noplūde un sistēmas dehermetizācija.
- Pārbaudiet bremžu suporta bremžu kronšteina, putekļu sargu un vadīklu pirkstu stāvokli. Notīriet tos. Ja nepieciešams, nomainiet tos.

15

Noņemiet bremžu klučus.




16

Atvienojiet bremžu uzliku nodiluma devēju.

17

Apstrādājiet bremžu suporta virzuli. Izmantojiet neilona tīrīšanas suku. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

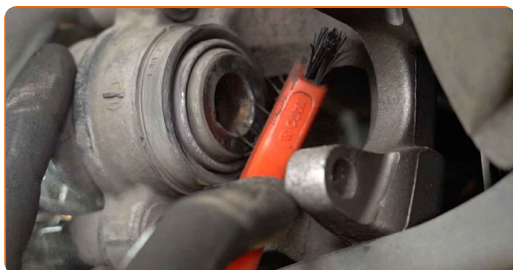


**AUTODOC iesaka:**

- Maiņa: bremžu disku – MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S212). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.


**18**

Uzstādiet bremžu suporta virzuļa atspiedēju.

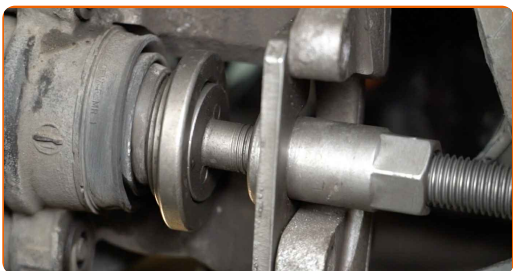

**19**

Notīriet bremžu suporta kronšteina stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

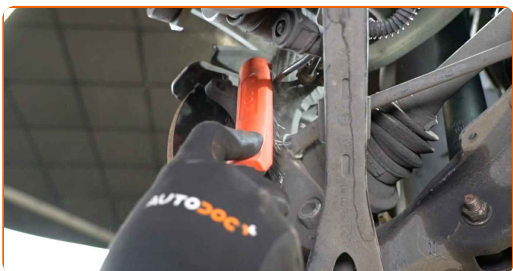


**20**

Atskrūvējiet bremžu suporta kronšteina stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 19. Izmantojiet vītņurbja atslēgu. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




**21**

Noņemiet bremžu suporta kronšteinu.

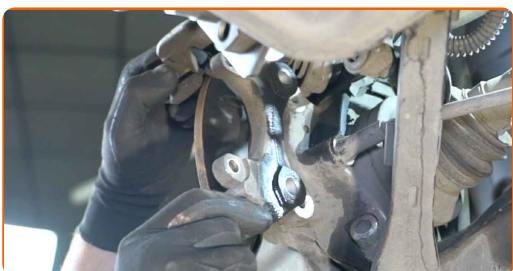

22

Notīriet bremžu diska stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

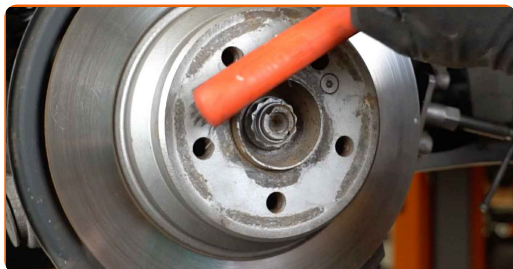

23

Atskrūvējiet bremžu diska stiprinājumu. Izmantojiet Torx T 30. Izmantojiet pneimatisko skrūvgriezi.



24

Noņemiet bremžu disku.



25


Notīriet rumbu. Izmantojiet metāla birsti. Apstrādājiet kontaktvirsmu. Izmantojiet vara smērvielu.



**26** Uzstādiet bremžu disku.



**27** Pievelciet bremžu diska stiprinājumu. Izmantojiet Torx T 30. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 8 Nm.

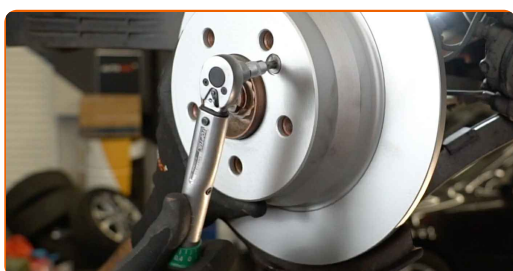


**28** Notīriet bremžu suporta kronšteinu no netīrumiem un putekļiem. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.




### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: bremžu disku – MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S212). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.


**29** Uzstādiet bremžu suporta kronšteinu.

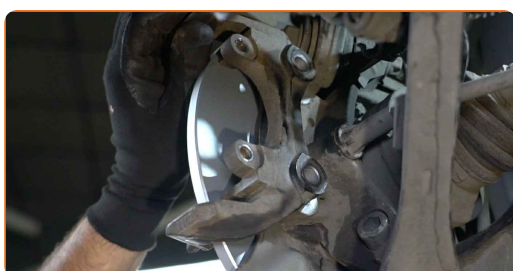


- 30** Pievelciet bremžu suporta kronšteinu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 19. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 115 Nm.

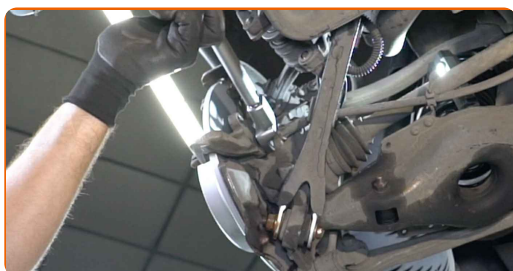

- 31** Iespiediet bremžu suporta virzuli. Izmantojiet suporta bremžu cilindru izspiešanas aprīkojumu.

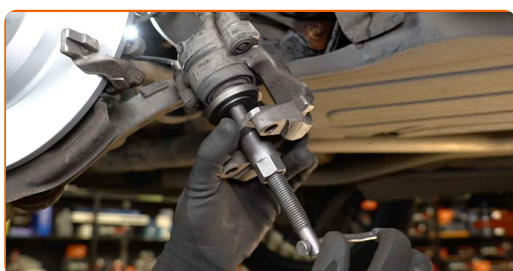

- 32** Uzstādiet bremžu klučus.

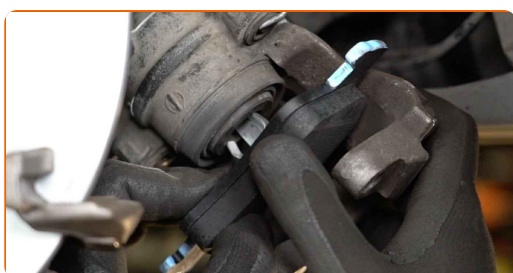


- 33** Uzstādiet bremžu suportu un piestipriniet to. Izmantojiet HEX Nr. H7. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 28 Nm.







**34** Uzstādiet suporta vadīklu putekļu sargu vāciņus.

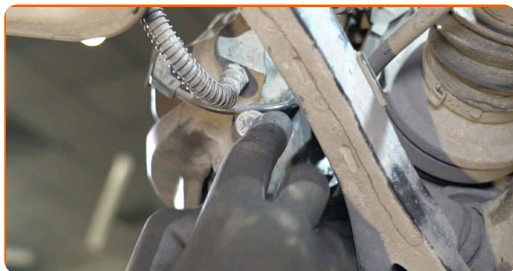

**35** Uzstādiet bremžu suporta fiksējošo atsperi.

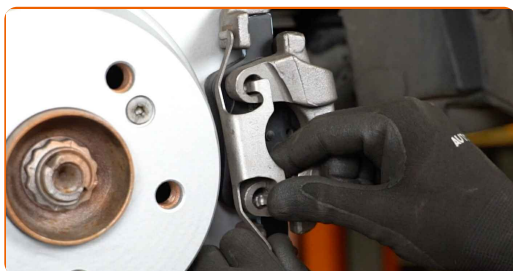

**36** Pievienojiet bremžu uzliku nodiluma devēju.

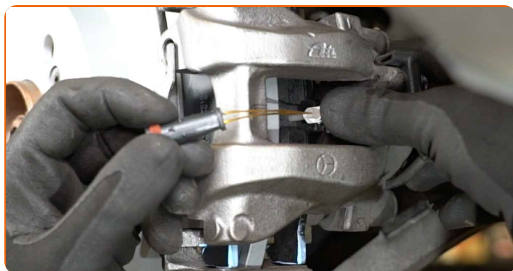

**37** Pievienojiet bremžu kluču nodiluma sensora spraudni.



**38** Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet vara smērvielu.



39

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: bremžu disku – MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S212). Pēc aerosola uzklāšanas pagaidiet dažas minūtes.

40

Uzlieciet riepu.



### AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S212) riteni, skrūvējot atpakaļ riteņa skrūves.

41

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17




42

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojiet pneimo mucīņu Nr.17 Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 130 Nm.



43

Noņemiet fiksētājus un domkratus.

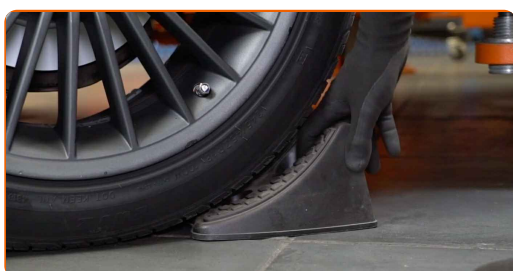

44

Pārslēdziet SBC sistēmu darba režīmā un atvienojiet servisa iekārtu.

**Maiņa: bremžu disku – MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S212). AUTODOC iesaka:**

- Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni kompensācijas trauciņā un pēc nepieciešamības papildiniet to.

45

Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku. Aizveriet dzinēja pārsegu.





Maīņa: bremžu disku – MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S212). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nedarbinot dzinēju, piespiediet bremžu pedāli vairākas reizes, līdz jūtat būtisku pretestību.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**BREMŽU DISKI: PLAŠA IZVELE**

## **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".