



Kā nomainīt: aizmugures
logu slotiņas **MERCEDES-
BENZ E Klase T-modell
(S212)** - nomaiņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S212) E 350 (212.256), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S212) E 63 AMG (212.274), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S212) E 350 CDI (212.223), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S212) E 350 CDI 4-matic (212.293), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S212) E 500 4-matic (212.291), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S212) E 500 (212.273), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S212) E 350 (212.259), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S212) E 350 4-matic (212.288, 212.287), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S212) E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S212) E 300 4-matic (212.280), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S212) E 300 (212.255), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S212) E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S212) E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S212) E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204), MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S212) E 350 CDI (212.225), (+ 12)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz šīs autodaļas nomaiņas procedūru automašīnai ar līdzīgu konstrukciju.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
MERCEDES-BENZ B Klase (W245) B 200 (245.233)

AUTODOC iesaka:

- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S212) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1

Sagatavojiet jaunas logu slotiņas.




2

Paceltiet slotiņas no stikla līdz tās apstājas.

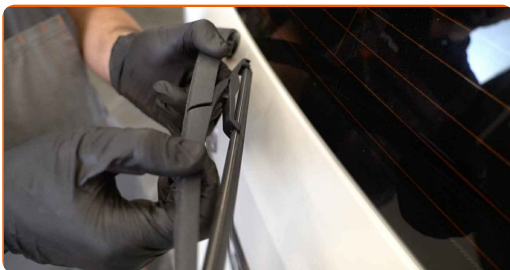

3

Nospiediet skavu.

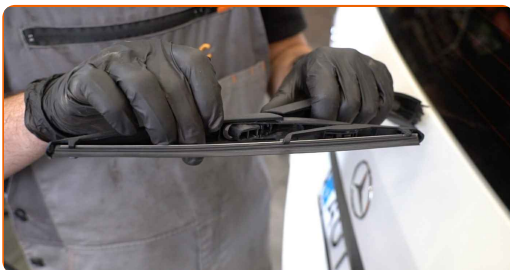

4

Noņemiet slotiņu no sviras.



Maiņa: logu slotiņu – MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S212). AUTODOC iesaka:

- Pārliecinieties, ka slotiņu maiņas laikā sviras neatsitās pret stiklu.

5

Uzstādiēt jaunu logu slotiņu un uzmanīgi pielieciet slotiņu pie loga.



Maiņa: logu slotiņu – MERCEDES-BENZ E Klase T-modell (S212). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Neņemiet logu tīrītāju slotiņu aiz tīrošās gumijas malas, lai nesabojātu grafiņa pārklājumu.
- Pārliecinieties, ka slotiņas gumija cieši pieguļ stiklam visā tās garumā.

6

Ieslēdziet aizdedzi.

7

Pēc uzstādīšanas pārbaudiet logu tīrītāja darbību.

**LABI DARĪTS!** **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

LOGU SLOTIŅU: PLAŠA IZVELE

ⓘ **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".