

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: svečvadi  
**MERCEDES-BENZ G**  
**Klase Off Road Cabrio**  
**(W463)** - nomaiņas  
ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ G Klase Off Road Cabrio (W463) 230 G 2.3 (463.204), MERCEDES-BENZ G Klase Off Road Cabrio (W463) 200 GE 2.0 (463.200), MERCEDES-BENZ G Klase Off Road Cabrio (W463) 200 G 2.0 (463.200)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023)

**MAIŅA: SVEČVADI – MERCEDES-BENZ G KLASE OFF ROAD CABRIO (W463). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:**



- Stieplu suka
- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- Elektrisko kontaktu smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 10
- Mucinas uzqalis nr. 10
- aizdedzes sveču atslēga nr. 16
- Sprūdatslēga
- Krustiņa skrūvgriezis
- Lauznis
- Spārna pārklājs

**Pirkt instrumentus**

Maiņa: svečvadi – MERCEDES-BENZ G Klase Off Road Cabrio (W463).  
AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Pirms jebkura darba uzsākšanas izslēdziet MERCEDES-BENZ G Klase Off Road Cabrio (W463) motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1 Atveriet motora pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.


3 Atvienojiet zemējuma kabeļa spaili no akumulatora. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 10.



4 Atskrūvējiet ieklūdes caurules stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



5 Izņemiet stiprinājuma skrūves.

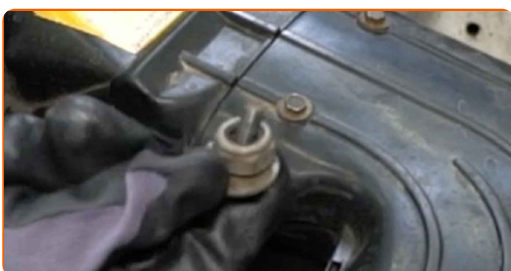


6

Noņemiet ieplūdes cauruli.




7

Noņemiet augstsprieguma kabeļa kronšteinu.

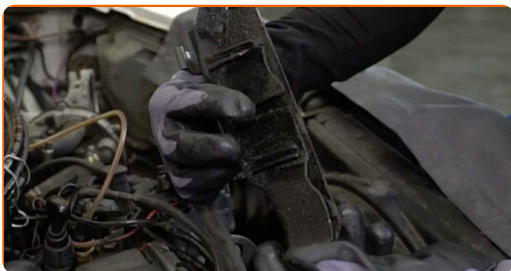


8

Veiciet atzīmes, lai norādītu aizdedzes sveču vadu uzstādīšanas kārtību.

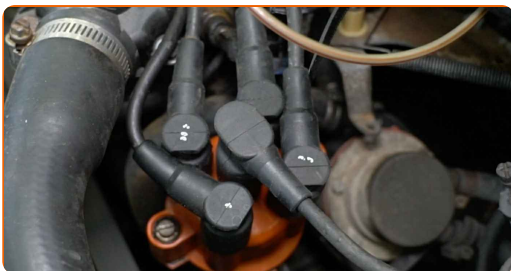

9

Atvienojiet svečvadus no svecēm.

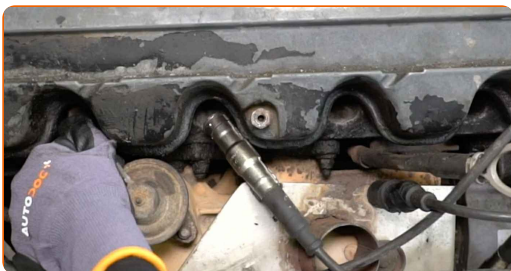

10

Atvienojiet augstsprieguma kabelus no aizdedzes sadalītāja.



11

Noņemiet augstsprieguma kabeļus.



12

Apstrādājiet aizdedzes sadalītāja spaiļus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet dielektrisko smērvielu.



13

Uzstādiet jaunus augstsprieguma kabeļus.

14

Pievienojiet augstsprieguma kabeļus aizdedzes sadalītājam.



Maiņa: svečvadi – MERCEDES-BENZ G Klase Off Road Cabrio (W463).  
AUTODOC ekspertu padomi:

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.




**15** Noņemiet aizdedzes spoles vāku.




**16** Atvienojiet augstsprieguma kabeli no aizdedzes spoles.



**17** Noņemiet augstsprieguma kabeli no aizdedzes spoles vāka. Izmantojiet montāžas sviru.

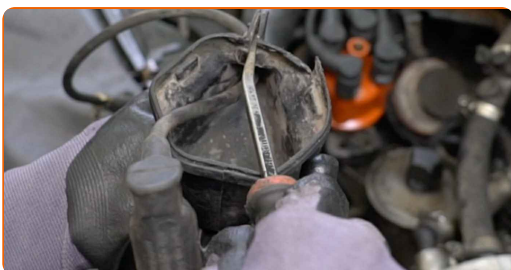

**18** Ievietojiet jauno augstsprieguma kabeli aizdedzes spoles vākā.

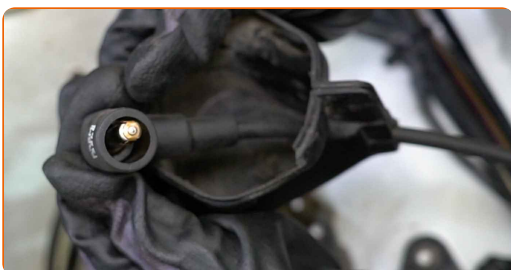


**19** Pievienojiet augstsprieguma kabeli aizdedzes spolei.



20

Uzstādiet aizdedzes spoles vāku.

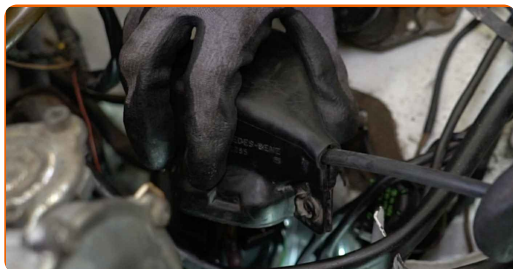

21

Uzstādiet augstsprieguma kabeļu kronšteinu.



22

Pievienojiet svečvadus aizdedzes svecēm.



### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: svečvadi – MERCEDES-BENZ G Klase Off Road Cabrio (W463). Izpildiet uzstādīšanas darbības.

23

Pievienojiet ieplūdes cauruli.





**24** Uzstādiet stiprinājuma skavas.



**25** Pieskrūvējiet ieklūdes caurules stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



**26** Pievienojiet zemējuma kabeļa spaili akumulatoram.



**27** Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

**28** Noslāpējiet dzinēju.

**29** Noņemiet aizsargvāku.

**30** Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**SVEČVADI: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".