


 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: gaisa filtru  
**MERCEDES-BENZ G**  
**Klase Off Road (W463) -**  
nomainīšanas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA

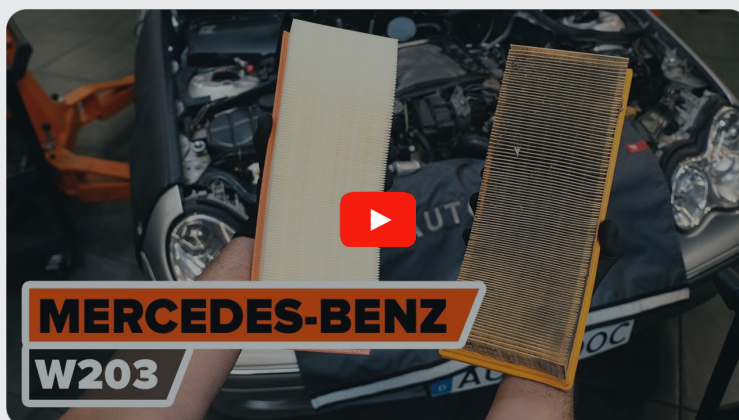

Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ G Klase Off Road (W463) G 320 (463.232, 463.233, 463.244, 463.245), MERCEDES-BENZ G Klase Off Road (W463) G 500 (463.247, 463.248, 463.249, 463.240, 463.241), MERCEDES-BENZ G Klase Off Road (W463) G 55 AMG (463.243, 463.246)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W203) C 240 (203.061)

**MAIŅA: GAISA FILTRA – MERCEDES-BENZ G KLASE  
OFF ROAD (W463). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU  
NODERĒT:**

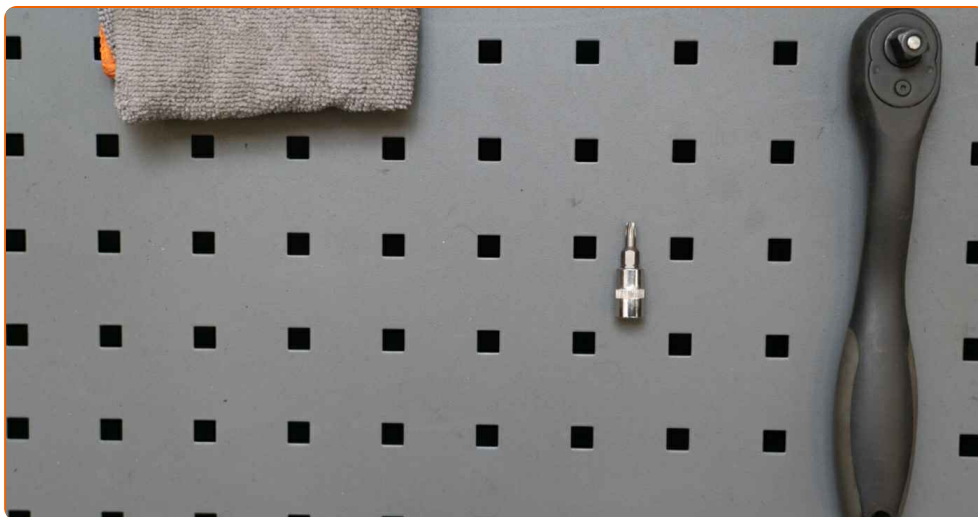

- Torx uzgalis T20
- Mikrošķiedras salvete
- Sprūdatslēga
- Spārna pārklājs

**Pirkt instrumentus**

Maiņa: gaisa filtra – MERCEDES-BENZ G Klase Off Road (W463). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Sekojiet līdzī detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar MERCEDES-BENZ G Klase Off Road (W463) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1 Atveriet motora pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3 Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.




AUTODOC iesaka:

- Maiņa: gaisa filtra – MERCEDES-BENZ G Klase Off Road (W463). Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.


4

Noņemiet gaisa ieplūdes šļūtenes.

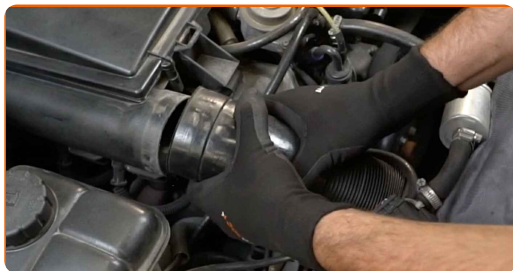

5

Notīriet gaisa filtra vāku un korpusu.

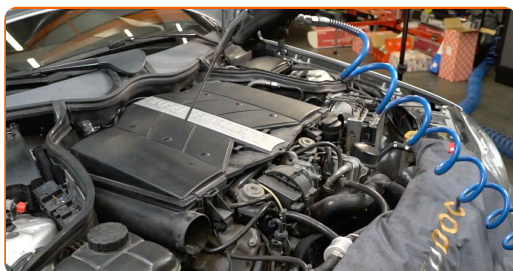

6

Noņemiet gaisa filtra korpusu.




### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: gaisa filtra – MERCEDES-BENZ G Klase Off Road (W463). Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

7


Pārsedziet droseļvārsta caurules ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu iekļūšanu sistēmā.

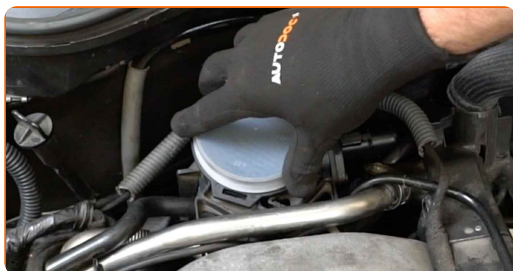


**8** Notīriet gaisa filtra vāku un korpusu.




**9** Atskrūvējiet gaisa filtra vāku stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 20. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.

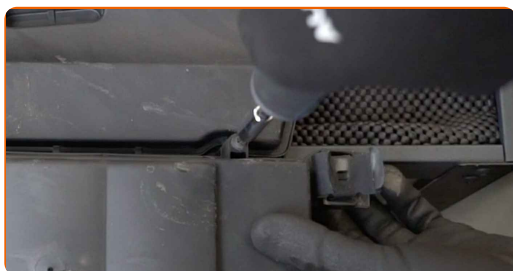

**10** Noņemiet gaisa filtra vākus kopā ar filtrēšanas elementiem.

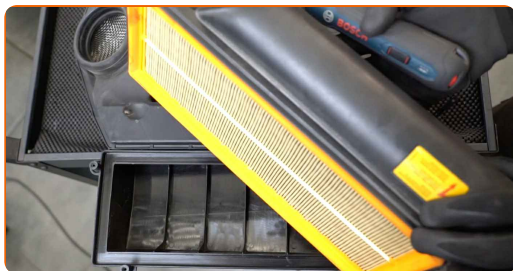

**11** Izņemiet vecos filtrēšanas elementus.

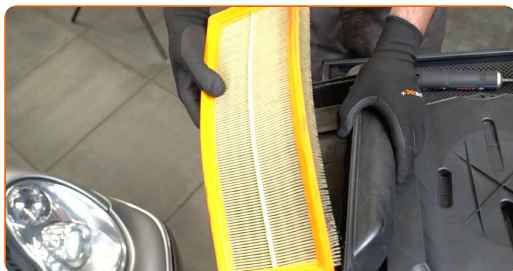

**12** Notīriet gaisa filtra vāku un korpusu.



13

Uzstādiet jaunus filtrēšanas elementus. Pārliedzieties, ka filtru malas cieši pieguļ korpusam.



### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: gaisa filtra – MERCEDES-BENZ G Klase Off Road (W463). Pārliedzieties, ka filtra elements ir pareizi novietots. Nepieļaujiet sašķiebusanos.
- Izmantojiet tikai kvalitatīvus filtrus.
- Uzstādīšanas laikā nepieļaujiet putekļu un netīrumu nokļūšanu gaisa filtra korpusā.

14

No jauna uzstādiet gaisa filtra vākus kopā ar filtrēšanas elementiem.



15

Pieskrūvējiet gaisa filtra vāku stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 20. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.



16

Noņemiet mikrošķiedras drānu no droseļvārsta caurules.



17

No jauna uzstādiet gaisa filtra korpusu.




### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: gaisa filtra – MERCEDES-BENZ G Klase Off Road (W463). Lai izvairītos no detaļas sabojāšanas uzstādīšanas laikā, nepielietojiet pārmērīgu spēku.

18

Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.

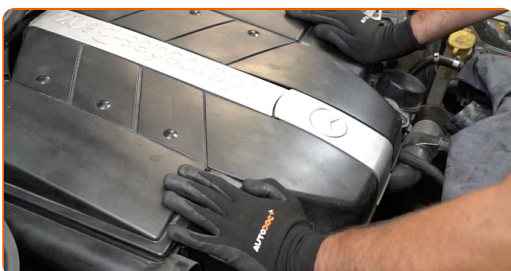




**AUTODOC iesaka:**

- Pārliecinieties, ka dzinēja vāks ir pareizā novietojumā. Tas nedrīkst būt novirzīts no vadošajiem fiksatoriem un droseļvārsta ieplūdes caurules.
- Maiņa: gaisa filtra – MERCEDES-BENZ G Klase Off Road (W463). Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt detaļu.

**19**

No jauna uzstādiet gaisa ieplūdes šļūtenes.

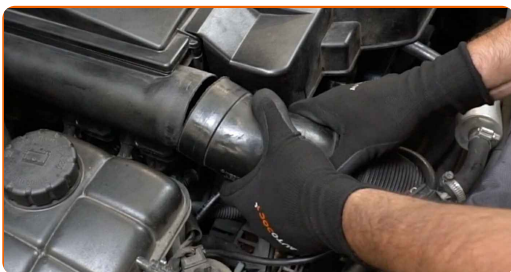

**20**

Noņemiet aizsargvāku.

**21**

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**GAISA FILTRS: PLAŠA IZVELE**

## **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".