




Kā nomainīt: motoru
pārsegu amortizatoru
Mercedes W201 -
nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA

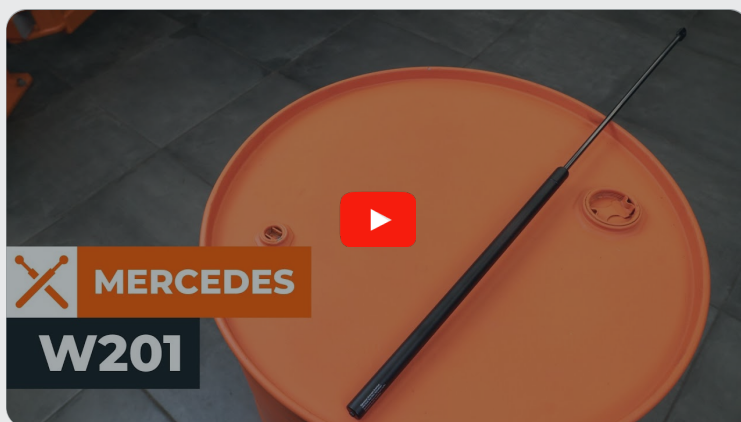

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3-16 (201.034), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 Evolution (201.036), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 (201.035), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.6, MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.0 (201.122), MERCEDES-BENZ 190 (W201) D 2.5 (201.126), MERCEDES-BENZ 190 (W201) Turbo-D 2.5 (201.128), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.5-16 Evolution II, (+ 1)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: MOTORU PĀRSEGU AMORTIZATORI –
MERCEDĒS W201. NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU
SARAKSTS:



• Kombinētā atslēga Nr 13

• Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS

Maiņa: motoru pārsegu amortizatori – Mercedes W201. AUTODOC ekspertu padomi:


- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: MOTORU PĀRSEGU AMORTIZATORI – MERCEDES W201. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:


1 Atveriet motora pārsegu.



2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

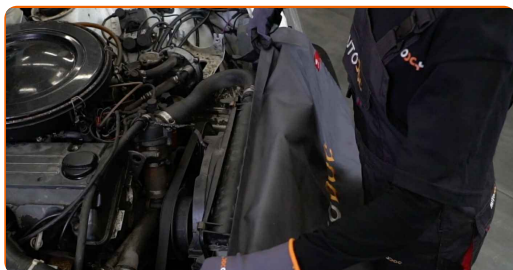


3 Atskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno dzinēja pārsega amortizatoru ar automašīnas virsbūvi. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 13 (2 gb.).

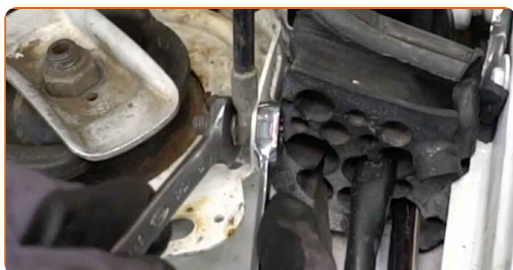


Maiņa: motoru pārsegu amortizatori – Mercedes W201. AUTODOC iesaka:

- Nostipriniet dzinēja pārsegu ar papildu atbalstu, lai izvairītos no savainojumiem.


4 Izņemiet stiprinājuma skrūvi.

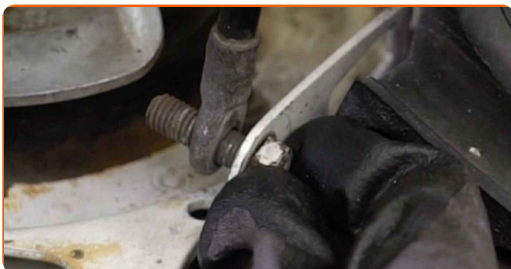


5 Noņemiet dzinēja pārsega amortizatoru.

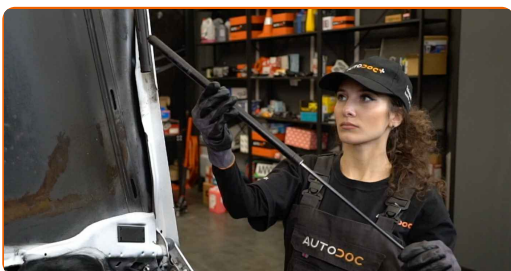

6 Uzstādiet jaunu dzinēja pārsega amortizatoru.

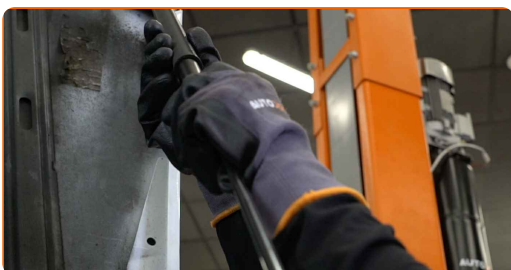


7 Uzstādiet stiprinājuma skrūvi.

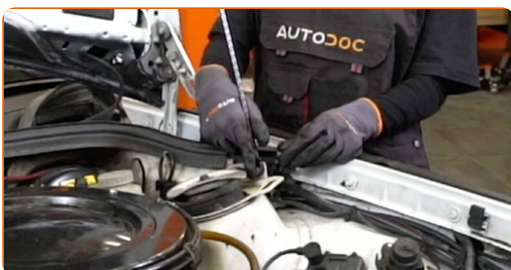


- 8 Pieskrūvējiet stiprinājumu, kas savieno dzinēja pārsega amortizatoru ar automašīnas virsbūvi. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 13 (2 gb.).



- 9 Noņemiet aizsargvāku.

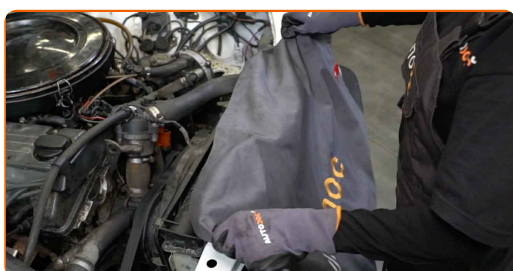

- 10 Aizveriet dzinēja pārsegu.

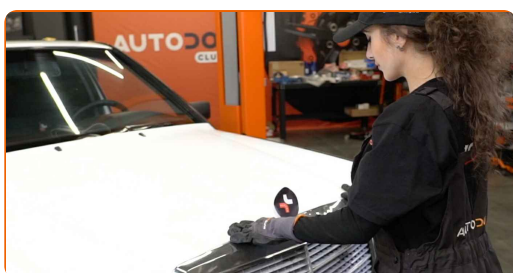


LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

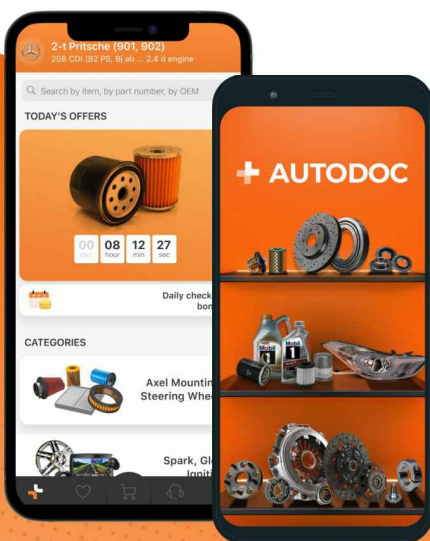

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS MERCEDES
AUTOMAŠĪNAI**

MOTORU PĀRSEGU AMORTIZATORI: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ MERCEDES W201

**MERCEDES MOTORU PĀRSEGU AMORTIZATORI:
IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**MERCEDES W201 MOTORU PĀRSEGU AMORTIZATORI:
LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".