

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomaiņīt: dzesēšanas
radiatori **Mercedes W201**
- nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA




Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.022), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ Sedans (W124) 200 E 2.0 (124.021), MERCEDES-BENZ Sedans (W124) 230 E 2.3 (124.023), MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) 200 TE 2.0 (124.081), MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) 230 TE 2.3 KAT (124.083), MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 230 CE 2.3 (124.043), MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 230 CE 2.3 KAT (124.043), MERCEDES-BENZ Sedans (W124) 230 E 2.3 KAT (124.023), MERCEDES-BENZ W124 Estate (S124) 230 TE 2.3 (124.083)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: DZESĒŠANAS RADIATORI – MERCEDES W201.
INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:**

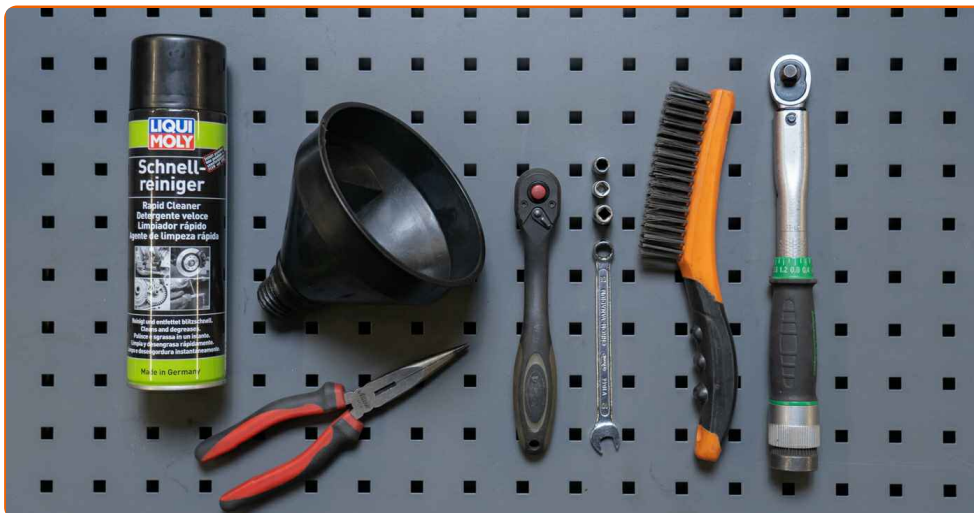

- Stieplu suka
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 10
- Muciņas uzgalis nr. 7
- Muciņas uzgalis nr. 8
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Sprūdatslēga
- Knaibles ar gariem galiem
- Piltuve
- Trauks šķidrumiem
- Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS


Maina: dzesēšanas radiatori – Mercedes W201. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Sekojiet līdzī detaļas darbības termiņiem, ieteikumiem un prasībām, kuras noteicis ražotājs.
- Pārbaudiet dzesēšanas šķidruma stāvokli un, ja nepieciešams, nomainiet to.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar Mercedes W201 automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1

Atveriet motora pārsegu.

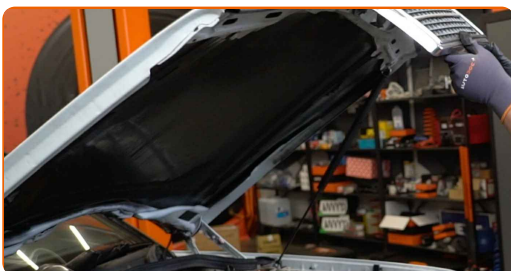

2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

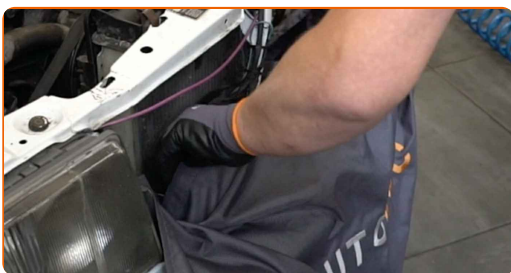

3

Atskrūvējiet dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņu.


4

Paceliet automašīnu ar pacelāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.


5

Sagatavojiet tvertni šķidrumam.

6 Atveriet dzesēšanas šķidruma iztukšošanas krānu.

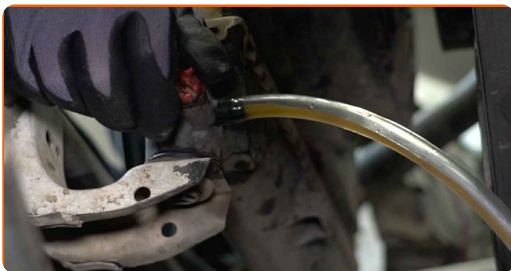

7 Nolejiet dzinēja dzesēšanas šķidrumu.

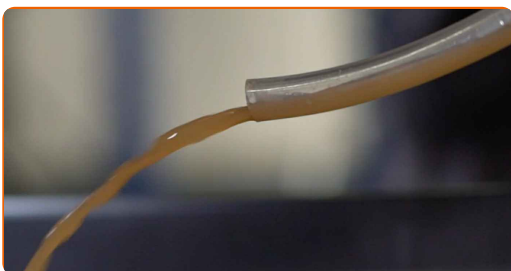


Maiņa: dzesēšanas radiatoru – Mercedes W201. Ieteikums:


- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.
- Pagaidiet, līdz dzesēšanas šķidrumam ir pilnībā izplūdis no notekas cauruma.

8 Aizveriet dzesēšanas šķidruma iztukšošanas krānu.

9 Atlaidiet vajīgāk augšējās dzesēšanas šķidruma šļūtenes skavas. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 7. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

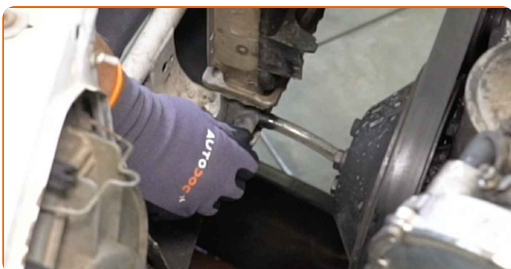


10 Atvienojiet augšējo dzesēšanas šķidruma šļūteni.

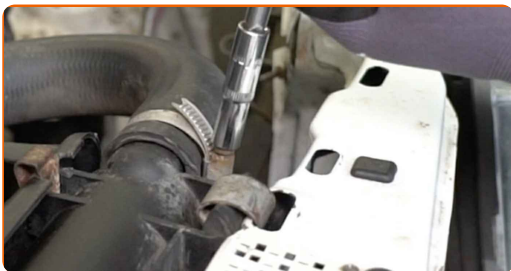


AUTODOC iesaka:

- Uzmanību! No radiatora atverēm var noplūst dzesēšanas šķidrums.

11 Atlaidiet vaļīgāk apakšējās dzesēšanas šķidruma šļūtenes skavu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 7. Izņemiet atslēgu ar tarkšķī.

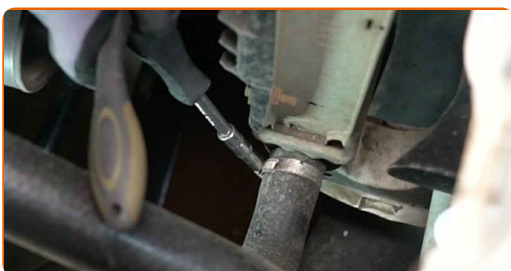

12 Atvienojiet apakšējo dzesēšanas šķidruma cauruli.

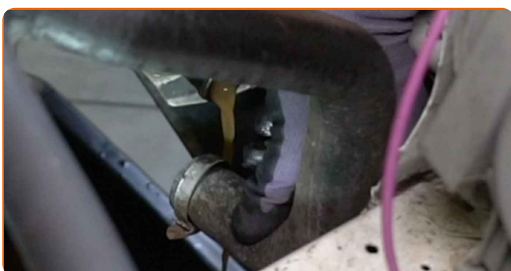


Maiņa: dzesēšanas radiatoru – Mercedes W201. AUTODOC ekspertu padomi:

- Uzmanību! No radiatora atverēm var noplūst dzesēšanas šķidrums.


13 Notīriet radiatora ventilatora korpusa stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet universālu aerosolu.




14 Atskrūvējiet ventilatora korpusa stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 10. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

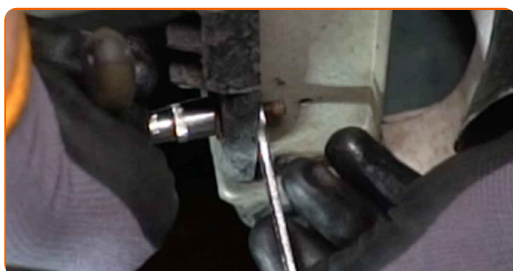


15 Izņemiet stiprinājuma skrūves.

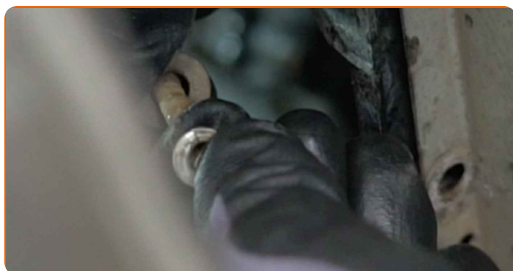

16 Noņemiet radiatora ventilatora korpusa augšējos fiksatorus. Izmantojiet kņabiles ar gariem galiem.

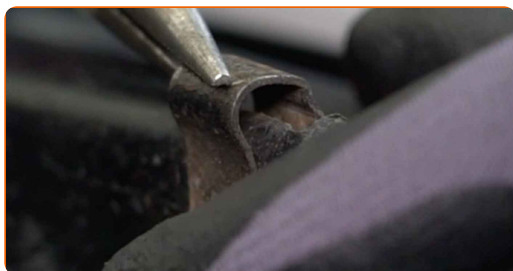


17 Noņemiet ventilatora apvalku.

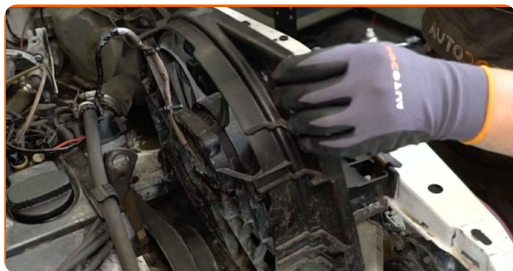


18 Noņemiet augšējās dzinēja radiatora fiksatorus. Izmantojiet knaibles ar gariem galiem.



19 Noņemiet radiatoru.

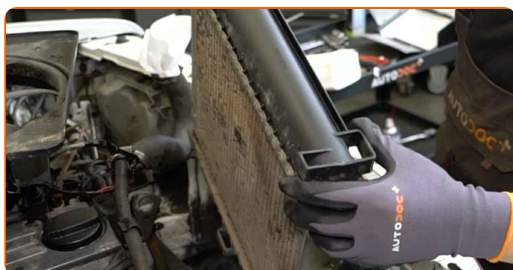


20 Noņemiet dzinēja dzesēšanas radiatora montāžas paliktņus.

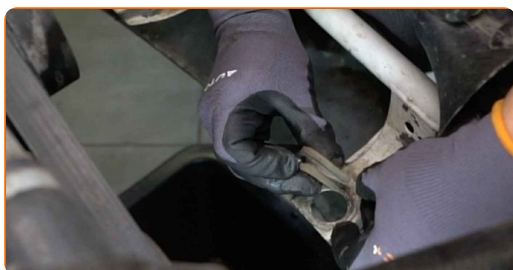


AUTODOC iesaka:

- Pārbaudiet montāžas paliktņus. Ja nepieciešams, nomainiet tos.

21 Notīriet dzinēja dzesēšanas radiatora montāžas paliktņu sēžas.

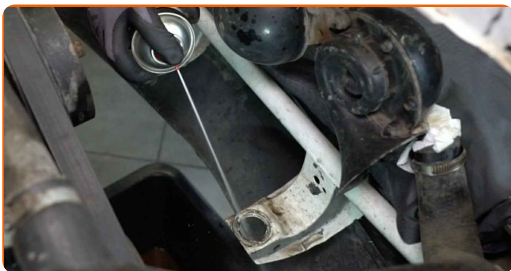


22 Uztādiet dzinēja dzesēšanas radiatora montāžas paliktņus.

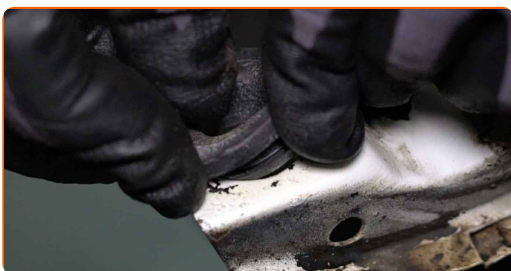


23 Uztādiet jauno radiatoru.



24 Uztādiet augšējās dzinēja radiatora fiksatorus.

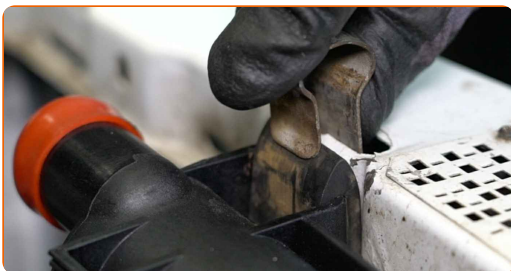


25 Uzlieciet atpakaļ ventilatora apvalku.

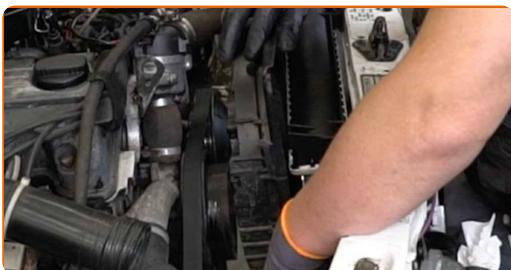


26 Pievienojiet radiatora ventilatora korpusa augšējos fiksatorus.



27 Uzstādiet stiprinājuma skavas.

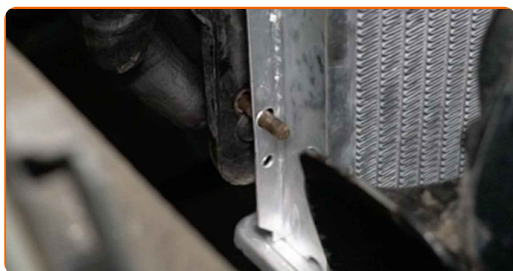


28 Pieskrūvējiet ventilatora korpusa stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 10. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

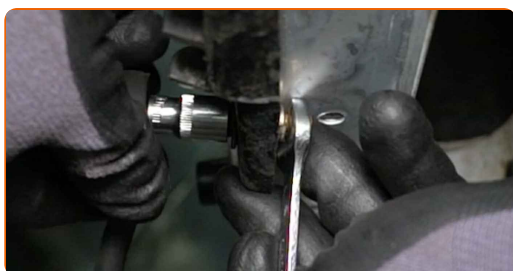

29 Pievienojiet apakšējo dzesēšanas šķidruma cauruli.



30 Pievelciet apakšējās dzesēšanas šķidruma šļūtenes skavu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

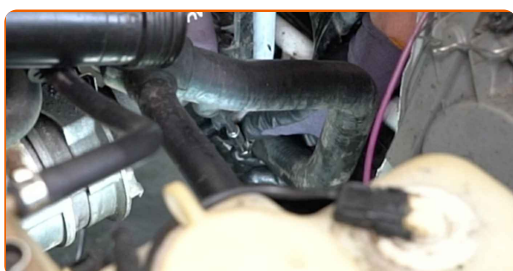

31 Pievienojiet augšējo dzesēšanas šķidruma šļūteni.




32 Pievelciet augšējās dzesēšanas šķidruma šļūtenes skavu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķī.



33 Noņemiet dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņu.

34 Uzstādiet piltuvi.

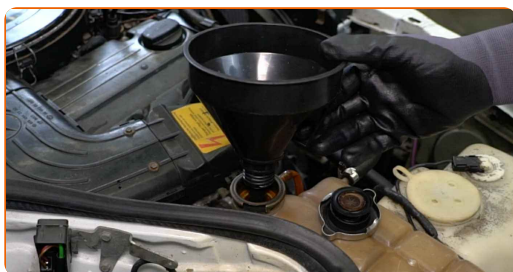

35 Ielejiet dzesēšanas šķidrumu dzesēšanas šķidruma rezervuārā.




Maiņa: dzesēšanas radiatoru – Mercedes W201. AUTODOC iesaka:

- Izmantojiet tikai ražotāja ieteikto dzesēšanas šķidrumu.
- Dzesēšanas šķidruma līmenim jāatbilst atzīmei MAX.
- Pagaidiet, kamēr gaiss iziet no sistēmas.


36

Uzstādiet dzesēšanas šķidruma rezervuāra vāciņu.

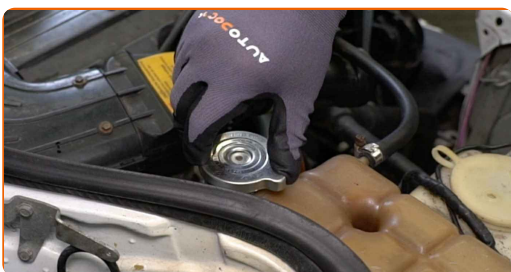


37

Aizskrūvējiet dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņu.

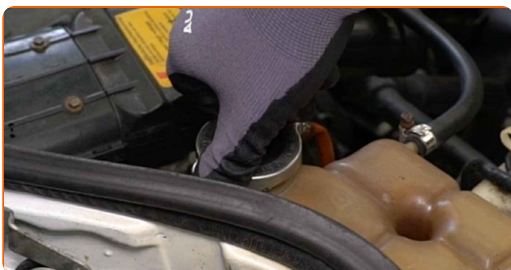

38

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes.

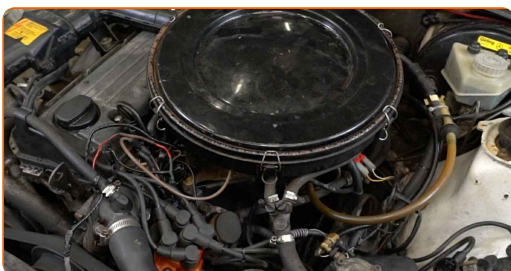

AUTODOC iesaka:


- Tas jā dara, lai no dzesēšanas sistēmas izietu atlikušais gaiss un pārbaudītu, vai sastāvdaļas darbojas pareizi.

39 Noslāpējiet dzinēju.

40 Noņemiet aizsargvāku.



41 Aizveriet dzinēja pārsegu.

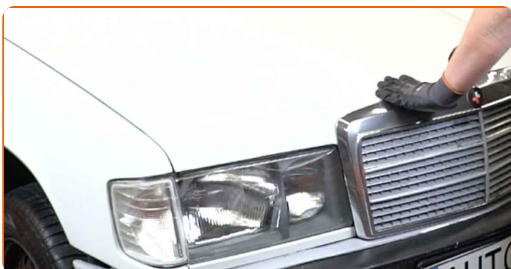

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS MERCEDES
AUTOMAŠĪNAI**

DZESĒŠANAS RADIATORI: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ MERCEDES W201

MERCEDES DZESĒŠANAS RADIATORI: IEGĀDĀTIETIS TŪLĪT

**MERCEDES W201 DZESĒŠANAS RADIATORI: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".