



Kā nomainīt: aizdedzes  
spoles **Mercedes W201** -  
nomainīšanas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA



### Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.3 E

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: AIZDEDZES SPOLES – MERCEDES W201.  
INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:**



- Stieplu suka
- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- Elektrisko kontaktu smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 10
- Muciņas uzgalis nr. 10
- aizdedzes sveču atslēga nr. 16
- Sprūdatslēga
- Krustiņa skrūvgriezis
- Lauznis
- Spārna pārklājs

**PIRKT INSTRUMENTUS**


Maiņa: aizdedzes spoles – Mercedes W201. AUTODOC padomi:

- Brīdinājums! Pirms jebkura darba uzsākšanas izslēdziet Mercedes W201 motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1

Atveriet motora pārsegu.

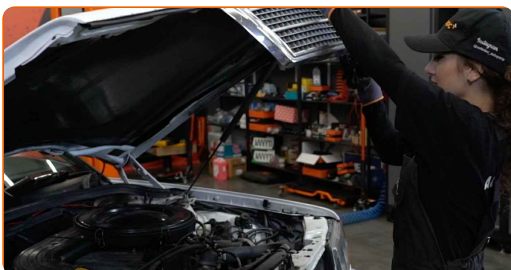


2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

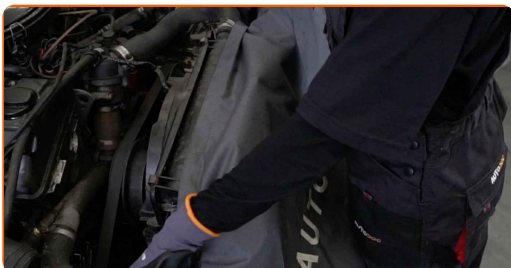

3


Atvienojiet zemējuma kabeļa spaili no akumulatora. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 10.

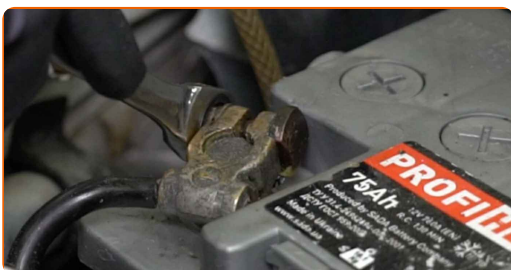


- 4** Atskrūvējiet ieplūdes caurules stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




- 5** Izņemiet stiprinājuma skrūves.

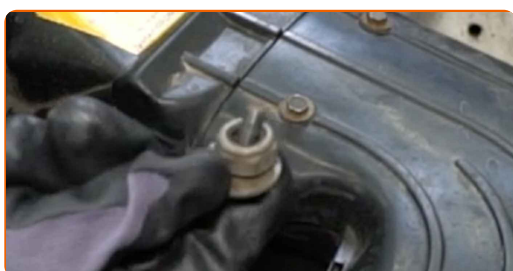


- 6** Noņemiet ieplūdes cauruli.

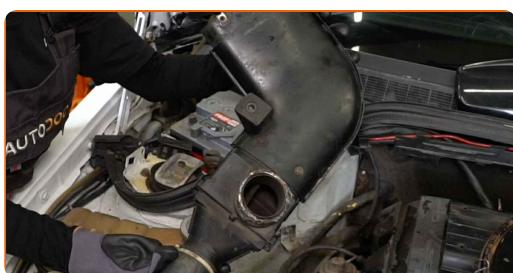


- 7** Noņemiet aizdedzes spoles vāku.

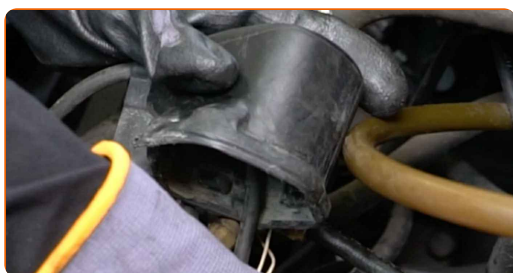


- 8** Atvienojiet augstsprieguma kabeli no aizdedzes spoles.

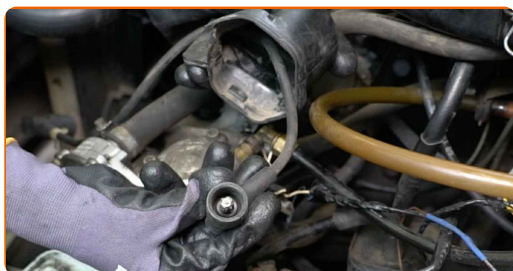


- 9** Atskrūvējiet aizdedzes spoles spaiļu stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.

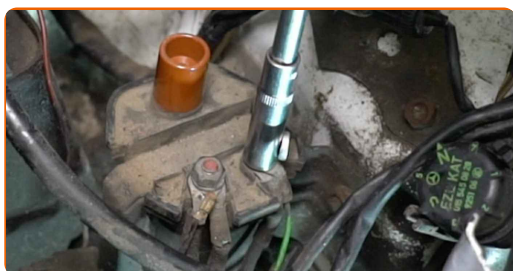


- 10** Atvienojiet spaiļi no aizdedzes spoles.

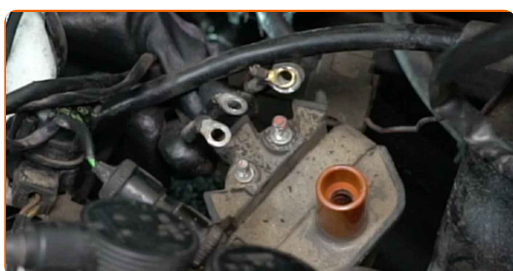


- 11** Atskrūvējiet aizdedzes spoles stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 10.

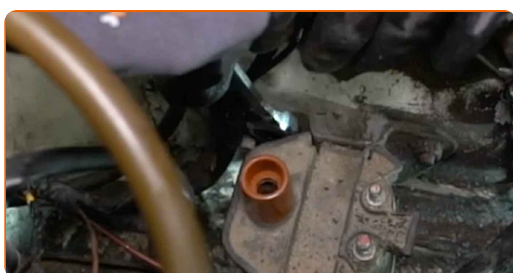

- 12** Noņemiet aizdedzes spoli.

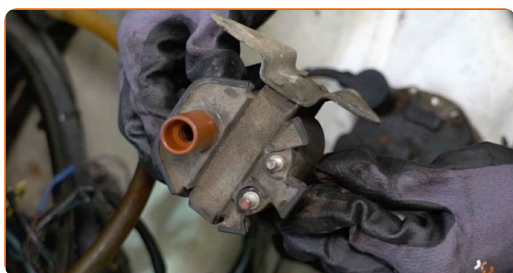


- 13** Uzstādiet jaunu aizdedzes spoli.

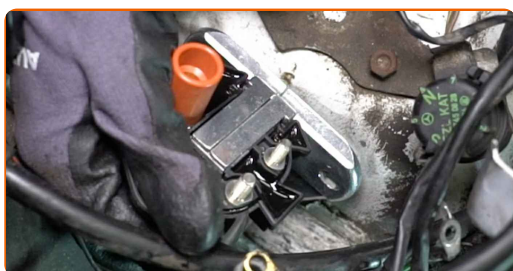




14

Pieskrūvējiet aizdedzes spoles stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 10.

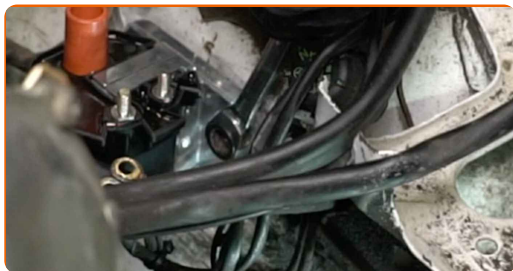


15

Pievienojiet spaiļes aizdedzes spolei.

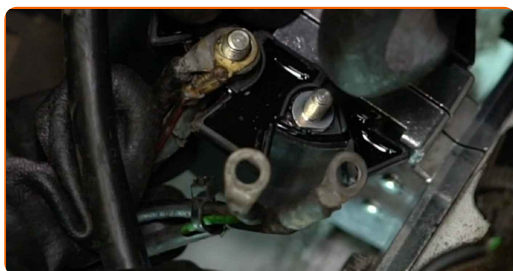

16

Apstrādājiet aizdedzes spoļes spaiļes. Izmantojiet dielektrisko smērvielu.

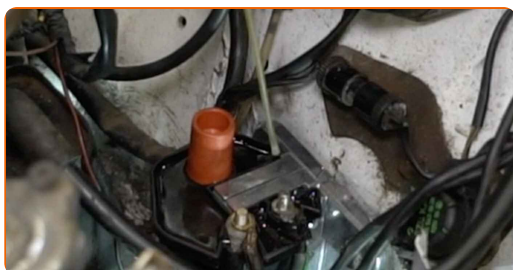

17

Pieskrūvējiet aizdedzes spoļes spaiļes. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



18

Pievienojiet augstsprieguma kabeli aizdedzes spolei.



19

Uzstādiet aizdedzes spoles vāku.



20

Pievienojiet ieplūdes cauruli.




21

Uzstādiet stiprinājuma skavas.



22

Pieskrūvējiet ieplūdes caurules stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

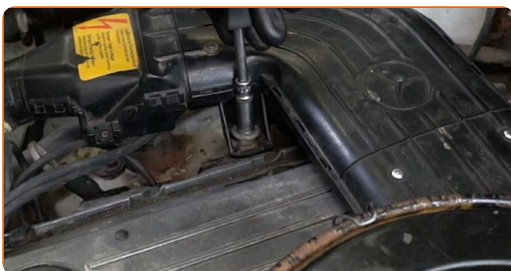

23


Pievienojiet zemējuma kabeļa spaili akumulatoram.





24

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

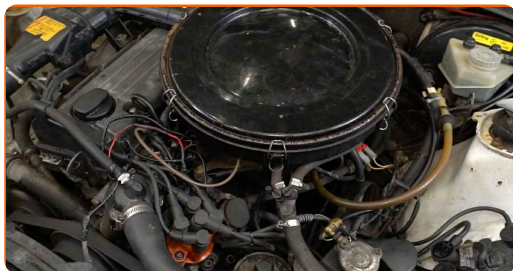


25

Noslāpējiet dzinēju.

26

Noņemiet aizsargvāku.

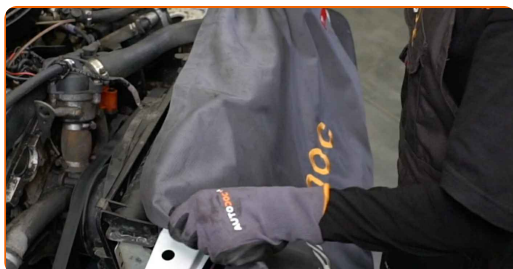

27

Aizveriet dzinēja pārsegu.



**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS MERCEDES  
AUTOMAŠĪNAI**

**AIZDEDZES SPOLES: PLAŠA IZVELE**

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ MERCEDES W201**

**MERCEDES AIZDEDZES SPOLES: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**MERCEDES W201 AIZDEDZES SPOLES: LABĀKIE  
PIEDĀVĀJUMI**

## **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".