



Kā nomainīt: svečvadi
Mercedes W201 -
nomainīšanas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA



Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 1.8 (201.018), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0 (201.024), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.0 (201.023), MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.0, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) E 2.3 (201.028), MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.3, MERCEDES-BENZ 190 (W201) 2.3 E

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: SVEČVADI – MERCEDES W201. INSTRUMENTI,
KURI VARĒTU NODERĒT:**



- Stieplu suka
- Augstas temperatūras smērvielas aizdedzes svecēm
- Elektrisko kontaktu smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 10
- Muciņas uzgalis nr. 10
- aizdedzes sveču atslēga nr. 16
- Sprūdatslēga
- Krustiņa skrūvgriezis
- Lauznis
- Spārna pārklājs

PIRKT INSTRUMENTUS


Maiņa: svečvadi – Mercedes W201. AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Pirms jebkura darba uzsākšanas izslēdziet Mercedes W201 motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:


1

Atveriet motora pārsegu.

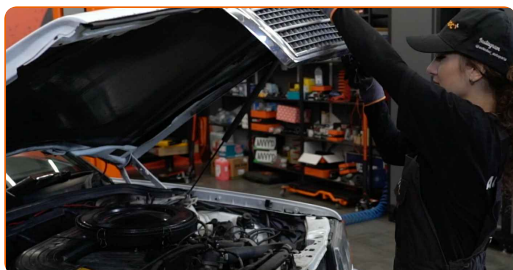


2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

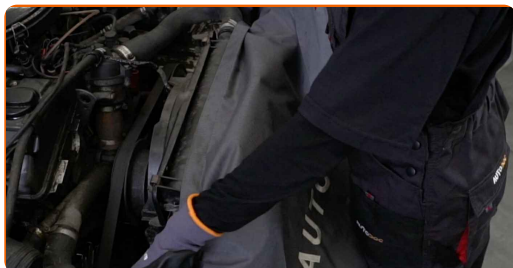

3


Atvienojiet zemējuma kabeļa spaili no akumulatora. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 10.

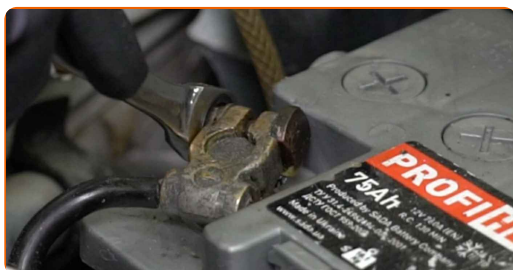


- 4** Atskrūvējiet ieplūdes caurules stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




- 5** Izņemiet stiprinājuma skrūves.

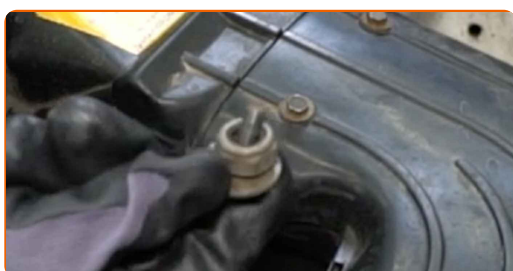


- 6** Noņemiet ieplūdes cauruli.

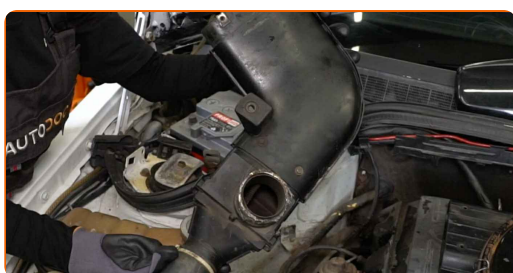

- 7** Noņemiet augstsprieguma kabeļa kronšteinu.

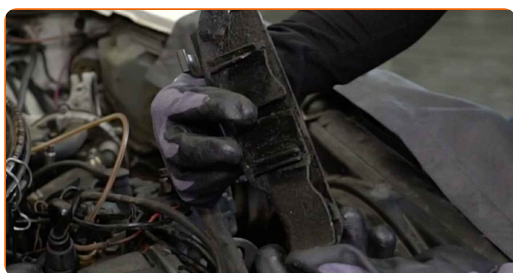


- 8** Veiciet atzīmes, lai norādītu aizdedzes sveču vadu uzstādīšanas kārtību.

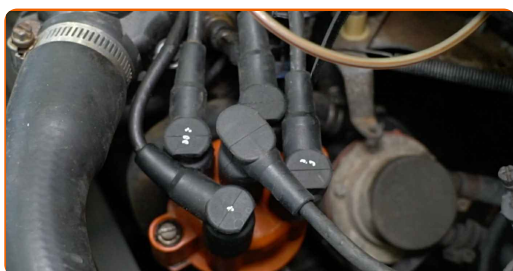

9

Atvienojiet svečvadus no svecēm.

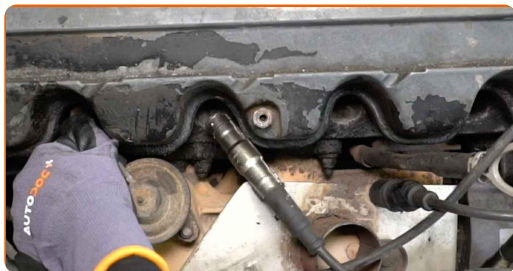


10

Atvienojiet augstsprieguma kabeļus no aizdedzes sadalītāja.




11

Noņemiet augstsprieguma kabeļus.

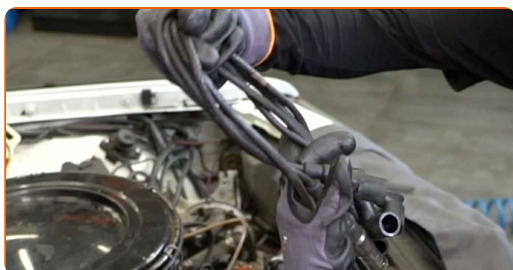

12

Apstrādājiet aizdedzes sadalītāja spaiļus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet dielektrisko smērvielu.

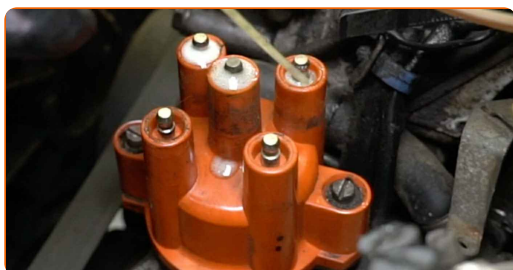


13

Uzstādiet jaunus augstsprieguma kabeļus.

14

Pievienojiet augstsprieguma kabelus aizdedzes sadalītājam.

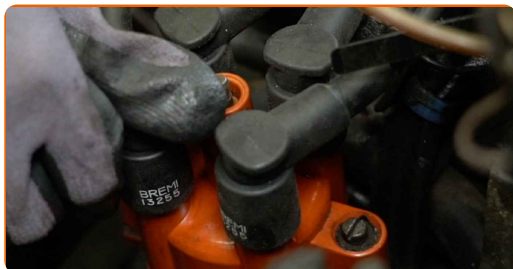


Mainā: svečvadi – Mercedes W201. AUTODOC ekspertu padomi:

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.


15

Noņemiet aizdedzes spoles vāku.

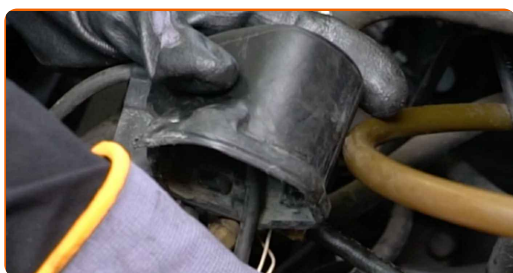


16

Atvienojiet augstsprieguma kabeli no aizdedzes spoles.

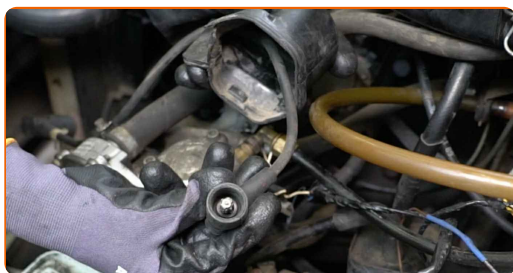


17

Noņemiet augstsprieguma kabeli no aizdedzes spoles vāka. Izmantojiet montāžas sviru.

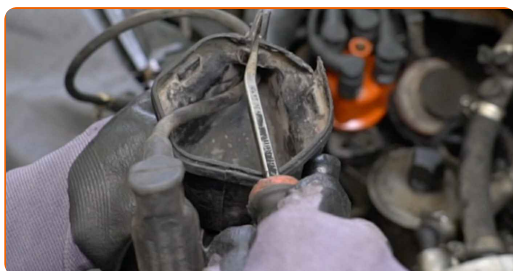


18 Ievietojiet jauno augstsprieguma kabeli aizdedzes spoles vākā.

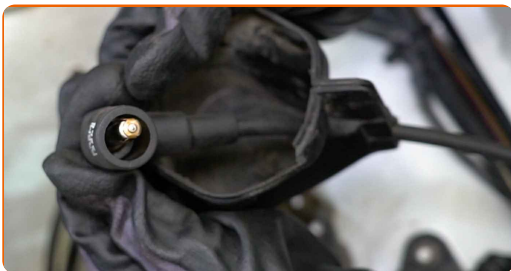


19 Pievienojiet augstsprieguma kabeli aizdedzes spolei.




20 Uzstādiet aizdedzes spoles vāku.

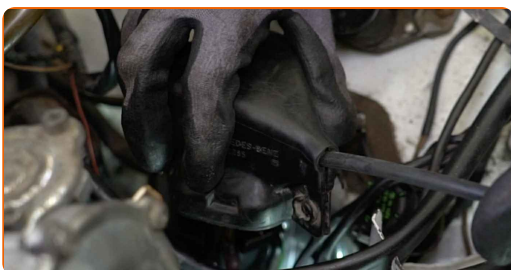

21 Uzstādiet augstsprieguma kabeļu kronšteinu.

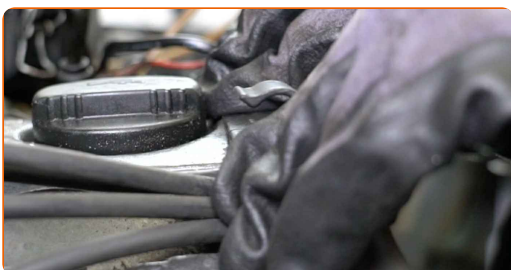

22 Pievienojiet svečvadus aizdedzes svecēm.

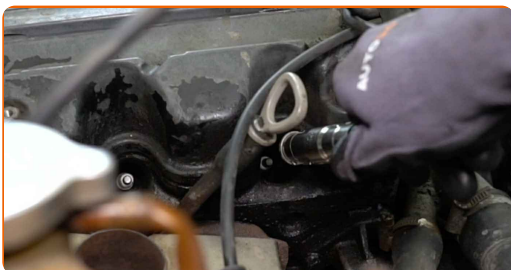

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: svečvadi – Mercedes W201. Izpildiet uzstādīšanas darbības.

23

Pievienojiet ieplūdes cauruli.




24

Uzstādiet stiprinājuma skavas.




25

Pieskrūvējiet ieplūdes caurules stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

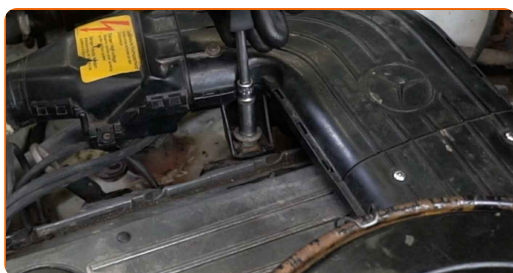


26

Pievienojiet zemējuma kabeļa spaili akumulatoram.

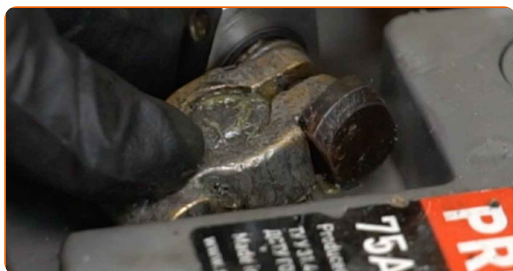

27

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

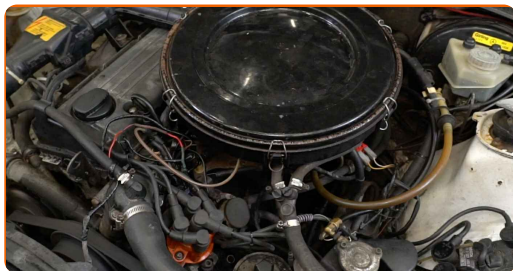


28

Noslāpējiet dzinēju.

29

Noņemiet aizsargvāku.

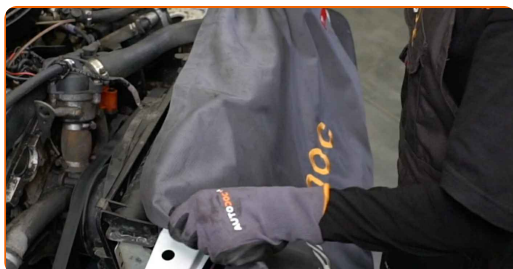

30

Aizveriet dzinēja pārsegu.



LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS MERCEDES
AUTOMAŠĪNAI**

SVEČVADI: PLAŠA IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ MERCEDES W201

MERCEDES SVEČVADI: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

MERCEDES W201 SVEČVADI: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".