



Kā nomainīt: aizdedzes
sveces **MERCEDES-BENZ**
S Klase Saloon (W108,
W109) V6 - nomainīgas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:


MERCEDES-BENZ S Klase Saloon (W108, W109) 250 S 2.5 (108.012)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:

MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W203) C 240 (203.061)

MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – MERCEDES-BENZ S
KLASE SALOON (W108, W109) V6. INSTRUMENTI, KURI
VARĒTU NODERĒT:

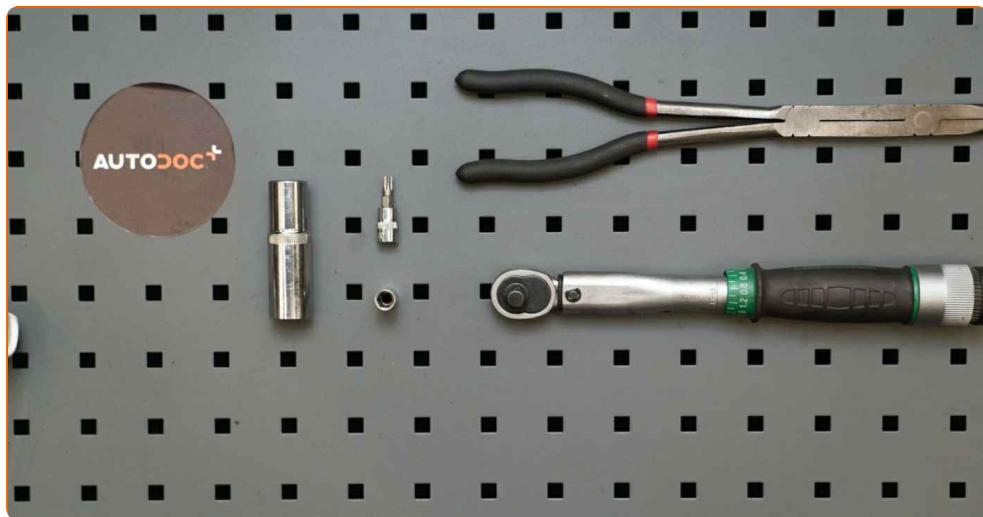

- Elektrokontaktu aerosols
- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- Dinamometriskā atslēga
- Torx uzgalis T30
- aizdedzes sveču atslēga nr. 16
- Sprūdatslēga
- Pagarinātas apaļās knaibles
- Mikrošķiedras salvete
- Spārna pārklājs

[Pirkī instrumentus](#)

Maiņa: aizdedzes sveces – MERCEDES-BENZ S Klase Saloon (W108, W109)
V6. Profesionāļi iesaka:

- Aizdedzes sveču maiņas darbību kārtība visām svecēm ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AIZDEDZES SVECES – MERCEDES-BENZ S KLASE SALOON (W108, W109) V6. VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

1

Atveriet dzinēja pārsegu.

2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3

Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes sveces – MERCEDES-BENZ S Klase Saloon (W108, W109) V6.
Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

4

Noņemiet gaisa ioplūdes šķūtenes.



5

Notīriet gaisa filtra vāku un korpusu.



Maiņa: aizdedzes sveces – MERCEDES-BENZ S Klase Saloon (W108, W109)
V6. leteikums:

- Pirms tīrat gaisa filtra vāku un korpusu, pārklājiet gaisa vada detaļas, gaisa masas sensoru (ja ir), droseļvārstu ar tīru drānu.

6

Noņemiet gaisa filtra korpusu.



AUTODOC iesaka:

- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, demontējot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt to.

7

Pārsedziet droseļvārsta caurules ar mikrošķiedras drānu, lai nepieļautu netīrumu un putekļu ieklūšanu sistēmā.



8

Atvienojiet aizdedzes spoļu konektorus.



9

Izvelciet sveču vadu uzgaļus no sveču montāžas atveres. Lietojiet pagarinātas apaļās knaibles.



Maiņa: aizdedzes sveces – MERCEDES-BENZ S Klase Saloon (W108, W109)
V6. AUTODOC padomi:

- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiet sveču vadus.
- Iegaujmējiet sveču uzgaļu izvietojuma secību.

10

Atskrūvējiet aizdedzes spoļu stiprinājumus. Izmantojet Torx T 30. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



11

Izņemiet aizdedzes spoli no sveces ligzdas.




Maiņa: aizdedzes sveces – MERCEDES-BENZ S Klase Saloon (W108, W109)
V6. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Iegaujiet aizdedzes spoles demontāžas darbību secību.

12

Notīriet sveču montāžas atveres no netīrumiem, putekļiem un svešķermeniem.

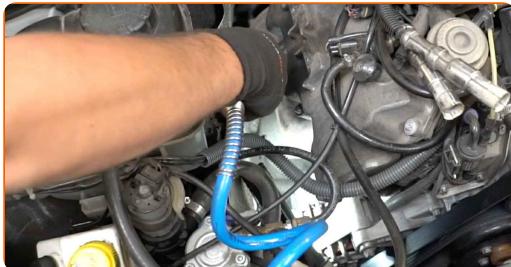


13

Izskrūvējiet aizdedzes sveces. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

**14**


Izņemiet aizdedzes sveces.

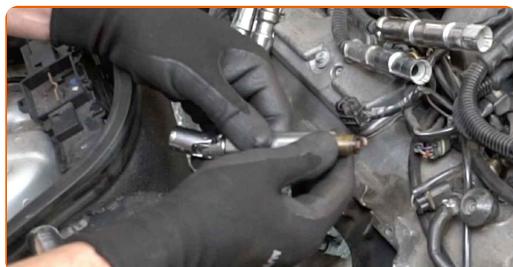**15**

Uzziediet plānu slāni ar speciālu augstas temperatūras smērvielu svečēm.

**16**

Uzstādīt jaunas aizdedzes sveces uzstādījuma vietās.

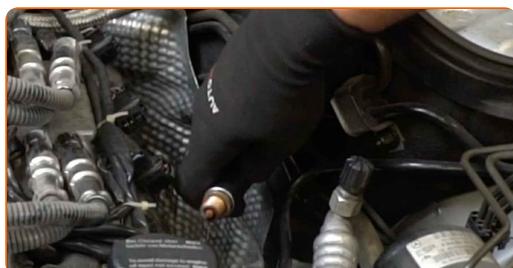

17

Ieskrūvējet jaunās aizdedzes sveces un nostipriniet tās. Izmantojiet aizdedzes sveču atslēgu Nr. 16. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 27 Nm.



**Maiņa: aizdedzes sveces – MERCEDES-BENZ S Klase Saloon (W108, W109)
V6. Profesionāļi iesaka:**

- Nepievelciet sveces ar pārmērīgu spēku. Pārsniedzot pievilkšanas vērpes momentu, var sabojāt vītnoto savienojumu.
- Esiet uzmanīgs, strādājot ar sveču atslēgu. Tās sašķiebšana var bojāt vītnoto savienojumu.

18

Uzstādīt aizdedzes spoles sveču montāžas atverēs.



**Maiņa: aizdedzes sveces – MERCEDES-BENZ S Klase Saloon (W108, W109)
V6. AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.

19

Uzstādīet sveču vadu uzgaļus aizdedzes sveču montāžas atverēs. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.



Maiņa: aizdedzes sveces – MERCEDES-BENZ S Klase Saloon (W108, W109)
V6. AUTODOC iesaka:

- levērojiet uzstādīšanas darbību secību.

20

Pievelciet aizdedzes solenoīda stiprinājumus. Izmantojet Torx T 30. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 18 Nm.




21

Izmantojot elektrokontaktu aerosolu, apstrādājiet aizdedzes spoles kontaktligzdu. Aerosols pasargās elektrokontaktus no korozijas, oksidācijas, kā arī samazinās kontaktu pretestību.



22

Pievienojet aizdedzes spoļu konektorus. Pārliecinieties, ka dzirdat klikšķi, tas liecina, ka svece ir pareizi uzstādīta.

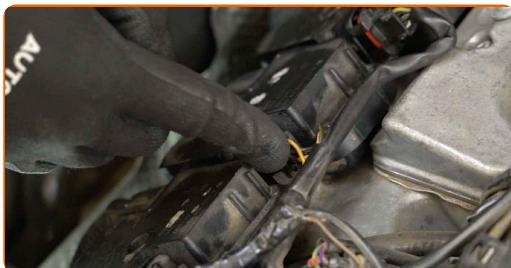

23

Noņemiet mikrošķiedras drānu no droseļvārsta caurules.



24

No jauna uzstādīet gaisa filtra korpusu.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: aizdedzes sveces – MERCEDES-BENZ S Klase Saloon (W108, W109) V6. Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt detaļu.

25

Uzstādīet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.



AUTODOC iesaka:

- Pārliecinieties, ka dzinēja vāks ir pareizā novietojumā. Tas nedrīkst būt novirzīts no vadošajiem fiksatoriem un droseļvārsta ieplūdes caurules.
- Maiņa: aizdedzes sveces – MERCEDES-BENZ S Klase Saloon (W108, W109) V6. Lai izvairītos no detaļas sabojāšanas uzstādīšanas laikā, nepielietojiet pārmērīgu spēku.

26

No jauna uzstādiet gaisa ieplūdes šķūtenes.



27

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

28

Noslāpējiet dzinēju.

29

Noņemiet aizsargvāku.

30

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AIZDEDZES SVECES: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidribām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".