

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomaiņīt: rievsiksnašas  
**MERCEDES-BENZ SL**  
**(R129)** - nomaiņas  
ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ SL (R129) 280 2.8 (129.059), MERCEDES-BENZ SL (R129) 320 3.2 (129.064), MERCEDES-BENZ SL (R129) 500 5.0 (129.068)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
MERCEDES-BENZ C Klase Saloon (W203) C 240 (203.061)

MAIŅA: RIEVSIKSNAS – MERCEDES-BENZ SL (R129).  
INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:



- Kombinētā atslēga Nr 16
- Spārna pārklāis

[Pirkt instrumentus](#)

Maiņa: rievsiņas – MERCEDES-BENZ SL (R129). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1


Atveriet motora pārsegu.

2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3

Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.

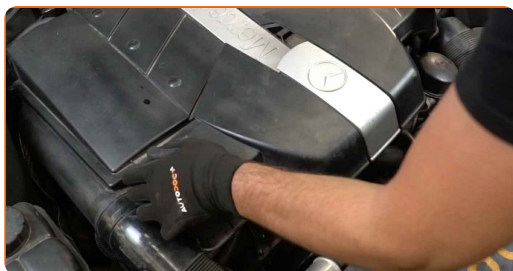


### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: rievsiņas – MERCEDES-BENZ SL (R129). Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

4

Noņemiet gaisa ieplūdes šļūtenes.

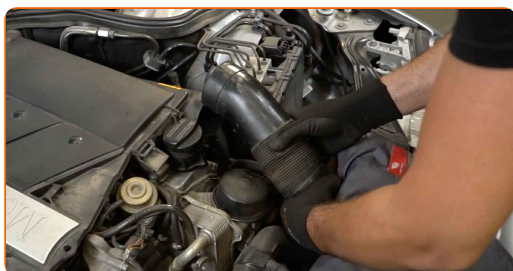

5

Pavelciet malā rieviksna spriegotājruļīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16.



6

Noņemiet rieviksnu.



**Maina: rieviksna – MERCEDES-BENZ SL (R129). AUTODOC iesaka:**

- Pārbaudiet spriegotājruļīša un parazitruļīša stāvokli. Nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.

7

Atgrieziet spriegotājruļīti tā sākotnējā pozīcijā.

8

Uzstādiet rieviksnu.



Mainā: rievsiņas – MERCEDES-BENZ SL (R129). AUTODOC padomi:

- Pārliecinieties, ka rievsiņa cieši pieguļ pie visiem skriemeļiem.

9

Pavelciet malā rievsiņas spriegotājrullīti. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16.



10

Uzlieciet rievsiņu uz spriegotājrullīša.




11

Atgrieziet spriegotājrullīti tā sākotnējā pozīcijā. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16.

12

No jauna uzstādiet gaisa ieplūdes šļūtenes.

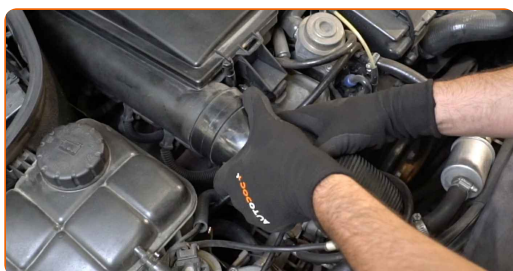

13

Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.



### AUTODOC iesaka:

- Pārliecinieties, ka dzinēja vāks ir pareizā novietojumā. Tas nedrīkst būt novirzīts no vadošajiem fiksatoriem un droseļvārsta ieplūdes caurules.
- Maiņa: rievsiksnas – MERCEDES-BENZ SL (R129). Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt detaļu.

14

Noņemiet aizsargvāku.

15

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**RIEVSIKSNAS: PLAŠA IZVELE**

## **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".