



Kā nomainīt: rievsiksnas  
**MERCEDES-BENZ**  
**Sprinter 2-T Van (W901,**  
**W902) - nomaiņas**  
ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Van (W901, W902) 208 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Van (W901, W902) 211 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Van (W901, W902) 213 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Van (W901, W902) 216 CDI 2.7

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
MERCEDES-BENZ ML Klase (W163) ML 270 CDI (163.113)

MAIŅA: RIEVSIKSNAS – MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-T VAN (W901, W902). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:



- 12 kanšu mucīņa nr. 17
- Sprūdatslēga
- Spārna pārklājs
- Riteņa fiksētājs


**Pirkt instrumentus**

Maina: rievsiksna – MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Van (W901, W902).  
AUTODOC iesaka:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: RIEVSIKSNAS – MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-T VAN (W901, W902). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

- 1 Atveriet motora pārsegu.
- 2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
- 3 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.
- 4 Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.
- 5 Pavelciet malā rievsiksna spriegotājrollīti. Izmantojiet 12 kanšu mucīņu Nr.17. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

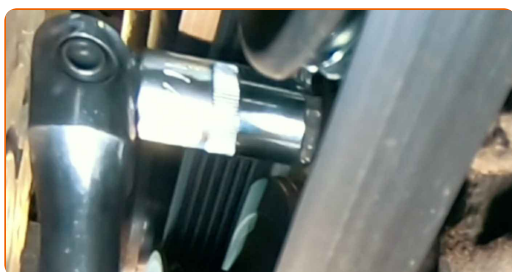

- 6 Noņemiet rievsiksnu.



Maiņa: rievsiksnas – MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Van (W901, W902).  
AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pārbaudiet spriegotājrullīša un parazītrullīša stāvokli. Nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.

**7** Atgrieziet spriegotājrullīti tā sākotnējā pozīcijā. Izmantojiet 12 kanšu muciņu Nr.17. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

**8** Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājrullīti. Izmantojiet 12 kanšu muciņu Nr.17. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.


**9** Uzstādiet rievsiksnu.



Maiņa: rievsiksnas – MERCEDES-BENZ Sprinter 2-T Van (W901, W902).  
AUTODOC padomi:

- Pārliecinieties, ka rievsiksna cieši pieguļ pie visiem skriemeļiem.

**10** Atgrieziet spriegotājrullīti tā sākotnējā pozīcijā. Izmantojiet 12 kanšu muciņu Nr.17. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

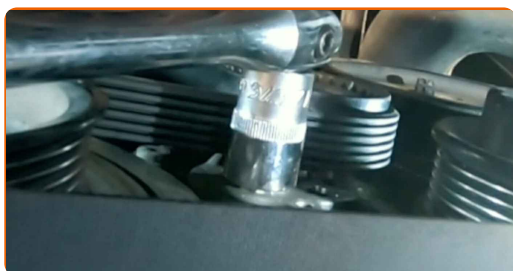

**11** Nolaidiet automašīnu.

**12** Noņemiet fiksētājus un domkratus.

13

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.



14

Noslāpējiet dzinēju.

15

Noņemiet aizsargvāku.

16

Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS

**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**RIEVSIKSNAS: PLAŠA IZVELE**

### **i** **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".