

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: degvielas  
filtru **MERCEDES-BENZ**  
**SPRINTER 3-t Autobuss**  
**(903)** - nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### **Uzmanību!**


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Autobuss (903) 308 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Autobuss (903) 311 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Autobuss (903) 313 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Autobuss (903) 316 CDI 2.7, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Autobuss (903) 311 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Autobuss (903) 313 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Autobuss (903) 316 CDI 2.7 4x4

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
MERCEDES-BENZ VITO Autobuss (638) 112 CDI 2.2 (638.194)

**MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – MERCEDES-BENZ  
SPRINTER 3-T AUTOBUSS (903). INSTRUMENTI, KURI  
BŪS VAJADZĪGI:**

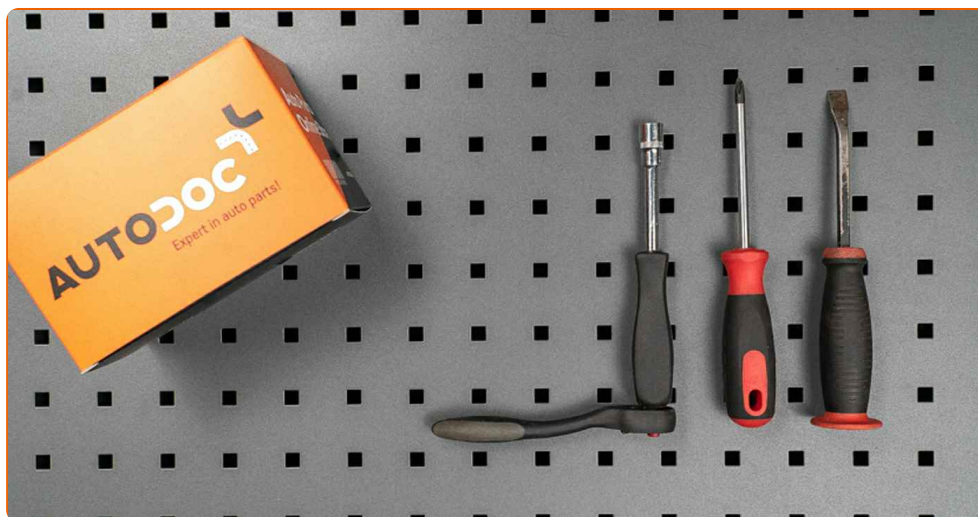

- Muciņatslēga №10
- Krustiņa skrūvgriezis
- Sprūdatslēga
- Trauks šķidrumiem
- Lauznis
- Spārna pārklāis

**Pirkt instrumentus**

Maiņa: degvielas filtra – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Autobuss (903).  
AUTODOC padomi:

- Nodrošīniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Autobuss (903) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

## VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

1

Atveriet motora pārsegu.

2


Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3

Sagatavojiet tvertni šķidrumam.


4

Atslābiniet degvielas filtra caurules stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

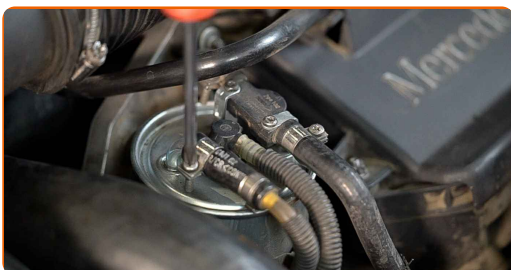


5

Atvienojiet cauruli no degvielas filtra.

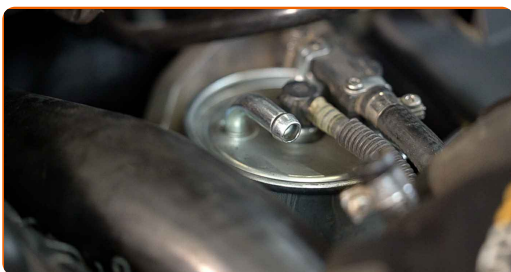

**6** Noņemiet degvielas spiediena devēju. Izmantojiet montāžas sviru.

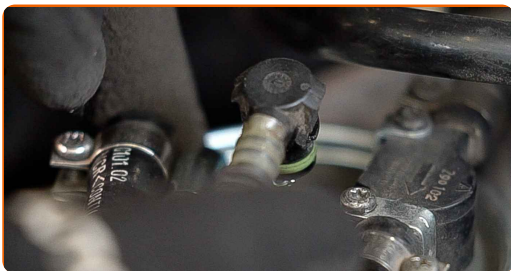


**7** Atskrūvējiet degvielas padeves līnijas stiprinājumus pie degvielas filtra korpusa. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.




**AUTODOC iesaka:**

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

**8** Atlaidiet vaļīgāk degvielas filtra stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

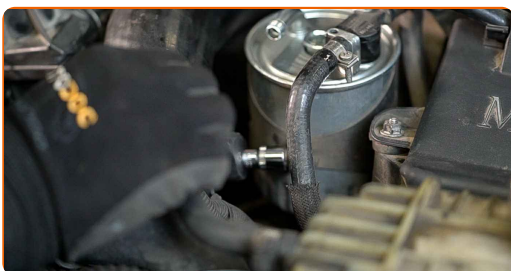

**9** Atvienojiet degvielas padeves caurules no degvielas filtra.

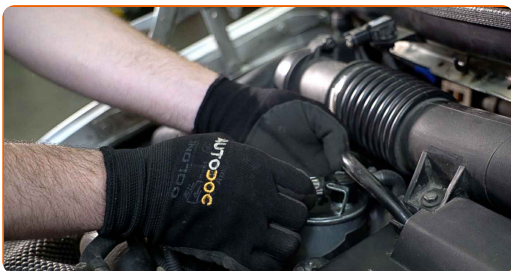

10

Izņemiet degvielas filtru. Novietojiet veco filtra kārtidžu konteinerā.



11

Uzstādiet jaunu degvielas filtru.




**Mainā: degvielas filtra – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Autobuss (903).  
AUTODOC ekspertu padomi:**

- Pārliecinieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Ņemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- **UZMANĪBU!** Izmantojiet kvalitatīvus MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Autobuss (903) filtrus.

12

Pievienojiet degvielas padeves līnijas pie degvielas filtra.

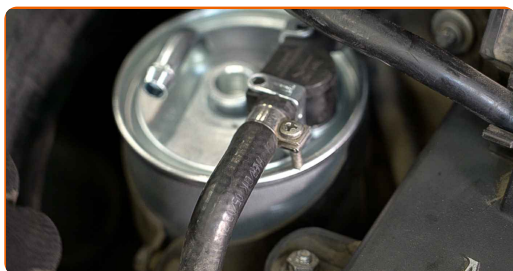



**13** Uzstādiet degvielas spiediena devēju.




**14** Pievienojiet cauruli pie degvielas filtra.




**15** Aizskrūvējiet degvielas padeves līnijas stiprinājumus pie degvielas filtra korpusa. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.




**16** Pievelciet degvielas filtra caurules stiprinājuma skavu. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

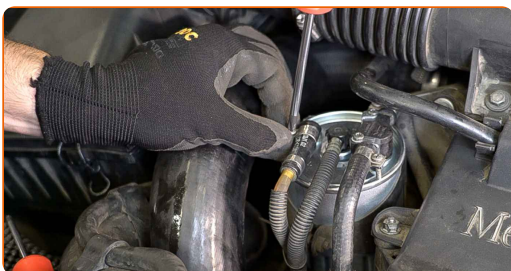

**17** Pievelciet degvielas filtra stiprinājumus. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

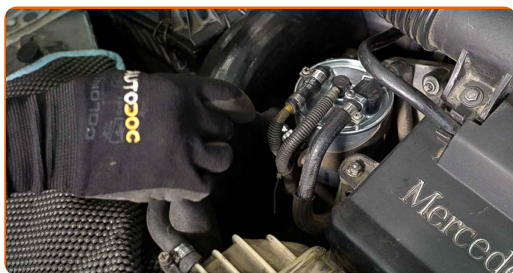

**18** Vairākas reizes saspiediet degvielas rokas sūkni, kamēr tas kļūst ciets.

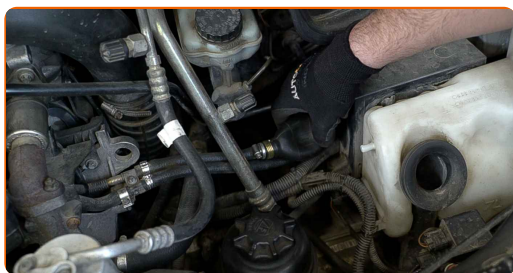

**19** Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

**20** Noslāpējiet dzinēju.

**21** Noņemiet aizsargvāku.

**22** Aizveriet dzinēja pārsegu.

**Maiņa: degvielas filtra – MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Autobuss (903).  
AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**



# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE**

## **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".