



Kā nomainīt: rievsiksnas
MERCEDES-BENZ
Sprinter 5-T
Platforma/Šasija (W905)
- nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ Sprinter 5-T Platforma/Šasija (W905) 616 CDI 2.7 (905.612, 905.613, 905.622)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
MERCEDES-BENZ ML Klase (W163) ML 270 CDI (163.113)

MAIŅA: RIEVSIKSNAS – MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-T PLATFORMA/ŠASIJA (W905). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:

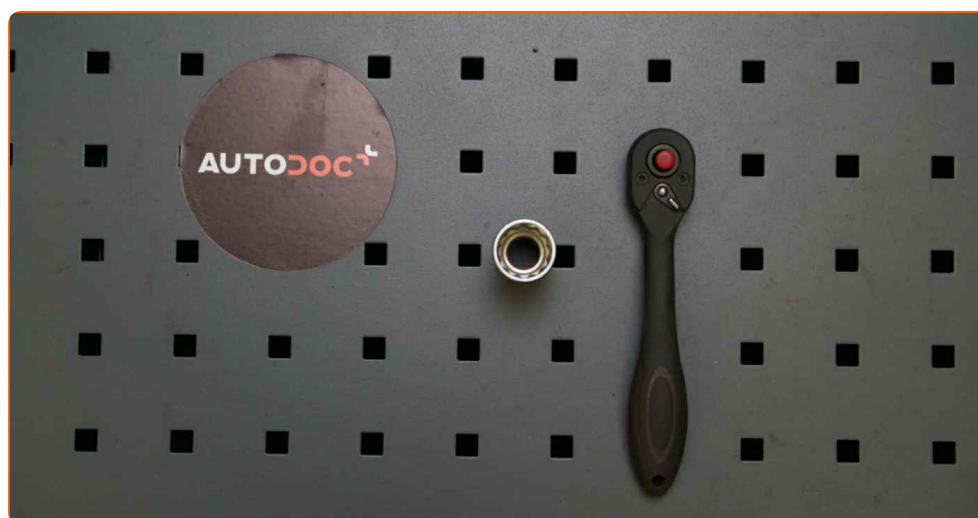

- 12 kanšu mucīņa nr. 17
- Sprūdatslēga
- Spārna pārklājs
- Riteņa fiksētājs


Pirkt instrumentus

Mainā: rievsiksnas – MERCEDES-BENZ Sprinter 5-T Platforma/Šasija (W905).
AUTODOC iesaka:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: RIEVSIKSNAS – MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-T PLATFORMA/ŠASIJA (W905). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

- 1 Atveriet motora pārsegu.
- 2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
- 3 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.
- 4 Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.
- 5 Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājrullīti. Izmantojiet 12 kanšu mucīņu Nr.17. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

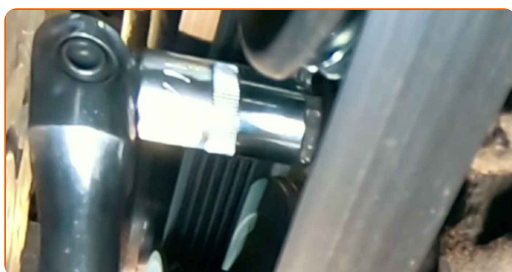

- 6 Noņemiet rievsiksnu.



**Mainā: rievsiksnas – MERCEDES-BENZ Sprinter 5-T Platforma/Šasija (W905).
AUTODOC speciālisti iesaka:**

- Pārbaudiet spriegotājrullīša un parazītrullīša stāvokli. Nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.

7 Atgrieziet spriegotājrullīti tā sākotnējā pozīcijā. Izmantojiet 12 kanšu mucīņu Nr.17. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

8 Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājrullīti. Izmantojiet 12 kanšu mucīņu Nr.17. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.


9 Uzstādiet rievsiksnu.



**Mainā: rievsiksnas – MERCEDES-BENZ Sprinter 5-T Platforma/Šasija (W905).
AUTODOC padomi:**

- Pārliecinieties, ka rievsiksna cieši pieguļ pie visiem skriemeļiem.

10 Atgrieziet spriegotājrullīti tā sākotnējā pozīcijā. Izmantojiet 12 kanšu mucīņu Nr.17. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

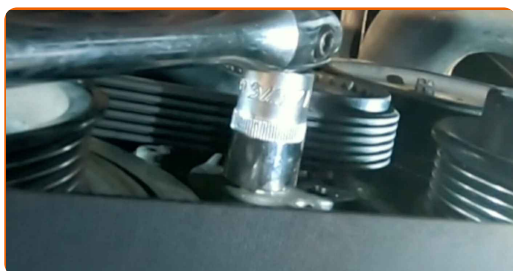

11 Nolaidiet automašīnu.

12 Noņemiet fiksētājus un domkratus.

13

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.



14

Noslāpējiet dzinēju.

15

Noņemiet aizsargvāku.

16

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC⁺

GET IT ON
 **Google Play**

Download on the
 **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

RIEVIKSNAS: PLAŠA IZVELE

ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".