

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: degvielas
filtru **MERCEDES-BENZ**
T1 Autobuss (601) -
nomainīšanas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ T1 Autobuss (601) 208 D 2.3 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377),
MERCEDES-BENZ T1 Autobuss (601) 208 D 2.3, MERCEDES-BENZ T1 Autobuss (601)
210 D 2.8

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

**MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – MERCEDES-BENZ T1
AUTOBUSS (601). INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:**



- Universāls tīrīšanas aerosols
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 19
- Muciņas uzgalis nr. 19
- Krustiņa skrūvgriezis
- Rokas degvielas pumpis
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maina: degvielas filtra – MERCEDES-BENZ T1 Autobuss (601). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nodrošīniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.


MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – MERCEDES-BENZ T1 AUTOBUSS (601). IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1 Atveriet motora pārsegu.

2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.



3 Notīriet degvielas filtra uzstādīšanas kronšteinu. Izmantojiet universālu aerosolu.

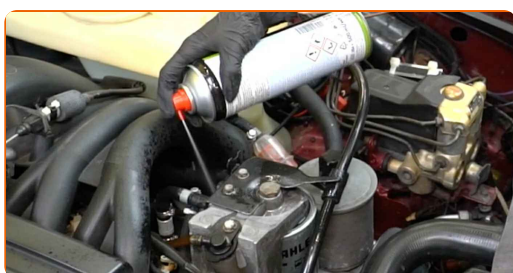

4

Atskrūvējiet degvielas filtra stiprinājumu. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 19.



5

Izņemiet stiprinājuma skrūvi.



6

Izņemiet degvielas filtru.



7

Notīriet degvielas filtra montāžas sēžu. Izmantojiet universālu aerosolu.



8

Uzstādiet jaunu degvielas filtru.



Mainā: degvielas filtra – MERCEDES-BENZ T1 Autobuss (601). Ieteikums:

- Ieeļļojiet jaunā degvielas filtra blīvgredzenus ar nelielu degvielas daudzumu.

9

Uzstādiet stiprinājuma skrūvi.



AUTODOC iesaka:

- Izmantojiet jaunus blīvgredzenus.

10

Pievelciet degvielas filtra stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 19. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 22 Nm.




11

Atslābiniet degvielas filtra caurules stiprinājumus. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.



12

Atvienojiet cauruli no degvielas filtra.

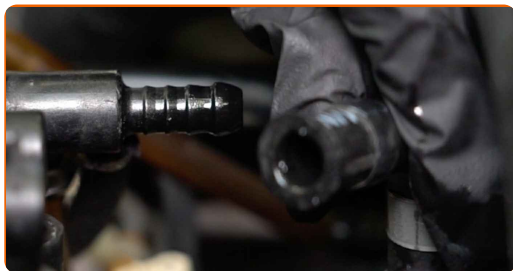

13

Manuāli atgaisojiet degvielas sistēmu. Izmantojiet rokas degvielas pumpi.



Maiņa: degvielas filtra – MERCEDES-BENZ T1 Autobuss (601). AUTODOC iesaka:

- Tas ir nepieciešams, lai degvielas sistēma pilnībā piepildītos ar degvielu.


14

Pievienojiet cauruli degvielas filtram.



15

Pievelciet degvielas filtra caurules stiprinājuma skavu. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.

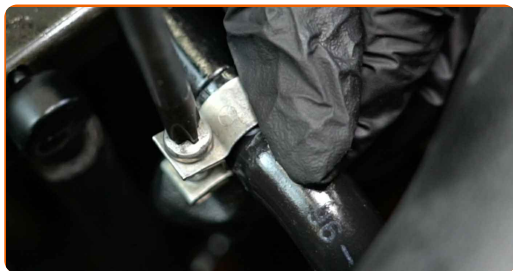

16

Notīriet degvielas filtra korpusu un vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.



17

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.



18

Noslāpējiet dzinēju.

Maiņa: degvielas filtra – MERCEDES-BENZ T1 Autobuss (601). Profesionāļi iesaka:

- Pārļiecinieties, ka nav degvielas noplūdes.

19

Noņemiet aizsargvāku.



20

Aizveriet dzinēja pārsegu.

AUTODOC iesaka:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS! **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".