


 **AUTODOC CLUB**

Kā nomaiņīt: rievsiksnašas  
**MERCEDES-BENZ T2/LN1**  
**Furgons/Universālis** -  
nomaiņas ceļvedis

## LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA

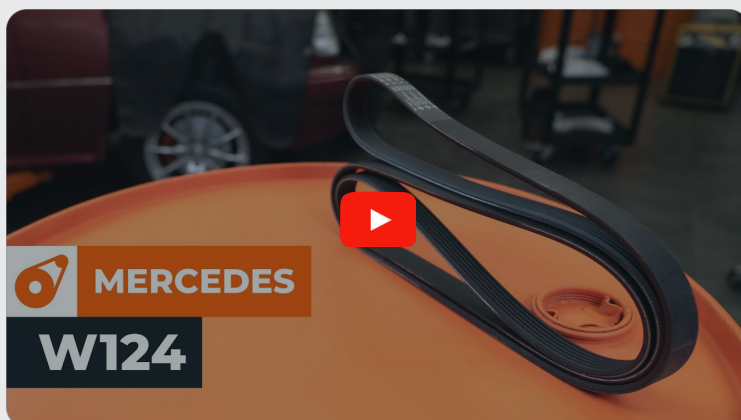

Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

### Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ T2/LN1 Furgons/Universālis 508 D 2.3 (667.361, 667.362)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:  
MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

**MAIŅA: RIEVSIKSNAS – MERCEDES-BENZ T2/LN1  
FURGONS/UNIVERSĀLIS. NEPIECIEŠAMO  
INSTRUMENTU SARAKSTS:**



- Kombinētā atslēga Nr 16
- Spārna pārklājs
- 3/8" gala atslēgu pagarinājums

**Pirkt instrumentus**


Maiņa: rievsiksna – MERCEDES-BENZ T2/LN1 Furgons/Universālis.  
AUTODOC iesaka:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.


## MAIŅA: RIEVSIKSNAS – MERCEDES-BENZ T2/LN1 FURGONS/UNIVERSĀLIS. VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

**1** Atveriet motora pārsegu.


**2** Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

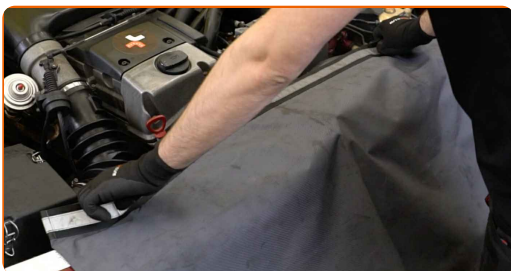

**3** Atskrūvējiet siksna spriegotāja stiprinājuma skrūvi. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16 (2 gb.).

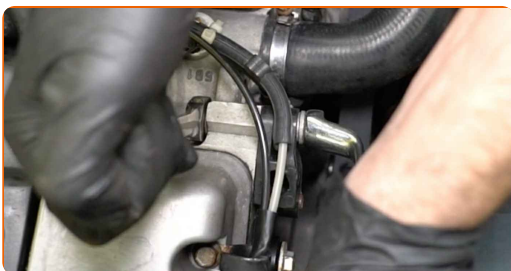

**4** Izmantojiet pareiza diametra sviru, lai atbrīvotu spriegotāju un noņemtu stiprinājuma skrūvi. Izmantojiet 3/8" gala atslēgas pagarinājumu.

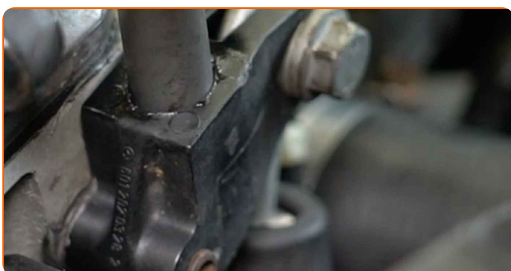

5

Noņemiet rievsiksnu.




**AUTODOC iesaka:**

- Pārbaudiet spriegotājrullīša un parazītrullīša stāvokli. Nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.

6

Uzstādiet rievsiksnu.

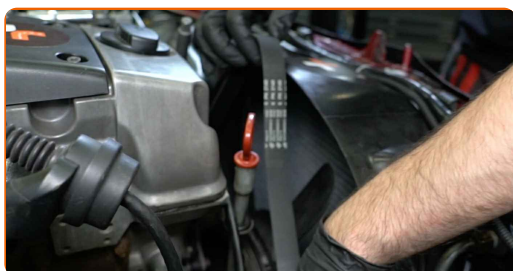

**Maiņa: rievsiksna – MERCEDES-BENZ T2/LN1 Furgons/Universālis.  
Profesionāļi iesaka:**


- Pārliecinieties, ka rievsiksna cieši pieguļ pie visiem skriemeļiem.

7


Atgrieziet spriegotāju tā sākotnējā stāvoklī un uzstādiet stiprinājuma skrūvi. Izmantojiet 3/8" gala atslēgas pagarinājumu.



**8** Pieskrūvējiet siksas spriegotāja stiprinājuma skrūvi. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 16 (2 gb.).

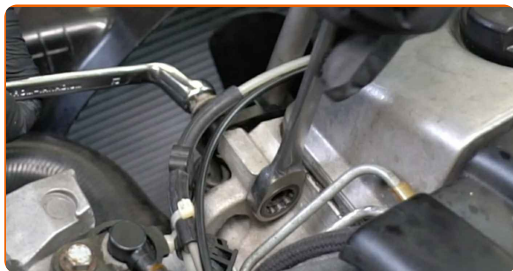


**9** Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

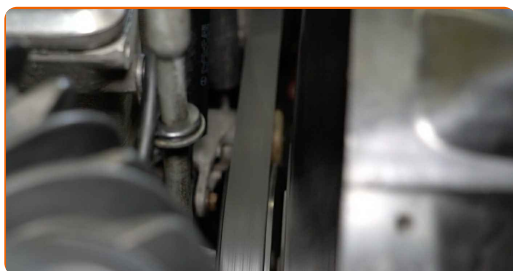

**10** Noslāpējiet dzinēju.

**11** Noņemiet aizsargvāku.

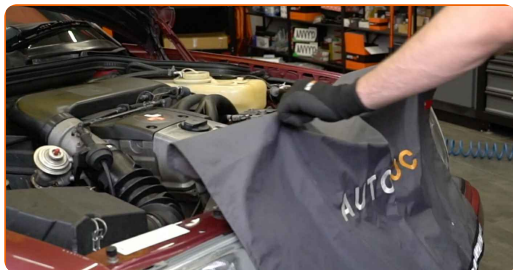

**12** Aizveriet dzinēja pārsegu.

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

# AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

**AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS**



**+ AUTODOC**

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**RIEVSIKSNAS: PLAŠA IZVELE**

## **i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".