



Kā nomainīt: rievsiksnas
MERCEDES-BENZ Vito
Bus (W639) - nomaiņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ Vito Bus (W639) 111 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito Bus (W639) 115 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito Bus (W639) 109 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ Vito Bus (W639) 109 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ Vito Bus (W639) 111 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ Vito Bus (W639) 111 CDI 2.2 (639.701)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
MERCEDES-BENZ ML Klase (W163) ML 270 CDI (163.113)

MAIŅA: RIEVSIKSNAS – MERCEDES-BENZ VITO BUS
(W639). INSTRUMENTI, KURI VARĒTU NODERĒT:

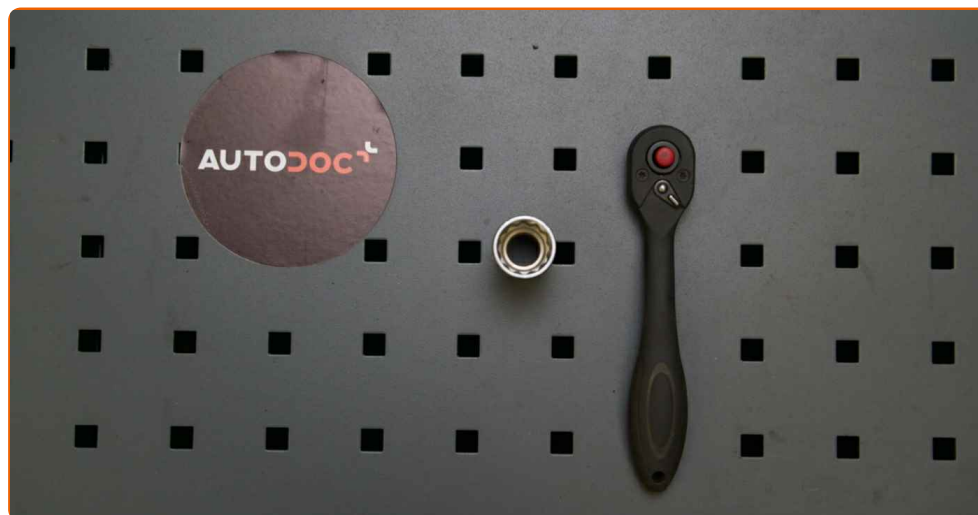

- 12 kanšu mucīņa nr. 17
- Sprūdatslēga
- Spārna pārklājs
- Ritena fiksētājs


Pirkt instrumentus

Mainā: rievsiksnas – MERCEDES-BENZ Vito Bus (W639). AUTODOC iesaka:

- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: RIEVSIKSNAS – MERCEDES-BENZ VITO BUS (W639). IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

- 1 Atveriet motora pārsegu.
- 2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
- 3 Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.
- 4 Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.
- 5 Pavelciet malā rievsiksnas spriegotājrollīti. Izmantojiet 12 kanšu muciņu Nr.17. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

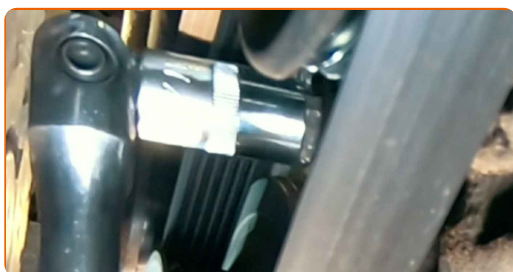

- 6 Noņemiet rievsiksnu.



Maiņa: rievsiņas – MERCEDES-BENZ Vito Bus (W639). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Pārbaudiet spriegotājrullīša un parazītrullīša stāvokli. Nepieciešamības gadījumā nomainiet tos.

7 Atgrieziet spriegotājrullīti tā sākotnējā pozīcijā. Izmantojiet 12 kanšu muciņu Nr.17. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

8 Pavelciet malā rievsiņas spriegotājrullīti. Izmantojiet 12 kanšu muciņu Nr.17. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.


9 Uzstādiet rievsiņu.



Maiņa: rievsiņas – MERCEDES-BENZ Vito Bus (W639). AUTODOC padomi:

- Pārliecinieties, ka rievsiņa cieši pieguļ pie visiem skriemeļiem.

10 Atgrieziet spriegotājrullīti tā sākotnējā pozīcijā. Izmantojiet 12 kanšu muciņu Nr.17. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

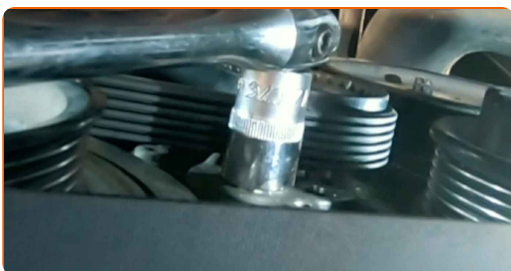

11 Nolaidiet automašīnu.

12 Noņemiet fiksētājus un domkratus.

13

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.



14

Noslāpējiet dzinēju.

15

Noņemiet aizsargvāku.

16

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 👍

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

RIEVIKSNAS: PLAŠA IZVELE

ⓘ **ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".