

 **AUTODOC CLUB**

Kā nomainīt: degvielas
filtru **MERCEDES-BENZ**
VITO / MIXTO Furgons
(W639) - nomaiņas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgons (W639) 110 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgons (W639) 113 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgons (W639) 116 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgons (W639) 122 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgons (W639) 115 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgons (W639) 111 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgons (W639) 109 CDI 2.2, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgons (W639) 120 CDI 3.0, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgons (W639) 111 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgons (W639) 115 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgons (W639) 113 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgons (W639) 116 CDI 2.2 4x4, MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgons (W639) 113 CDI (639.605)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W211) E 270 CDI (211.016)

**MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – MERCEDES-BENZ VITO /
MIXTO FURGONS (W639). NEPIECIEŠAMO
INSTRUMENTU SARAKSTS:**



- Universāls tīrīšanas aerosols
- Torx uzgalis T25
- Muciņas uzgalis nr. 5.5
- Muciņas uzgalis nr. 7
- Mucinas uzqalis nr. 10
- HEX uzgalis Nr. H5
- Sprūdatslēga
- Apaļknaibles
- Rokas degvielas pumpis
- Spārna pārklājs


Pirkt instrumentus

Maiņa: degvielas filtra – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgons (W639).
AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nodrošīniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Lūdzu, ņemiet vērā: visi darbi ar MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgons (W639) automašīnu jāveic ar izslēgtu motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

- 1 Atveriet dzinēja pārsegu.
- 2 Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.
- 3 Atskrūvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 25. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.
- 4 Atskrūvējiet motora vāka aizmugurējās daļas stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

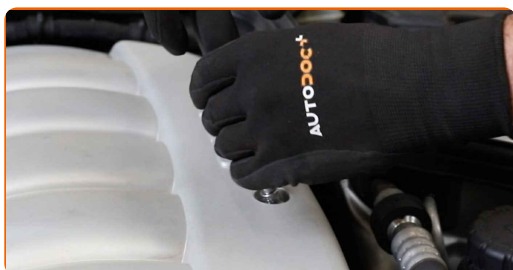

- 5 Noņemiet nost motora vāka aizmugurējo daļu.



AUTODOC iesaka:

- Maiņa: degvielas filtra – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgons (W639).
Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

6


Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: degvielas filtra – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgons (W639). Lai noņemšanas laikā nesabojātu detaļu, nelietojiet pārmērīgu spēku.


7

Notīriet degvielas filtra korpusu un vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.

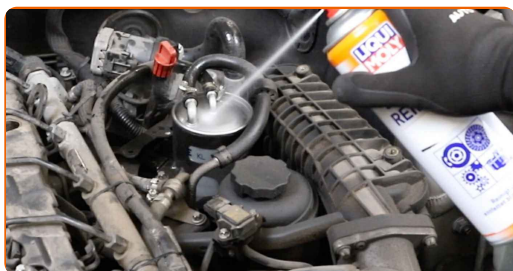


8

Atlaidiet vaļīgāk degvielas filtra stiprinājumu. Izmantojiet HEX Nr. H5. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķī.

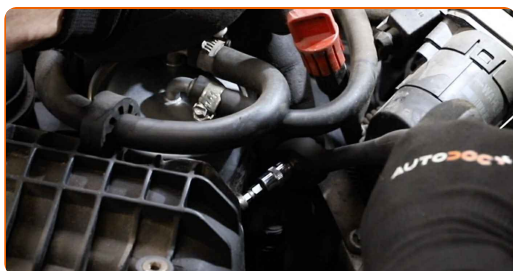


9

Atslābiniet degvielas filtra cauruļu stiprinājuma skavas. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 5.5. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

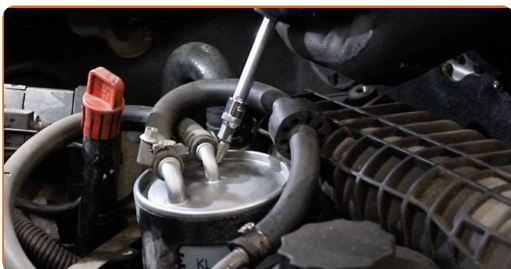

10

Atvienojiet caurules no degvielas filtra. Izmantojiet apaļknaibles.

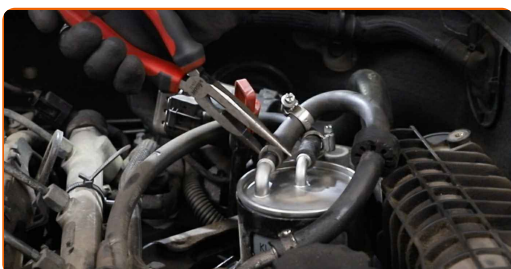

Maiņa: degvielas filtra – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgons (W639).
Ieteikums:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

11

Izņemiet degvielas filtru.



12

Uzstādiet jaunu degvielas filtru.




**Mainā: degvielas filtra – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgons (W639).
AUTODOC padomi:**

- Pārlicinieties, vai degvielas filtrs ir pareizi novietots. Ņemiet vērā degvielas plūsmas virziena atzīmi.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Ir svarīgi izmantot tikai augstas kvalitātes MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgons (W639) filtrus.


13

Notīriet degvielas filtra korpusu un vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.

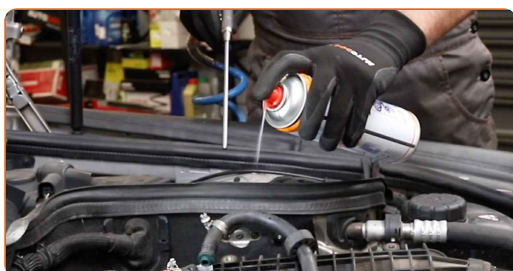


14


Pievienojiet cauruli pie degvielas filtra.

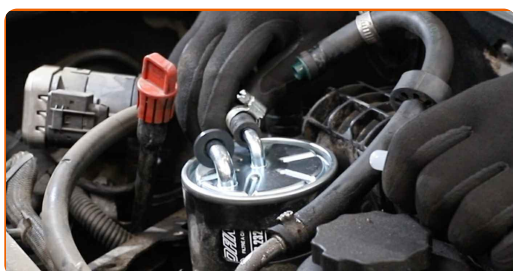


- 15** Pievelciet degvielas filtra caurules stiprinājuma skavu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 5.5. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

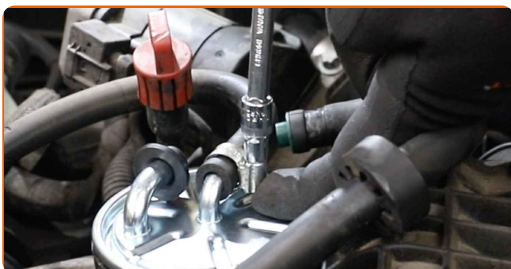


- 16** Vairākas reizes saspiediet degvielas rokas sūkni, kamēr tas kļūst ciets. Izmantojiet rokas degvielas pumpi.

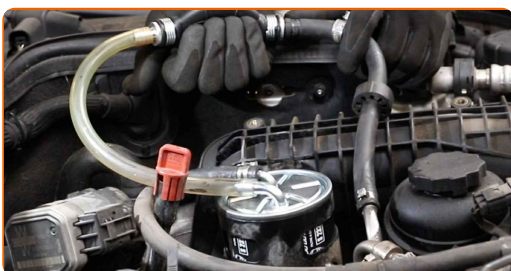

- 17** Pievienojiet cauruli pie degvielas filtra.

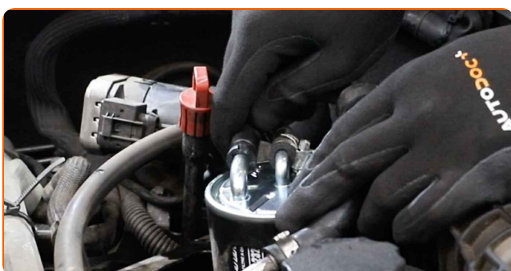

- 18** Pievelciet degvielas filtra caurules stiprinājuma skavu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 7. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

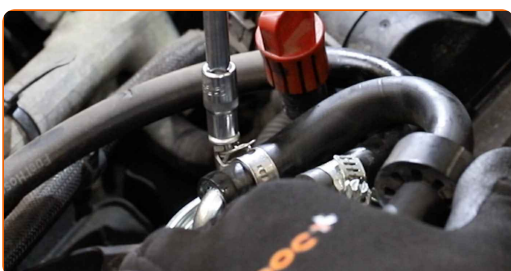

19

Notīriet degvielas filtra korpusu un vāku. Izmantojiet universālu aerosolu.



20

Ieskrūvējiet degvielas filtra uzstādīšanas kronšteinu. Izmantojiet HEX Nr. H5. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



21

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārļiecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.



22

Noslāpējiet dzinēju.

23

Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: degvielas filtra – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgons (W639). Uzstādīšanas laikā nepielietojiet pārmērīgu spēku. Tas var sabojāt detaļu.

24 Ieskrūvējiet dzinēja dekoratīvā vāka stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 25. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

25 Ievietojiet motora vāka aizmugurējo daļu atpakaļ.



AUTODOC iesaka:

- **Maiņa:** degvielas filtra – MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Furgons (W639). Lai izvairītos no detaļas sabojāšanas uzstādīšanas laikā, nepielietojiet pārmērīgu spēku.

26 Aizskrūvējiet motora vāka aizmugurējās daļas stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.



27 Noņemiet aizsargvāku.

28 Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS, VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON **Google Play**

Download on the **App Store**

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE

i ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".