




Kā nomainīt: priekšas
piekare, stabilizators
MERCEDES-BENZ W124
Coupe (C124) - nomainīgas
ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA

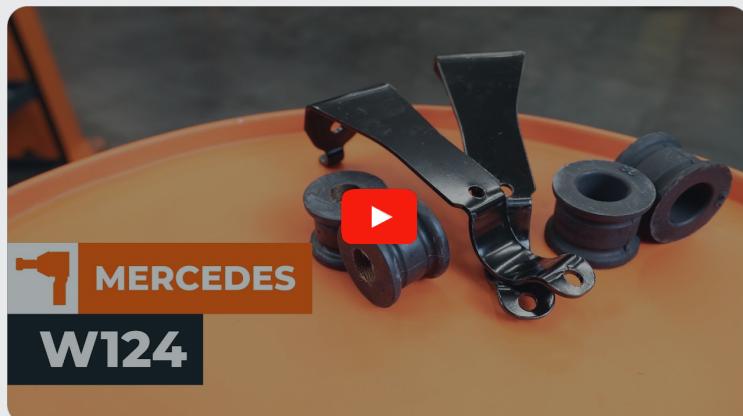

Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 300 CE 3.0, MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 300 CE-24 3.0 (124.051), MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 300 CE 3.0 (124.050), MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) 320 CE 3.2 (124.052)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
MERCEDES-BENZ E Klase Saloon (W124) E 250 D (124.126, 124.129)

MAINĀ: PIEKARE, STABILIZATORS – MERCEDES-BENZ W124 COUPE (C124). NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:



- Stieplu suka
- WD-40 aerosols
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Keramikas smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 13
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Pneimo muciņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Vītnurbja atslēga
- Ūdens sūkņa knaibles
- Ritena fiksētājs

Pirk instrumentus

Maiņa: piekare, stabilizators – MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124).
AUTODOC iesaka:

- Abas stabilizatora bukses ir jānomaina vienlaicīgi.
- Nomaiņas procedūra ir identiska labās un kreisās puses stabilizatora buksēm.
- Brīdinājums! Pirms jebkura darba uzsākšanas izslēdziet MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) motoru.

VEICIET NOMAIŅU ŠĀDĀ SECĪBĀ:

- 1 Nobloķējet riteņus ar fiksētājiem.
- 2 Atlaidiet valīgāk riteņu skrūves. Izmantojet pneimo muciņu Nr.17 Izmantojet vītnurbja atslēgu.

- 3 Paceliet automašīnu.

Maiņa: piekare, stabilizators – MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124).
Ieteikums:

- Ja izmantojat domkratu, pārliecinieties, ka tas balstās uz līdzenas virsmas bez jebkādiem nelīdzenumiem.
- Noteikti papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalstiem.

4

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124) riteni, skrūvējot vaļā stiprinājuma skrūves.

5

Noņemiet riteņus.

**6**


Notīriet stabilizatora bukšu kronšteinu stiprinājumus. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet WD-40 aerosolu.




- 7 Atskrūvējiet stabilizatora bukšu kronšteinu stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 13. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 13. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



- 8 Izņemiet stiprinājuma skrūves.

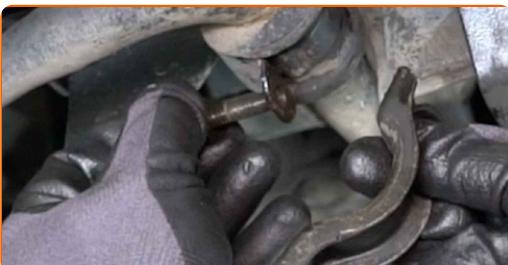

- 9 Noņemiet stabilizatora bukšu kronšteinus.

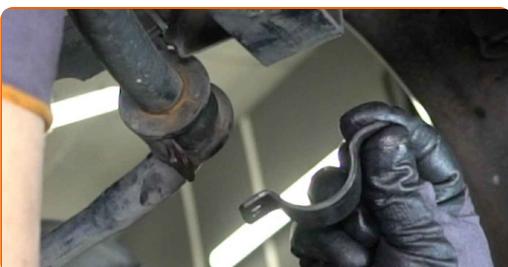

- 10 Noņemiet stabilizatoru.



- 11 Noņemiet stabilizatora bukses.



12

Notīriet stabilizatora bukšu montāžas sēžas. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet universālu aerosolu.



13

Uzstādīt jaunās stabilizatora bukses.



14

Notīriet stabilizatora bukses. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet universālu aerosolu.




15

Uzstādīt stabilizatoru.



16

Uzstādīt stabilizatora bukšu kronšteinus. Izmantojet santehnikas knaibles.

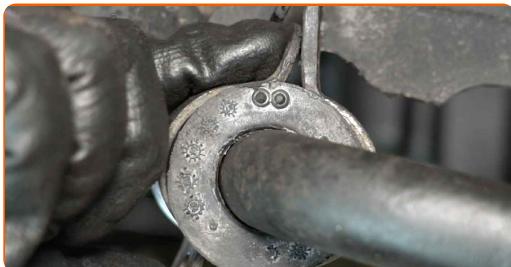**17**

Uzstādīt stiprinājuma skavas.

**18**

Pievelciet stabilizatora bukses kronšteinu stiprinājumus. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 13. Izmantojet muciņatslēgu Nr 13. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 20 Nm.

**19**

Notīriet riteņu disku montāžas sēžas. Izmantojet metāla birsti. Izmantojet universālu aerosolu.



20

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojiet keramikas smēri.



21

Uzstādīt riteņus.



Maiņa: piekare, stabilizators – MERCEDES-BENZ W124 Coupe (C124).
AUTODOC padomi:

- Lai izvairītos no traumatiskām situācijām, pieturiet riteni, skrūvējot stiprinājuma skrūves.

22

Pieskrūvējiet riteņu skrūves. Izmantojiet pneimo mucīnu Nr.17 Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



23

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojet pneimo mucīnu Nr.17 Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.



24

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



LABI DARĪTS! 

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

PIEKARE, STABILIZATORS: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un never aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".