



Kā nomainīt: degvielas
filtru **Opel Meriva X03** -
nomaiņas ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA




Uzmanību!

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.2 i (X 12 SZ, C 12 NZ), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 Si (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 GSi 16V (F08, F68, M68), OPEL Omega B Sedan (V94) 2.0 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Sedan (V94) 2.0 16V (F69, M69, P69), OPEL Omega B Sedan (V94) 2.5 V6 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Sedan (V94) 3.0 V6 (F69, M69, P69), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.0 (F35, M35, P35), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.0 16V (F35, M35, P35), OPEL Omega B Caravan (V94) 2.5 V6 (F35, M35, P35), OPEL Omega B Caravan (V94) 3.0 V6 (F35, M35, P35), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.4 i 16V (F08, F68, M68), OPEL Corsa B Hatchback (S93) 1.6 i 16V (F08, F68, M68), OPEL COMBO (71_) 1.2, (+ 171)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – OPEL MERIVA X03.
NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:

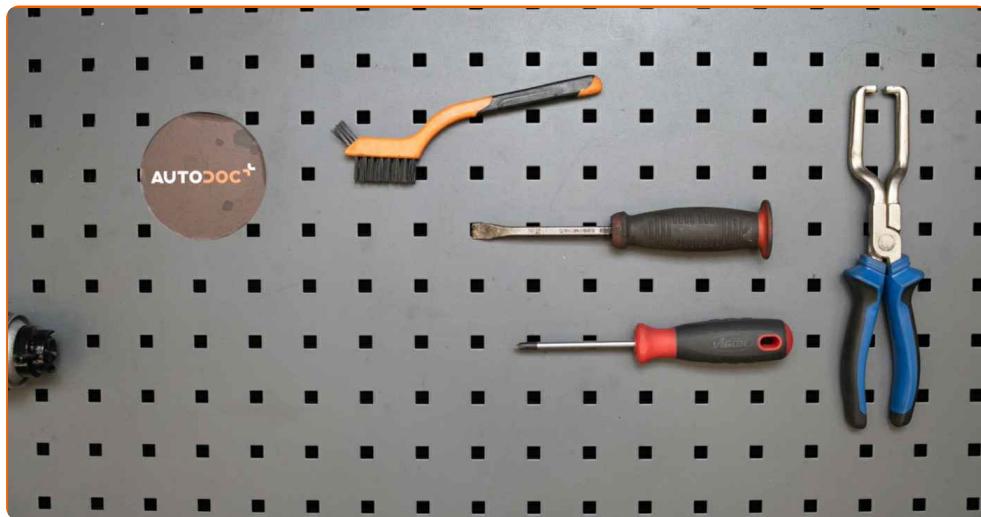

- Universāls tīrīšanas aerosols
- Lauznis
- Neilona tīrīšanas suka
- Trauks šķidrumiem
- Krustiņa Skrūvgriezis
- Degvielas šķīteļu knaibles

PIRKT INSTRUMENTUS

Maiņa: degvielas filtra – Opel Meriva X03. AUTODOC iesaka:

- Nodrošiniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – OPEL MERIVA X03. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1 Atveriet degvielas tvertnes lūku.



2 Atskrūvējiet degvielas tvertnes korķi.



3 Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

4 Sagatavojiet tvertni šķidrumam.



5

Notīriet degvielas padeves līniju stiprinājumus. Izmantojiet neilona tīrīšanas suku. Izmantojiet universālu aerosolu.



6

Atvienojiet degvielas padeves caurules no degvielas filtra. Izmantojiet degvielas šķūteņu savienojumu novilcēju. Izmantojiet montāžas sviru.



Maiņa: degvielas filtra – Opel Meriva X03. AUTODOC ekspertu padomi:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

7

Atskrūvējiet degvielas filtra stiprinājumu. Izmantojiet krustīju skrūvgriezi.



8

Izņemiet degvielas filtru. Izmantojiet montāžas sviru.



9

Novietojiet veco filtra kārtridžu konteinerā.



10

Uzstādīt jaunu degvielas filtru.



Maiņa: degvielas filtra – Opel Meriva X03. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Atcerieties, ka ir svarīgi nesajaukt filtra ieeju un izeju. Bultas uz filtra norāda degvielas plūsmas virzienu.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Ir svarīgi izmantot tikai augstas kvalitātes Opel Meriva X03 filtrus.

11

Pievienojiet degvielas padeves līnijas pie degvielas filtra.



12

Ieskrūvējiet degvielas filtra uzstādīšanas kronšteinu. Izmantojiet krustiņu skrūvgriezi.




13

Notīriet degvielas padeves līniju stiprinājumus. Izmantojiet universālu aerosolu.



14

Panemiet šķidruma tvertni, kas atrodas zem degvielas filtra.

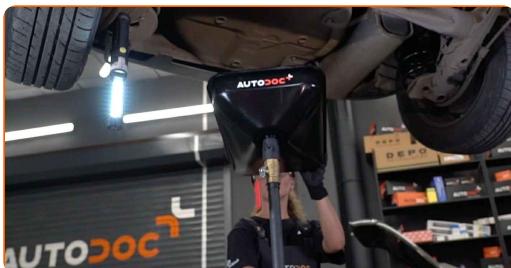

15

Nolaidiet automašīnu.

16

Aizskrūvējet degvielas tvertes kakliņa korķi.



17

Aizveriet degvielas tvertnes lūku.




Maiņa: degvielas filtra – Opel Meriva X03. Profesionāļi iesaka:

- Pirms braukšanas vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.

18

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

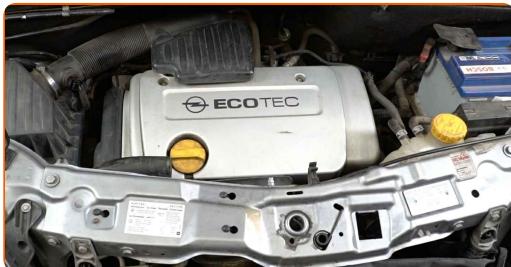

19

Noslāpējiet dzinēju.

Maina: degvielas filtra – Opel Meriva X03. Ieteikums:

- Lai pasargātu vidi no piesārņojuma, nodotiet izmantotos filtrus īpašos utilizācijas punktos.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC

GET IT ON
[Google Play](#)

Download on the
[App Store](#)

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJieties REZERVES DAĻAS OPEL AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠĀ IZVELE

IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ OPEL MERIVA X03**OPEL DEGVIELAS FILTRA: IEGĀDĀTIES TŪLĪT****OPEL MERIVA X03 DEGVIELAS FILTRA: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām klūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodāļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodāļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulcot, patur "AUTODOC SE".