



Kā nomainīt: priekšas  
bremžu diskus **Nissan**  
**Micra K12** - nomainīšas  
ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA



### Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

NISSAN Note (E11, NE11) 1.5 dCi, NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi, NISSAN MICRA III (K12) 1.0 16V, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.4 16V, NISSAN Micra C+C III (K12) 1.6 160 SR, NISSAN MICRA III (K12) 1.6 SR 160, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4, NISSAN Note (E11, NE11) 1.6, NISSAN MICRA III (K12) 1.2 LPG, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4 LPG

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

## MAIŅA: BREMŽU DISKU – NISSAN MICRA K12. NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:



- Stieplu suka
- Neilona tīrīšanas suka
- WD-40 aerosols
- Bremžu sistēmu tīrītājs
- Pretčikstēšanas smērvielas
- Keramikas smēre
- Dinamometriskā atslēga
- Kombinētā atslēga Nr 13
- Kombinētā atslēga Nr 15
- Muciņas uzgalis nr. 13
- Muciņas uzgalis nr. 17
- Torx uzgalis T40
- Pneimo muciņa Nr 17
- Sprūdatslēga
- Vītnurbja atslēga
- Aprīkojums suporta bremžu cilindru izspiesanai
- Krustiņa skrūvgriezis
- Lauznis
- Trieciņa skrūvgriezis
- Āmurs
- Riteņa fiksētājs

**PIRK INSTRUMENTUS**

Maiņa: bremžu diskus – Nissan Micra K12. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nomainiet automašīnas Nissan Micra K12 bremžu diskus pa pāriem uz katras ass, neatkarīgi no komplektējošo daļu stāvokļa. Tas nodrošinās vienmērīgu bremzēšanu.
- Uz vienas ass esošu abu bremžu disku maiņas procedūra ir identiska.
- Mainot bremžu diskus, vienmēr nomainiet arī bremžu klučus.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: BREMŽU DISKU – NISSAN MICRA K12. IETEICAMĀ DARBĪBU SECĪBA:

1

Atveriet dzinēja pārsegu.



2

Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku.



3

Nobloķējiet riteņus ar fiksētājiem.

**4**

Atlaidiet valīgāk riteņa skrūves. Izmantojet pneimo mucīnu Nr.17 Izmantojet vītnurbja atslēgu.

**5**

Paceliet automašīnu.



#### AUTODOC iesaka:

- Ja izmantojat domkratu, pārliecinieties, ka tas balstās uz līdzekļa virsmas bez jebkādiem nelīdzenumiem.
- Noteikti papildus nostipriniet automašīnu ar drošības atbalsti.

**6**

Atskrūvējiet riteņu skrūves.



## AUTODOC iesaka:

- Brīdinājums! Lai izvairītos no ievainojumiem, turiet Nissan Micra K12 riteni, skrūvējot valā stiprinājuma skrūves.

7

Noņemiet riteni.



8

Izpletiet bremžu klučus. Izmantojiet montāžas sviru.




9

Notīriet bremžu suporta stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.



10

Atskrūvējiet bremžu suporta stiprinājumus. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 13. Izmantojiet kombinēto atslēgu Nr 15.

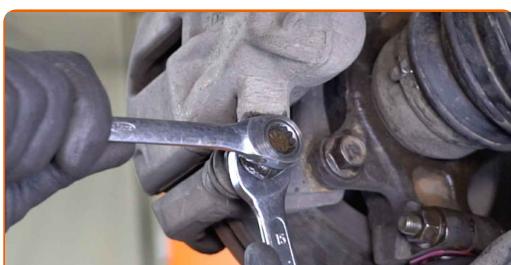

11

Izņemiet stiprinājuma skrūves.

12

Noņemiet bremžu suportu.



#### Maiņa: bremžu disku – Nissan Micra K12. Ieteikums:

- Piestipriniet suportu pie piekares vai virsbūves ar drāti, neatvienojot to no bremžu šķūtenes, lai pasargātu no gaisa iekļūšanas.
- Pārliecinieties, ka bremžu suports nekarājas un neturas uz bremžu šķūtenes.
- Pēc bremžu suporta izņemšanas neizspiediet bremžu pedāli. Tas var izraisīt virzuļa izkrišanu no bremžu cilindra, un var rasties bremžu šķidruma noplūde un sistēmas dehermetizācija.

13

Noņemiet bremžu klučus.




**14**

Notīriet bremžu suporta kronšteina stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

**15**

Atskrūvējiet bremžu suporta kronšteina stiprinājumus. Izmantojiet muciņatslēgu Nr 17. Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.

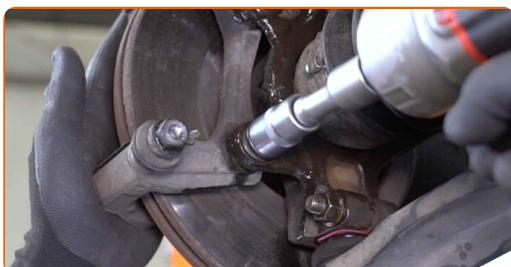**16**

Izņemiet stiprinājuma skrūves.

**17**

Noņemiet bremžu suportu kronšteinu.

**18**

Notīriet bremžu diska stiprinājumus. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

**19**

Atskrūvējiet bremžu diska stiprinājumus. Izmantojiet krustīju skrūvgriezi. Izmantojiet pneimatisko skrūvgriezi. Izmantojiet āmuru.



**20**

Izņemiet stiprinājuma skrūves.

**21**

Noņemiet bremžu disku.

**22**

Notīriet riteņa rumbu. Izmantojet metāla birsti.

**23**

Apstrādājiet kontaktvirsmu. Izmantojet keramikas smēri.

**24**

Uzstādīt jauno bremžu disku.

**25**

Uzstādīt stiprinājuma skavas.



**26**

Pievelciet bremžu diska stiprinājumus. Izmantojiet Torx T 40. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 10 Nm.

**27**

Apstrādājiet bremžu suporta virzuli. Izmantojiet neilona tīrišanas suku. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.

**28**

Nospiediet bremžu suporta virzuli. Izmantojiet suporta bremžu cilindru izspiešanas aprīkojumu.

**29**

Notīriet bremžu suportu kronšteinu no netīrumiem un putekļiem. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet bremžu sistēmas tīrītāju.



Maiņa: bremžu disku – Nissan Micra K12. AUTODOC ekspertu padomi:

- Pārbaudiet bremžu suporta bremžu kronšteina, putekļu sargu un vadīklu pirkstu stāvokli. Notīriet tos. Ja nepieciešams, nomainiet tos.

30

Uzstādīt bremžu suportu kronšteinu.



31

Uzstādīt stiprinājuma skavas.



32

Pievelciet bremžu suporta kronšteina stiprinājumus. Izmantojet muciņatslēgu Nr 17. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 105 Nm.



**33**

Apstrādājiet bremžu klučus vietā, kur tie saskaras ar bremžu suporta skavu. Izmantojiet pretčīkstēšanas smērvielu.



#### AUTODOC iesaka:

- Pirms bremžu kluču uzstādīšanas pārliecinieties, ka diska virsma ir tīra.

**34**

Uzstādīt bremžu klučus.

**35**

Uzstādīt bremžu suportu un nostipriniet to.

**36**

Uzstādīt stiprinājuma skavas.



37

Pievelciet bremžu suporta stiprinājumus. Izmantojet kombinēto atslēgu Nr 15. Izmantojet mucīnatslēgu Nr 13. Izmantojet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 35 Nm.



38

Apstrādājiet virsmu, kur bremžu disks saskaras ar riteņa disku. Izmantojet keramikas smēri.



39

Notīriet bremžu diska virsmu. Izmantojet bremžu sistēmas tīrītāju.

40

Uzstādīet riteni.



#### AUTODOC iesaka:

- Svarīgi! Skrūvējot Nissan Micra K12 riteņa stiprinājuma skrūves, turiet riteni.

41

Aizskruvējiet riteņa stiprinājumu skrūves. Izmantojet pneimo muciņu Nr.17 Izmanojiet atslēgu ar tarkšķi.



42

Nolaidiet auto un pievelciet skrūves krusteniskā veidā. Izmantojet pneimo muciņu Nr.17 Izmanojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 110 Nm.



43

Noņemiet fiksētājus un domkratus.



Maiņa: bremžu disku – Nissan Micra K12. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Neiedarbinot dzinēju, vairākas reizes nospiediet bremžu pedāli, līdz jūtat ievērojamu pretestību.
- Pārbaudiet bremžu šķidruma līmeni izplešanās tvertnē un, ja nepieciešams, papildiniet to.

44

Atskrūvējiet bremžu šķidruma izplešanās tvertnes vāku.



45

Aizveriet dzinēja pārsegu.



**LABI DARĪTS!** 

[SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU](#)

## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS NISSAN AUTOMAŠĪNAI

BREMŽU DISKI: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ NISSAN MICRA K12****NISSAN BREMŽU DISKI: IEGĀDĀTIES TŪLĪT****NISSAN MICRA K12 BREMŽU DISKI: LABĀKIE PIEDĀVĀJUMI**

## ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām klūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodāļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodāļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes satus, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulcot, patur "AUTODOC SE".