



Kā nomainīt: aizdedzes
spoles **MINI Cabrio (R52)**
- nomaiņas ceļvedis

LĪDZĪGA VIDEO PAMĀCĪBA



Šajā video redzama līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūra citā transportlīdzeklī

Uzmanību!


Šis maiņas algoritms ir piemērots:

MINI Cabrio (R52) 1.6 One, MINI Cabrio (R52) 1.6 Cooper, MINI Cabrio (R52) 1.6 Cooper S, MINI Cabrio (R52) 1.6 John Cooper Works

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

Šī pamācība tika izveidota, pamatojoties uz līdzīgas autodaļas nomaiņas procedūru:
MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Cooper

MAIŅA: AIZDEDZES SPOLES – MINI CABRIO (R52).
INSTRUMENTI, KURI BŪS VAJADZĪGI:

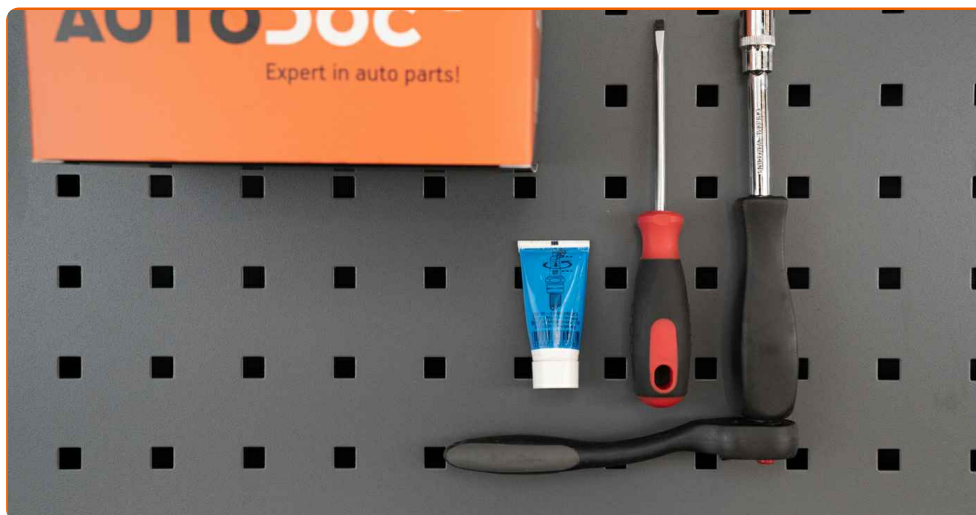

- Augstas temperatūras smērviela aizdedzes svecēm
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Sprūdatslēga
- Plakanais skrūvgriezis
- Spārna pārklājs

Pirkt instrumentus

Maiņa: aizdedzes spoles – MINI Cabrio (R52). AUTODOC iesaka:

- Aizdedzes spoļu maiņas darbību kārtība visiem cilindriem ir vienāda.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: AIZDEDZES SPOLES – MINI CABRIO (R52). VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

1

Atveriet dzinēja pārsegu.

2

Izmantojiet aizsargu, lai nesabojātu automašīnas krāsojumu un plastmasas detaļas.

3

Izvelciet sveču vadu uzgaļus no sveču montāžas atveres. Atvienojiet svečvadus no aizdedzes spoles.




Maiņa: aizdedzes spoles – MINI Cabrio (R52). AUTODOC speciālisti iesaka:

- Esiet uzmanīgs! Nesabojājiet sveču vadus.
- Iegaumējiet sveču uzgaļu izvietošana secību.


4

Atvienojiet aizdedzes spoles savienojumu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

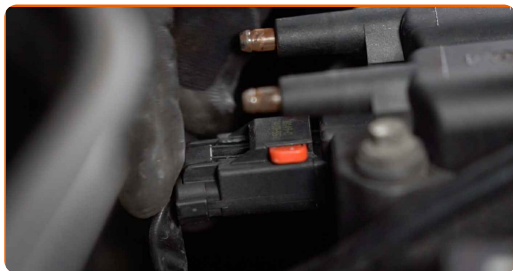

5

Atskrūvējiet aizdedzes spoles stiprinājumu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

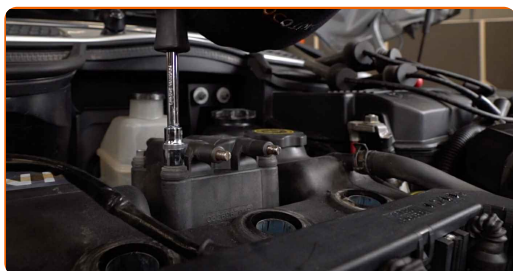


6

Izņemiet aizdedzes spoli.



7

Apstrādājiet aizdedzes spoļu uzgaļus. Izmantojiet augstas temperatūras smērvielu. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

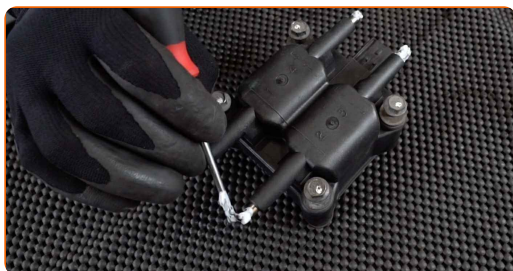

8


Uzstādiet jaunu aizdedzes spoli.



- 9 Pievelciet aizdedzes spoles stiprinājumu. Izmantojiet mucīnatslēgu Nr 10. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezes moments 12 Nm.




- 10 Uztādiat sveču vadu uzgaļus aizdedzes sveču montāžas atverēs. Pievienojiet svečvadus pie aizdedzes spoles.

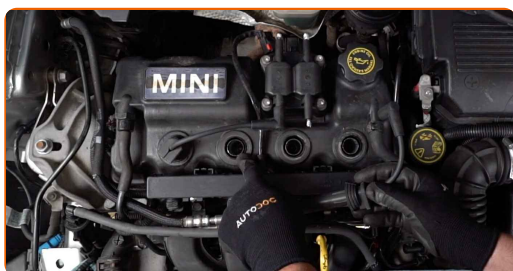

Maiņa: aizdedzes spoles – MINI Cabrio (R52). Ieteikums:

- Ievērojiet uzstādīšanas darbību secību.

- 11 Pievienojiet aizdedzes spoles savienojumu.

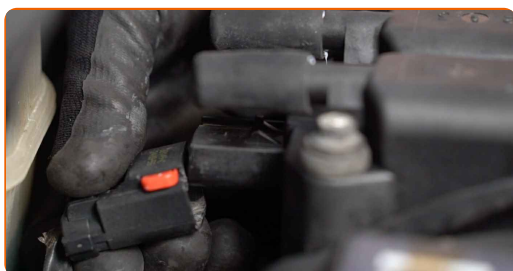

- 12 Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārlicinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

- 13 Noslāpējiet dzinēju.

- 14 Noņemiet aizsargvāku.

15

Aizveriet dzinēja pārsegu.

LABI DARĪTS! **SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



AUTODOC⁺

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

AIZDEDZES SPOLES: PLAŠA IZVELE

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādām iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2021 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".