



Kā nomainīt: termostatu  
**Ford Mondeo Mk3 sedan**  
- nomaiņas ceļvedis

## VIDEO PAMĀCĪBA

 Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD MONDEO III Sedans (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Universālis (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Universālis (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III Universālis (BWY) 1.8 SCi, FORD MONDEO III Sedans (B4Y) 1.8 SCi

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: TERMOSTATS – FORD MONDEO MK3 SEDAN.  
NEPIECIEŠAMIE INSTRUMENTI:**



- Universāls tīrīšanas aerosols
- Elektrokontaktu aerosols
- Hermētiķis
- Dinamometriskā atslēga
- Muciņas uzgalis nr. 8
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Sprūdatslēga
- Blīvju kasīklis
- Plakanais skrūvgriezis
- Piltuve
- Trauks šķidrumiem
- Knaibles skavām


**PIRKT INSTRUMENTUS**

Maiņa: termostats – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC speciālisti iesaka:


- Nomainot termostatu, ik reizi pārbaudiet dzeses šķidrums stāvokli. Ja nepieciešams, nomainiet dzeses šķidrumu.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

## MAIŅA: TERMOSTATS – FORD MONDEO MK3 SEDAN. VEICIET ŠĀDAS DARBĪBAS:

**1** Atveriet motora pārsegu.

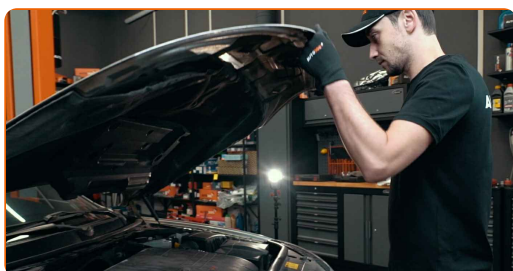

**2** Noņemiet dekoratīvo dzinēja vāku.

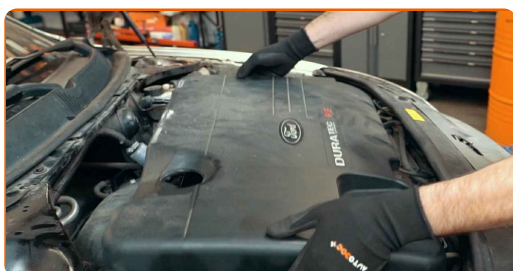

AUTODOC iesaka:

- Maiņa: termostats – Ford Mondeo Mk3 sedan. Noņemot detaļu, nelietojiet pārāk lielu spēku, jo tas var sabojāt to.

**3** Atskrūvējiet radiatora režģa stiprinājumu.



**4** Noņemiet radiatora režģi.




**5** Noņemiet labā priekšējā luktura stiprinājumus.




**6** Noņemiet labo priekšējo lukturi.




**7** Atvienojiet labā priekšējā luktura savienotāju.

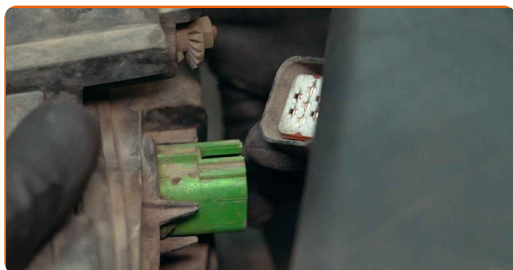


- 8** Atskrūvējiet stūres pastiprinātāja caurules kronšteina stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izņemiet atslēgu ar tarkšķi.

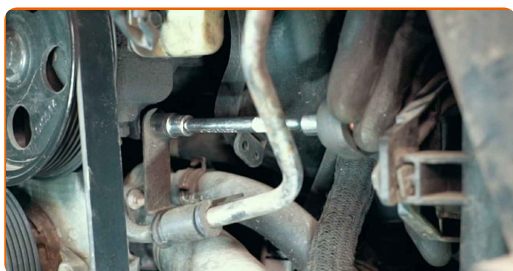

- 9** Atskrūvējiet dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņu.

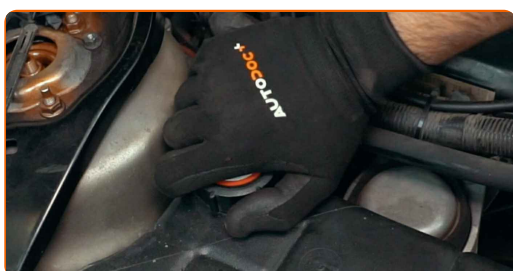


- 10** Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.

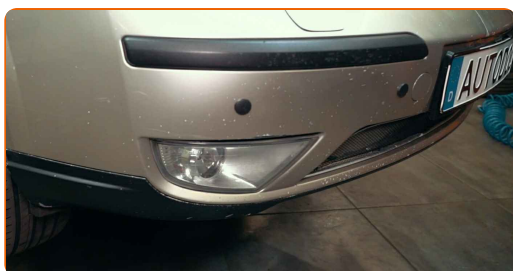

- 11** Sagatavojiet tvertni šķidrumam.




- 12** Notīriet dzesēšanas šķidruma noplūdes aizbāzni. Izmantojiet universālu aerosolu.

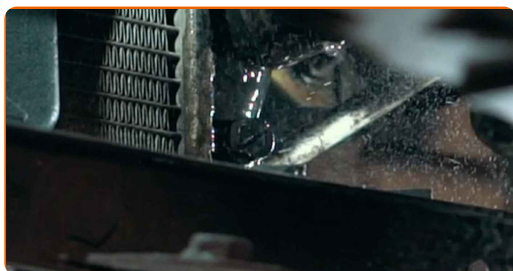



13

Atskrūvējiet dzesēšanas šķidruma iztukšošanas aizbāzni. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.

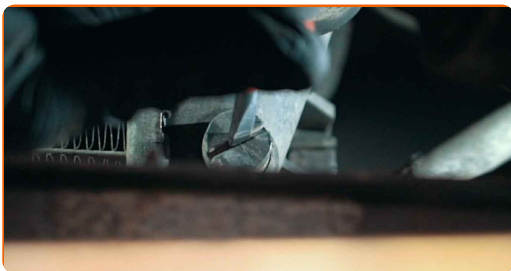

14

Nolejiet dzinēja dzesēšanas šķidrumu.



**Maiņa: termostats – Ford Mondeo Mk3 sedan. Profesionāļi iesaka:**


- Uzmanību! Dzesēšanas šķidrums var būt ļoti karsts.
- Izmantojiet cimdus, lai nepieļautu karsta šķidruma nonākšanu uz rokām.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.
- Pagaidiet, līdz dzesēšanas šķidrums ir pilnībā izplūdis no notekas cauruma.

15

Ieskrūvējiet dzesēšanas šķidruma iztukšošanas aizbāzni. Izmantojiet plakano skrūvgriezi.




**16** Nolaidiet automašīnu.

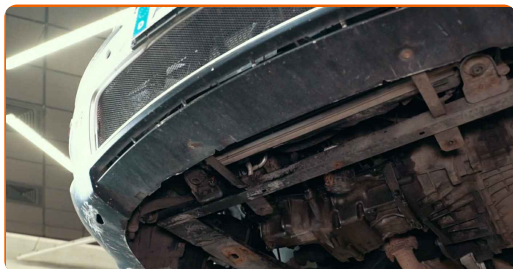


**17** Atlaidiet vaļīgāk dzesēšanas šķidrums šļūteni skavas. Izmantojiet kņables Clic-R skavām.




**18** Noņemiet dzesēšanas šķidrums šļūteni skavas.

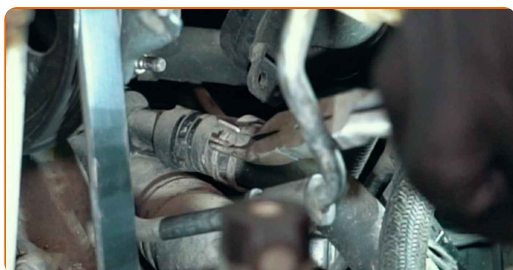

**19** Atvienojiet dzesēšanas šķidrums šļūtenes no termostata korpusa.

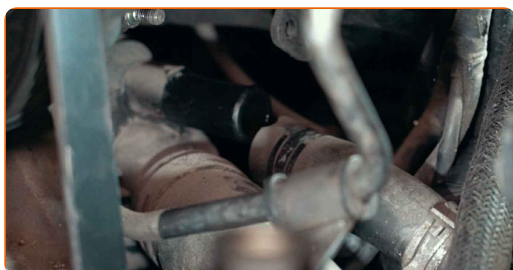

**20** Notīriet termostata korpusu. Izmantojiet universālu aerosolu.

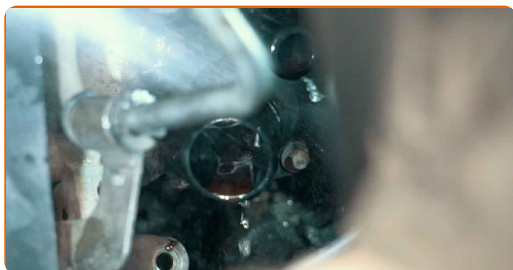



**21** Atskrūvējiet termostata korpusa stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




**22** Noņemiet termostata korpusu kopā ar termostatu.



**Mainā: termostats – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC padomi:**

- Nepielietojiet pārmērīgu spēku, demontējot detaļu. Pretējā gadījumā Jūs varat salauzt to.


**23** Notīriet termostata korpusa montāžas sēžas. Izmantojiet universālu aerosolu. Izmantojiet blīvju kasīkli.

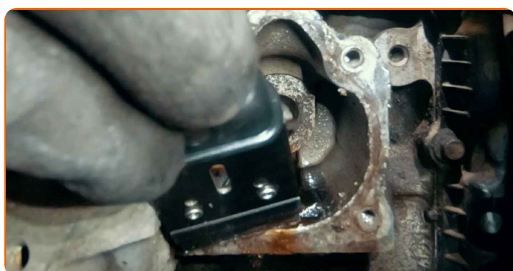

**24** Notīriet termostata korpusu. Izmantojiet universālu aerosolu.




**25** Apstrādājiet termostata korpusu. Izmantojiet hermētiķi.

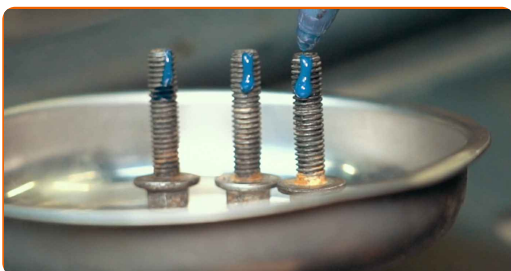

**26** Uzstādiet jauno termostata korpusu kopā ar termostatu.



**27** Pievelciet termostata korpusa stiprinājumus. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmantojiet dinamometrisko atslēgu. Griezies moments 6 Nm.

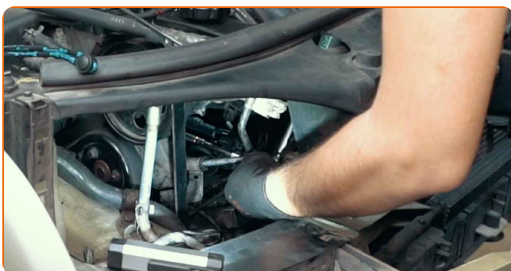

**28** Pievienojiet dzesēšanas šķidrums šļūtenes termostata korpusam.



29

Pievienojiet dzesēšanas šķidruma šļūteņu skavas. Izmantojiet knaibles Clic-R skavām.




30

Pieskrūvējiet stūres pastiprinātāja caurules kronšteina stiprinājumu.




31

Apstrādājiet labā priekšējā luktura savienotāju. Izmantojiet dielektrisko smērvielu.

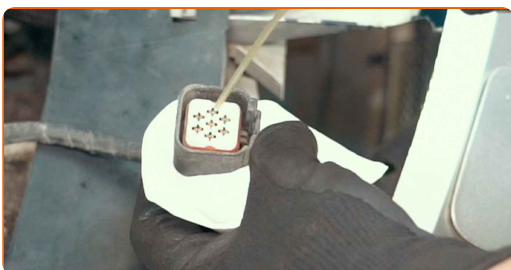

32

Pievienojiet labā priekšējā luktura savienotāju.

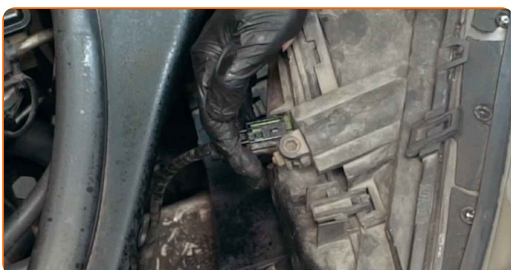


33


Uzstādiet labo priekšējo lukturi.



**34** Uzstādiet labā priekšējā luktura stiprinājumus.

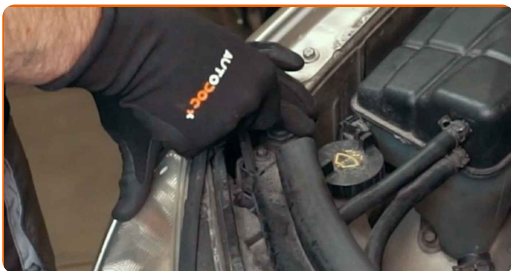


**35** Uzstādiet radiatora režģi.

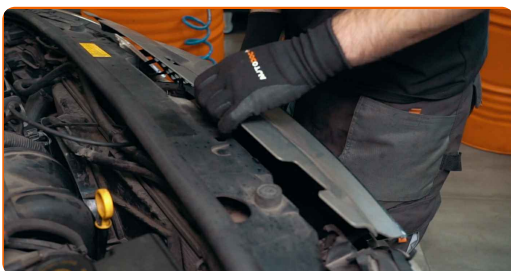

**36** Ieskrūvējiet radiatora režģa stiprinājumu.



**37** Noņemiet dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņu.

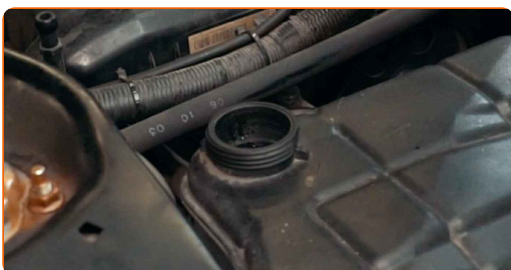

**38** Uzstādiet piltuvi.



39

Ielejiet dzesēšanas šķidrumu dzesēšanas šķidruma rezervuārā.




**Maiņa: termostats – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC iesaka:**

- Izmantojiet tikai ražotāja ieteikto dzesēšanas šķidrumu.
- Dzesēšanas šķidruma līmenim jāatbilst atzīmei MAX.
- Pagaidiet, kamēr gaiss iziet no sistēmas.

40

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas jādara, lai no dzesēšanas sistēmas izietu atlikušais gaiss un pārbaudītu, vai sastāvdaļas darbojas pareizi.

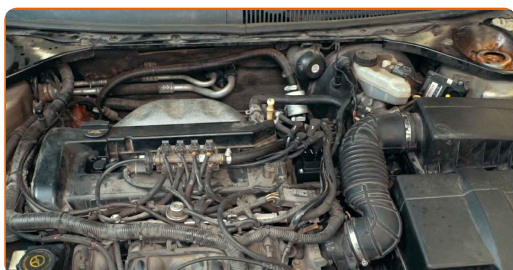

41

Noslāpējiet dzinēju.

42

Pārbaudiet dzesēšanas šķidruma līmeni. Ja nepieciešams, papildiniet to līdz nepieciešamajam līmenim.


43

Uzstādiet dzesēšanas šķidruma rezervuāra vāciņu.




44

Aizskrūvējiet dzesēšanas šķidruma tvertnes vāciņu.

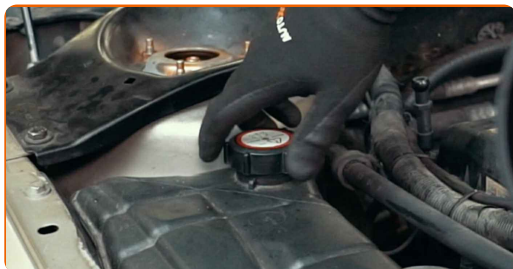

45

Uzstādiet dzinēja dekoratīvo vāku un nostipriniet to.

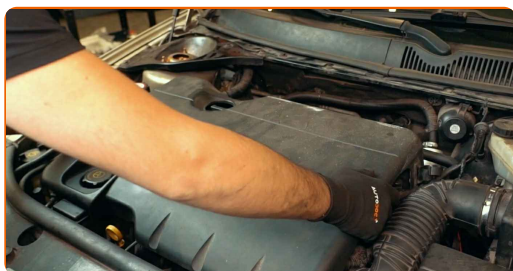


### AUTODOC iesaka:

- Maiņa: termostats – Ford Mondeo Mk3 sedan. Lai izvairītos no detaļas sabojāšanas uzstādīšanas laikā, nepielietojiet pārmērīgu spēku.

46

Aizveriet dzinēja pārsegu.

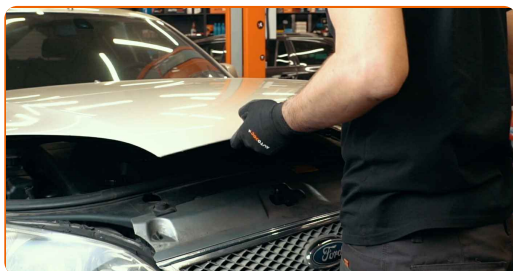

**LABI DARĪTS!** 

**SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU**



## AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENEMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶERIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,  
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI**

**IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS FORD AUTOMAŠĪNAI**

**TERMOSTATS: PLAŠA IZVELE**

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ FORD MONDEO  
MK3 SEDAN**

**FORD TERMOSTATS: IEGĀDĀTIES TŪLĪT**

**FORD MONDEO MK3 SEDAN TERMOSTATS: LABĀKIE  
PIEDĀVĀJUMI**

## **ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:**

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2022 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC GmbH".