



Kā nomainīt: degvielas
filtru **Ford Mondeo Mk3**
sedan - nomaiņas
ceļvedis

VIDEO PAMĀCĪBA

 Uzmanību

Šis maiņas algoritms ir piemērots:

FORD MONDEO III Sedans (B4Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Sedans (B4Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Sedans (B4Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 16V, FORD MONDEO III Universālis (BWY) 1.8 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.0 16V, FORD MONDEO III Universālis (BWY) 2.0 16V, FORD MONDEO III (B5Y) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III Universālis (BWY) 2.5 V6 24V, FORD MONDEO III (B5Y) ST220, FORD MONDEO III Sedans (B4Y) ST220, FORD MONDEO III Universālis (BWY) ST220, FORD MONDEO III (B5Y) 1.8 SCi, FORD MONDEO III Universālis (BWY) 1.8 SCi, FORD MONDEO III Sedans (B4Y) 1.8 SCi, (+ 10)

Darbību secība var nedaudz atšķirties atkarībā no automašīnas uzbūves.

**MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – FORD MONDEO MK3
SEDĀN. NEPIECIEŠAMO INSTRUMENTU SARAKSTS:**



- Stieplu suka
- Neilona tīrīšanas suka
- WD-40 aerosols
- Universāls tīrīšanas aerosols
- Muciņas uzgalis nr. 8
- Muciņas uzgalis nr. 10
- Trauks šķidrumiem
- Sprūdatslēga

PIRKT INSTRUMENTUS

Maiņa: degvielas filtra – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Nodrošīniet pietiekamu ventilāciju darba telpā. Degvielas tvaiks ir indīgs.
- Visus darbus ir jāveic, kad dzinējs ir izslēgts.

MAIŅA: DEGVIELAS FILTRA – FORD MONDEO MK3 SEDAN. IZMANTOJIET ŠO PROCEDŪRU:

1 Atveriet degvielas tvertnes lūku.



2 Atskrūvējiet degvielas tvertnes korķi.




3 Paceliet automašīnu ar pacēlāju vai uzbrauciet uz apskates bedres.



4

Notīriet degvielas filtra uzstādīšanas kronšteinu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

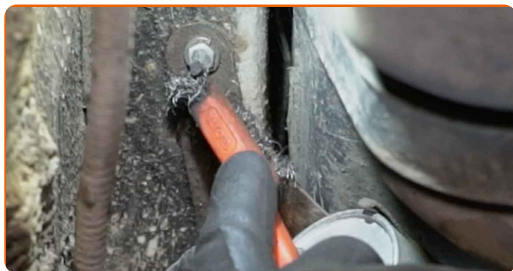


5

Atskrūvējiet degvielas filtra kronšteina stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.




6

Notīriet degvielas filtra uzstādīšanas kronšteinu. Izmantojiet metāla birsti. Izmantojiet WD-40 aerosolu.

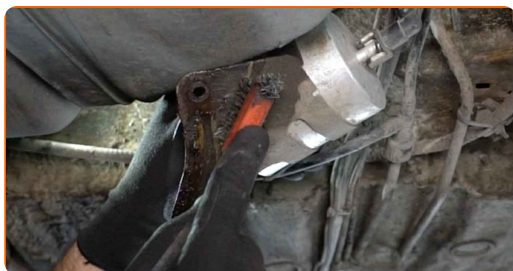

7

Atskrūvējiet degvielas filtra stiprinājumu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

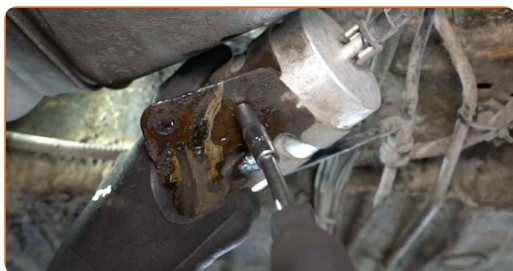


8

Noņemiet degvielas filtra stiprinājuma kronšteinu.

9 Sagatavojiet tvertni šķidrumam.



10 Notīriet degvielas padeves līniju stiprinājumus. Izmantojiet neilona tīrīšanas suku. Izmantojiet universālu aerosolu.

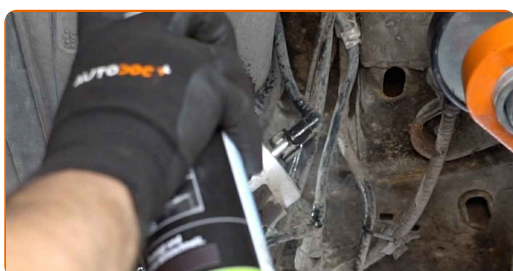

11 Atvienojiet degvielas padeves caurules no degvielas filtra.



12 Izņemiet degvielas filtru.




Maiņa: degvielas filtra – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC speciālisti iesaka:

- Esiet uzmanīgs! No filtra korpusa un caurulēm var izplūst degviela.

13

Notīriet degvielas padeves caurules. Izmantojiet universālu aerosolu.

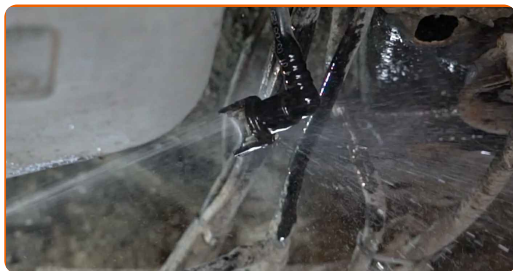

14

Uzstādiet jaunu degvielas filtru.




Maiņa: degvielas filtra – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC iesaka:


- Atcerieties, ka ir svarīgi nesajaukt filtra ieeju un izeju. Bultas uz filtra norāda degvielas plūsmas virzienu.
- Montāžas procesā rūpējieties, lai putekļi un netīrumi neiekļūtu degvielas filtrā.
- Uzmanību! Izmantojiet kvalitatīvus Ford Mondeo Mk3 sedan filtrus.

15

Uzstādiet degvielas vadu.

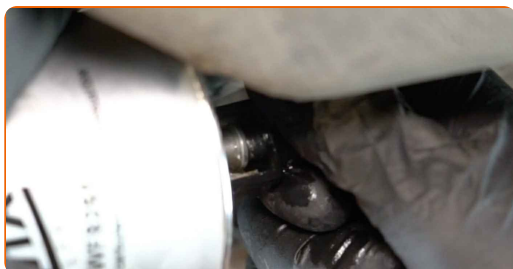


16 Uzstādiet degvielas filtra stiprinājuma kronšteinu.

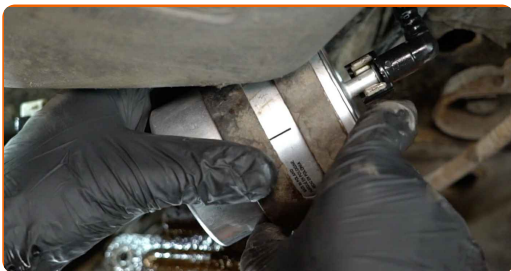


17 Uzstādiet degvielas vadu.




18 Ieskrūvējiet degvielas filtra uzstādīšanas kronšteinu. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 8. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

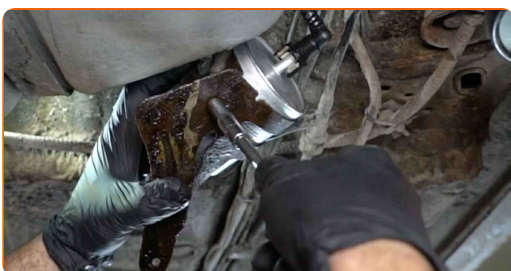


19 Ieskrūvējiet degvielas filtra kronšteina stiprinājuma skrūves. Izmantojiet mucīņatslēgu Nr 10. Izmantojiet atslēgu ar tarkšķi.

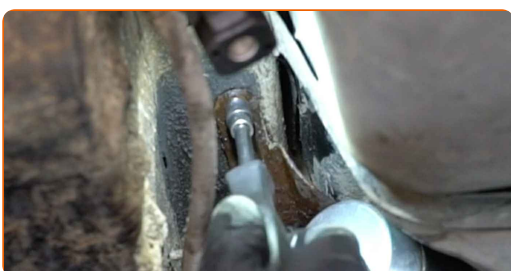


20 Notīriet degvielas filtru. Izmantojiet universālu aerosolu.

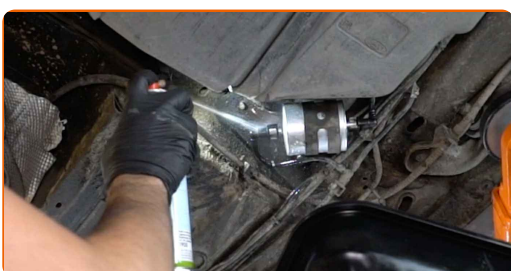

21 Paņemiet šķidrums tvertni, kas atrodas zem degvielas filtra.

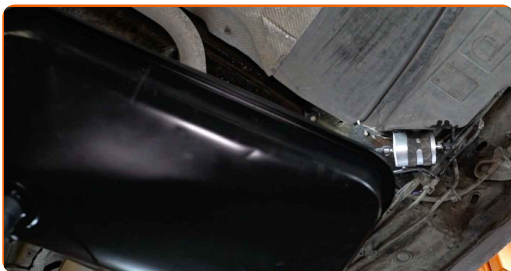

22 Nolaidiet automašīnu.

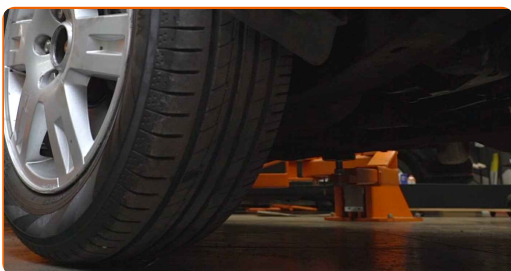

23 Aizskrūvējiet degvielas tvertes kakliņa korķi.



24 Aizveriet degvielas tvertnes lūku.




Maiņa: degvielas filtra – Ford Mondeo Mk3 sedan. AUTODOC ekspertu padomi:

- Pirms braukšanas vairākas reizes ieslēdziet un izslēdziet aizdedzi. Tas ir vajadzīgs, lai degvielas sūknis atgaisotu degvielas sistēmu.

25

Padarbiniet dzinēju pāris minūtes. Tas ir nepieciešams, lai pārliecinātos, ka detaļa darbojas pareizi.

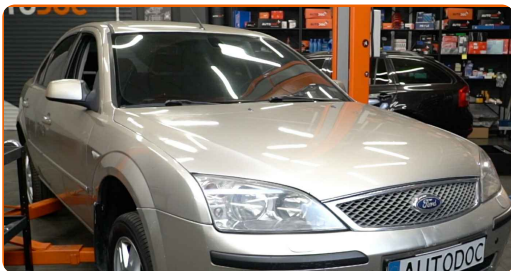**26**

Noslāpējiet dzinēju.

LABI DARĪTS! 

SKATĪT VAIRĀK PAMĀCĪBU

AUTODOC – AUGSTĀKĀ KVALITĀTE UN AUTODAĻAS PAR PIENĒMAMU CENU TIEŠSAISTĒ

AUTODOC MOBILĀ LIETOTNE: ĶĒRIET IZDEVĪGUS PIEDĀVĀJUMUS,
VEICOT ĒRTUS PIRKUMUS



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

LIELISKA IZVĒLE REZERVES DAĻĀM JŪSU AUTOMAŠĪNAI

IEGĀDĀJIETIES REZERVES DAĻAS FORD AUTOMAŠĪNAI

DEGVIELAS FILTRA: PLAŠA IZVELE

**IZVĒLIETIES REZERVES DAĻAS PRIEKŠ FORD MONDEO
MK3 SEDAN**

FORD DEGVIELAS FILTRA: IEGĀDĀTIES TŪLĪT

**FORD MONDEO MK3 SEDAN DEGVIELAS FILTRA: LABĀKIE
PIEDĀVĀJUMI**

ⓘ ATBILDĪBAS IEROBEŽOJUMS:

Dokumentā ir ietverti tikai vispārīgi ieteikumi, kas var jums noderēt remontdarbu vai detaļu nomaiņas laikā. "AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem zaudējumiem, ievainojumiem un mantas bojājumiem, kas gūti remontdarbu vai detaļu nomaiņas procesā sniegtās informācijas nepareizas lietošanas vai nepareizas interpretācijas dēļ.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par jebkādam iespējamām šajā rokasgrāmatā atrodamām kļūdām un neskaidrībām. Sniegtā informācija ir paredzēta tikai informatīviem nolūkiem un nevar aizstāt speciālistu padomu.

"AUTODOC" neuzņemas nekādu atbildību par nekorektu vai bīstamu remonta iekārtu, instrumentu un autodaļu izmantošanu. "AUTODOC" stingri iesaka būt uzmanīgiem un ievērot drošības noteikumus, veicot remonta vai nomaiņas darbus. Atcerieties: - zemas kvalitātes autodaļu izmantošana negarantē pienācīgu drošības līmeni uz ceļiem.

© Copyright 2023 – viss vietnes saturs, jo īpaši teksti, fotogrāfijas un grafiki ir aizsargāti ar autortiesībām. Visas tiesības, tajā skaitā tiesības kopēt, nodot trešām personām, rediģēt un tulkot, patur "AUTODOC SE".